




## ART

Referência 7310  
MANUAL DO UTILIZADOR

SPC 21097A

## LOCALIZAÇÃO DO CONTROLOS

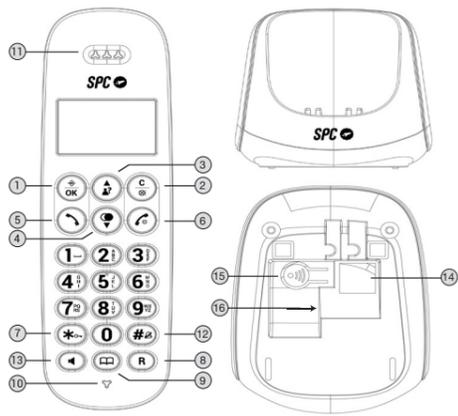

2

- Tecla** /OK (esquerda): Entrar no menu e confirmar as opções.
- Tecla** C/ (direita): Eliminar dígitos / Retroceder. Silêncio.
- Tecla** /: Lista de chamadas recebidas / Mover através do Menu / Aumentar o volume do auricular e das Mãos-livres.
- Tecla** /: Lista de chamadas realizadas / Mover através do Menu / Diminuir o volume do auricular e das Mãos-livres.
- Tecla** : Levantar / Mãos-livres.
- Tecla** : Desligar.
- Tecla** \*: Bloqueio do teclado (manter carregada).
- Tecla** R: Acesso aos serviços da companhia telefónica.
- Tecla** : Agenda.
- Microfone.**
- Auricular.**
- Tecla** : Silenciar o tom (manter carregada).
- Tecla** : Mãos-livres.
- Conector do cabo de linha.**
- Tecla** ). Pesquisa do portátil.
- Conector do adaptador de tensão.**

3

## RECEBER UMA CHAMADA

Quando se recebe uma chamada, o timbro do portátil toca. (O portátil não tocará caso esteja no modo silencioso).

- Para atender a chamada, prima a tecla .
- Prima a tecla para finalizar a chamada.

Pode manter uma conversa sem necessitar de colocar o portátil colado ao ouvido. Marque o número para o qual deseja telefonar. Prima a tecla para tomar a linha, o ícone aparecerá no ecrã. O número irá ser marcado e assim que outra pessoa responda, poderá manter uma conversa com ela em mãos-livres.

Prima a tecla para finalizar a chamada.

## CONFIGURAÇÃO DO VOLUME DO AURICULAR E MÃOS-LIVRES

Quando está a manter uma conversa e deseja modificar o volume do auricular ou da coluna, prima a parte superior da tecla / para aumentá-lo ou a parte inferior / para diminuí-lo, durante as vezes que desejar até seleccionar o nível desejado. Dispõe de cinco níveis.

## FUNÇÃO SILÊNCIO

Caso deseje não ser escutado pela pessoa com a que mantém a conversa, prima a tecla C/. O ecrã mostrará 'MUDO'.

- Para voltar ao modo normal, volte a premir a tecla C/.

7

## FUNÇÕES DO IDENTIFICADOR DE CHAMADAS

Pode saber quem lhe telefona ou quem lhe telefonou na sua ausência. Quando o serviço de identificação do assinante que telefona é implementado à linha, (deve solicitar o serviço à sua companhia telefónica, Ex. Movistar), o número da pessoa que telefona aparecerá no ecrã. O equipamento dispõe de 10 registos de entrada.

## REVER OS REGISTROS DE CHAMADAS RECEBIDAS

Caso tenha recebido alguma chamada e não tenha atendido o ecrã mostrará 'X CHAM NUEV' até que reveja todas as chamadas recebidas.

Para aceder à lista de chamadas recebidas, siga os seguintes passos:

- Carregue na tecla /. O ecrã mostrará o número da chamada recebida (ou o nome caso estivesse guardado na agenda).
- Prima a tecla / repetidamente para deslizar-se desde las llamadas más recientes a las más antiguas.
- Pulse la tecla /OK, prima a tecla / até seleccionar 'DETALHES'. Carregue /OK. O ecrã mostra o dia / mês e a hora / minutos.
- Carregue na tecla para voltar ao estado inicial.

NOTA: Também pode rever as chamadas recebidas, mediante a opção 'LISTA CHAMAR' do Menu. Quando a lista de chamadas está cheia, a chamada mais antiga elimina-se da lista e no seu lugar fica guardada a nova.

## MARCAR UM NÚMERO DA LISTA

Quando está a rever a lista e apareça no ecrã o nome e o número para o qual deseja telefonar, prima a tecla .

11

## PESQUISAR E MARCAR DESDE A AGENDA

- Carregue na tecla para aceder à agenda. O ecrã mostra o primeiro contacto por ordem alfabética.
- Carregue na tecla / para deslocar-se pela agenda, ou carregue directamente na tecla que contenha a inicial do nome.
- Carregue na tecla para realizar a chamada, ou carregue na tecla para voltar ao estado inicial.

## VER O NÚMERO DE TELEFONE

- Carregue na tecla para aceder à agenda, o ecrã mostra o primeiro contacto por ordem alfabética.
- Carregue na tecla / para deslocar-se pela agenda e seleccione o contacto que deseja modificar.
- Prima /OK. Carregue / até seleccionar 'EDITAR'. Prima /OK.
- O ecrã mostra o nome e um traço a piscarem. Modifique-o se o desejar e carregue em /OK.
- O ecrã mostra o número e um traço a piscarem. Modifique-o se o desejar e carregue em /OK.
- Modifique a melodia se o desejar e carregue em /OK.
- Carregue na tecla para voltar ao estado inicial.

## MODIFICAR UMA POSIÇÃO DA AGENDA

- Carregue na tecla para aceder à agenda. O ecrã mostra o primeiro contacto por ordem alfabética.
- Carregue na tecla / para deslocar-se pela agenda e seleccione o contacto que deseja modificar.
- Prima /OK. Carregue / até seleccionar 'EDITAR'. Prima /OK.
- O ecrã mostra o nome e um traço a piscarem. Modifique-o se o desejar e carregue em /OK.
- O ecrã mostra o número e um traço a piscarem. Modifique-o se o desejar e carregue em /OK.
- Modifique a melodia se o desejar e carregue em /OK.
- Carregue na tecla para voltar ao estado inicial.

15

## INSTALAÇÃO


### LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE BASE

É essencial que a base e o portátil possam receber e transmitir um bom sinal de rádio, para isso, coloque a base próximo:

- Da ficha da linha telefónica.
- Da ficha da alimentação (rede eléctrica).
- A melhor situação está no centro da área que deseja cobrir. Caso tenha pouca cobertura, tente mudar a base de lugar
- Não o coloque em um lugar onde lhe dê a luz directa e/ou exista humidade.
- A cobertura interior é de 50 metros. Não instale o aparelho próximo de televisões, computadores ou aparelhos eléctricos já que poderia diminuir a cobertura e a qualidade do som.

### COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO

- Insira uma extremidade do adaptador AC/DC no conector da parte traseira da base (16) e a outra na ficha. No caso da referência 7311, proceda da mesma forma com o alimentador da unidade carregadora.
- Conecte uma extremidade do cabo plano da linha no conector da parte traseira da base (14) e a outra extremidade na ficha da linha telefónica.



4

## PESQUISA DO PORTÁTIL

Para pesquisar ou localizar o portátil, prima a tecla (16) situada na parte inferior da base. O portátil tocará durante uns 60 segundos aproximadamente. O ecrã mostrará 'LOCALIZAR'.

Uma vez localizado o portátil, prima a tecla para que deixe de tocar o sinal de pesquisa.

## TEMPO DE CONVERSA

O telefone dispõe de um contador que mostrará a duração da chamada durante a conversa e até uns cinco segundos depois de finalizar a mesma.

## PAUSA

Com o telefone em repouso, (marcação em espera), para introduzir uma pausa de 3 segundos entre os dígitos que esteja a marcar, mantenha a tecla 0 premido, aparecerá P no ecrã.

Esta função pode ser-lhe útil para efectuar chamadas para o estrangeiro inserindo a pausa depois do código de reconhecimento do país.

## BLOQUEIO DO TECLADO

O telefone tem uma função para bloquear o teclado. Esta função evita realizar chamadas acidentais mas permite-lhe responder ao premir , nas chamadas que receba. O ecrã mostrará o ícone quando a função de bloqueio está activada.

Para activar e desactivar a função, mantenha a tecla premida \*, até que apareça ou desapareça o ícone do ecrã.

8

- Instale as baterias no compartimento situado na parte traseira do portátil. Para isso, abra o compartimento das baterias mediante uma ligeira pressão, carregando para baixo e posteriormente levanta a tampa. Insira as baterias, observando que a polaridade está correcta. (Note os sinais gravados situados no interior do compartimento). Volte a colocar a tampa. No caso da referência 7311, proceda da mesma forma com o portátil adicional.

- Em seguida, coloque o portátil na base para proceder à carga das baterias. O ícone da bateria do ecrã piscará indicando que se está a proceder à carga do portátil. Carregue-as durante 14h, deste modo a instalação fica concluída. No caso de referência 7311, proceda da mesma forma com o portátil adicional sobre a base carregadora para carregá-lo.

- O portátil está pré-programado para que a ligação com a base, mostrando o SPC e o número do portátil apareça do ecrã. Caso isto não ocorresse, desligue o cabo de alimentação da base, tire as baterias do portátil, volte a ligar o cabo de alimentação da base e coloque as baterias de novo.

## INDICADOR DA BATERIA

Fixo: Bateria totalmente carregada. Piscadela completa do ícone: no início da carga. O bloco interno pisca quando está a chegar ao final da carga.

Fijo: Indica que las baterias necesitan ser cargadas. Parpadeo: batería descargada.

5

## AVISO DE FORA DA COBERTURA

Caso observe, na conversa, que a qualidade da comunicação pira ou é má, isso deve-se a que está a sair da zona de cobertura; deverá aproximar-se da base, ou a comunicação será cortada. Quando tenha perdido a comunicação, o ícone piscará e o ecrã mostrará 'FORA ALCANCE'.

**IMPORTANTE:** Devido às interferências de rádio, ocasionalmente pode perder a comunicação entre a base e o portátil durante um período curto de tempo. A base mudará automaticamente para outro canal para evitar as interferências e restabelecer a comunicação.

## FUNÇÕES BÁSICAS

### ACESO / APAGADO DO PORTÁTIL

Para ligar ou desligar o portátil, mantenha a tecla premida durante 5 segundos.

### MARCAÇÃO EM PAUSA

- Marque o número para o qual deseja telefonar com o telefone no modo repouso. Use a tecla C/ para eliminar os dígitos no caso de que se tenha confundido.
- Carregue na tecla para marcá-lo, o ecrã mostrará o ícone .
- Carregue na tecla para terminar a chamada.

### MARCAÇÃO EM LEVANTADO

- Carregue na tecla para tomar a linha. Espere por escutar o tom da linha e marque o número para o qual deseja telefona
- Carregue na tecla para terminar a chamada.

6

## PASSAR PARA A AGENDA UM REGISTO DAS ÚLTIMAS CHAMADAS REALIZADAS

- Carregue na tecla /, o ecrã mostrará o último número marcado.
- Carregue na tecla / até seleccionar o número que deseja guardar.
- Carregue na tecla /OK, o ecrã mostra 'AGR DIRECT'. Carregue /OK.
- O ecrã mostra 'NOME'. Introduza o nome que deseja guardar mediante o teclado e prima /OK. O ecrã mostra o número, carregue em /OK.
- Seleccione a melodia com as teclas /, e prima /OK).
- Carregue na tecla para voltar ao estado inicial.

## ELIMINAR UN REGISTO DAS ÚLTIMAS CHAMADAS REALIZADAS

- Carregue na tecla /, o ecrã mostrará o último número marcado.
- Carregue na tecla / para seleccionar o número que deseja eliminar.
- Carregue na tecla /OK. Prima a tecla / até seleccionar 'ELIMINAR' caso deseje eliminar o registo seleccionado ou 'ELIMINAR TODO' em caso de que deseje eliminar todos os registos.
- Carregue na tecla /OK. Já está eliminado.
- Caso tenha seleccionado 'ELIMINAR TODO', o ecrã mostrará '¿CONFIR?'. Carregue /OK.
- O ecrã mostra 'VAZIO'.
- Carregue na tecla para voltar ao estado inicial.

10

- Seleccione com as teclas / a melodia associada a este contacto e carregue /OK.
- Pode continuar a introduzir dados na agenda ou então, carregue na tecla para voltar ao estado inicial.

Tabela de ajuda para o teclado alfanumérico:

Tecla	x1	x2	x3	x4	x5	x6
1	espaco	-	1			
2	A	B	C	2		
3	D	E	F	3		
4	G	H	I	4		
5	J	K	L	5		
6	M	N	O	6		
7	P	Q	R	S	7	
8	T	U	V	8		
9	W	X	Y	Z	9	
0	0					
*	*	?	/	\	(	)
#	#	.	,	-	_	&

NOTA: Também pode aceder à agenda através do Menu, através da opção DIRECTÓRIO.

14

## INDICADOR DE MENSAGEM RECEBIDA

Caso tivesse contratado e activado o correio de voz da companhia telefónica, quando alguém lhe telefonasse e tenha deixado uma mensagem no correio de voz, o ícone permanecerá no ecrã. Depois de ter apagado todas as mensagens do correio de voz, a companhia telefónica irá enviar-lhe um sinal sem nenhum número associado e o ícone desaparecerá.

Em algumas áreas ou linhas esta função pode não funcionar correctamente. Caso o ícone não desapareça, faça um "repor" como se explica no ponto **Ajustes da Base** (Repor).

## AGENDA

Este equipamento dispõe de 20 posições de memória para guardar números de telefone de até 20 dígitos e nomes de até 12 letras.

Caso em algum momento desejar abandonar a operação da programação, prima a tecla até voltar ao ecrã inicial.

Para eliminar letras ou números, carregue na tecla C/.

Para deixar um espaço carregue 1.

## INTRODUZIR NOME E NÚMERO

- Carregue na tecla para aceder à agenda.
- O ecrã mostra 'VAZIO' ou o primeiro contacto, carregue em /OK.
- O ecrã mostra 'ADICIONAR'. Carregue /OK. Introduza o nome e carregue /OK.
- O ecrã mostra 'NÚMERO', introduza o número e carregue /OK.

13

## ELIMINAR UMA POSIÇÃO DA AGENDA

- Prima a tecla para aceder à agenda.
- Prima a tecla / para seleccionar o número que deseja eliminar.
- Prima a tecla /OK. Carregue na tecla / até seleccionar 'ELIMINAR' caso deseje eliminar o contacto seleccionado ou 'ELIMINAR TODO' em caso de que deseje eliminar todos os contactos.
- Carregue na tecla /OK. Já está eliminado.
- Caso tenha seleccionado 'ELIMINAR TODO', o ecrã mostrará '¿CONFIR?'. Carregue /OK.
- O ecrã mostra 'VAZIO'.
- Carregue na tecla para voltar ao estado inicial.

## CONSULTAR O NÚMERO DE CONTACTOS DISPONÍVEIS

- Prima a tecla para aceder à agenda. O ecrã mostra o primeiro contacto por ordem alfabética.
- Prima /OK. Carregue / até seleccionar 'ESTADO DIR.'. Carregue /OK.
- Carregue na tecla para voltar ao estado inicial.

16

## MENÚ

AJUSTES DA BASE

■ **Modo Marcação**

Este telefone vem ajustado de fábrica para que marque no modo **"Tons"**. A maioria das centrais telefónicas utiliza este tipo de marcação. Caso por algum motivo necessite mudar o modo **"Impulsos"**, proceda da seguinte forma.

- Carregue na tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'CONFIG BASE'**. Prima ↵/OK.

- Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'MODO MARCADO'**. Carregue ↵/OK.

- Carregue na tecla ▼/● seleccione entre **'TONO'** ou **'PULSO'**. Pulse ↵/OK.

- Carregue na tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

■ **Configurar a tecla R**

Esta tecla ser-lhe-á útil na hora de utilizar os serviços que a sua companhia telefónica lhe oferece ou o posto central, tais como: "desvio de chamadas", "chamada em espera", "serviço de atendimento", etc. Estes serviços devem ser contratados com a sua companhia telefónica. Pode configurar a duração do tempo R, para Espanha (CURTO 100ms), e para outros países, MÉDIO 300ms e COMPRIDO 600ms. Caso configure o seu telefone com um tempo de R que não corresponde com o seu país, pode não poder utilizar alguns dos serviços oferecidos pela companhia telefónica.

- Prima a tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'CONFIG BASE'**. Prima ↵/OK.

- Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **' T DE FLASH'**. Carregue ↵/OK.

- Seleccione com ▼/● entre os diferentes tempos. Carregue ↵/OK.

- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

17
----

■ **Activar ou desactivar o alarme**

Esta opção permite-lhe estabelecer um alarme no portátil a uma hora predefinida. O alarme pode tocar apenas uma vez ou pode repetir-se a cada 7 minutos. Para que deixe de tocar, carregue em qualquer tecla. Caso esteja no modo repetição, para que deixe de tocar definitivamente, deve manter a tecla ↻ premida . Para configurá-la, proceda da seguinte forma:

- Prima a tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'CONF AURIC'**. Prima ↵/OK.

- O ecrã mostra **'ALARME'**. Carregue ↵/OK. Com a tecla ▼/● seleccione **'LIGADO'** para activar o alarme o **'DESLIGADO'** para desactivá-lo. Prima ↵/OK.

- Introduza a hora e os minutos em que deseje que o alarme toque. Carregue ↵/OK.

- O ecrã mostra **'REPET ALARME'**. Carregue ↵/OK. Com a tecla ▼/● seleccione **'LIGADO'** para activar a repetição ou **'DESLIGADO'** para que o alarme apenas toque uma vez. Carregue em ↵/OK para confirmar a opção desejada. O ecrã mostrará o ícone 🔔 para indicar que o alarme está activo.

- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

NOTA: Carregue em qualquer tecla do telefone para parar o alarme.

21
----

■ **Seleção de levantado automático**

Quando o portátil se encontra sobre a base e recebe uma chamada, tem duas opções para atender.

- Não levante até que carregue na tecla ↵.
- Levante automaticamente ao separá-lo da base. Para conseguir este último item, tem que activar esta função.

- Prima a tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'CONF AURIC'**. Prima ↵/OK.

- Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'CONT AUTOM'**. Prima ↵/OK.

- Seleccione com ▼/● entre **'LIGADO'** ou **'DESLIGADO'** e carregue ↵/OK.

- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

25
----

## DADOS TÉCNICOS

Freqüência: 1880 - 1900 MHz

Potência máxima de transmissão: 250 mW

Alimentador: Fabricante: VTech (Qingyuan) Plastic&Electronics Co.Ltd.; Modelo: VT05EEU06045; Entrada: 100-240V ~, 50/60Hz,0.15A; Saída: 6.0V --- , 0.45A, 2.7W; Eficiência energética: 73.67% (Min.); Potência sem carga: 0,10W (Max.).

Bateria: 1.2V 300mAh tamanho AAA Ni-MH
Marca: GPI; Modelo: VTRHC033C011

Deverás usar somente peças originais. Para a obtenção de carregadores ou baterias contacte os nossos centros de serviço SPC: service.spc.es ou support.spc.es

Compatível com redes de telefonia analógica.

Copyright © 2020 SPC
**www.spc.es**
A informação que contém esta guia não poderá em nenhum caso ser transmitida, reproduzida ou difundida de forma alguma sem a autorização por escrito da SPC.

**MARCAS COMERCIAIS**

**SPC** é uma marca registada de Smart Products Connection S.A.

NOTA: A SPC reserva-se com o direito de modificar em qualquer momento a informação desta guia, a qual foi elaborada com maior cuidado, se bem que todas as informações e recomendações que aqui constam não constituem nenhuma garantia.

29
----

■ **Mudar pin**

O código PIN utiliza-se para proteger o acesso a algumas funções. Este código vem de fábrica como 0000. Pode modificá-lo para sua segurança:

- Prima a tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'CONFIG BASE'**. Prima ↵/OK.

- Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'MODIFIC PIN'**. Carregue ↵/OK.

- O ecrã mostra **¿PIN?** Introduza o PIN (de fábrica: 0000) e carregue ↵/OK.

- O ecrã mostra **¿NUE PIN?** Introduza o novo PIN e carregue em ↵/OK.

- O ecrã mostra **¿CONFIR?** Volte a introduzir o novo PIN e carregue em ↵/OK.

- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

■ **Repor**

Caso faça "repor", o equipamento voltará aos valores iniciais de fábrica. Todas as configurações que tenha modificado ficarão sem modificar.

- Carregue na tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'PREDETERMIN'**. Prima ↵/OK.

- O ecrã mostra **¿PIN?** Introduza o PIN (de fábrica: 0000) e carregue ↵/OK.

- O ecrã mostra **¿CONFIR?** Prima ↵/OK.

NOTA: Perder-se-ão os dados da agenda e as listas das chamadas recebidas - realizadas.

18
----

■ **Seleção da melodia do tom do portátil**

Pode seleccionar entre 10 melodias de tons diferentes. Para isso, proceda como se segue:

- Prima a tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'CONF AURIC'**. Prima ↵/OK.

- Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'CONF TOM'**. Prima ↵/OK.

- Com a tecla ▼/● seleccione **'TOM EXT'**. Prima ↵/OK.

- Carregue ▼/● até seleccionar a melodia do timbre desejado e carregue em ↵/OK.

- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

NOTA: A melodia interna utiliza-se para chamadas entre portáteis. Siga o procedimento anterior seleccionando "TOM INT".

■ **Ajuste do volume do tom do portátil**

Pode seleccionar entre 6 níveis de timbre diferentes (VOL DESLIGADO incluído). Para isso, proceda como se segue:

- Prima a tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'CONF AURIC'**. Prima ↵/OK.

- Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'CONF TOM'**. Prima ↵/OK.

- Com a tecla ▼/● seleccione **'VOL TOM'**. Prima ↵/OK.

- Carregue ▲▼ até seleccionar o nível que deseja. Prima ↵/OK.

- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

22
----

## SISTEMAS GAP COMPATÍVEIS

Pode utilizar o sistema DECT de portáteis múltiplos para:

- Registar até 5 portáteis na mesma base.

- Realizar uma chamada interna e transferir chamadas desde um portátil a outro que está conectado à mesma base.

- Portáteis adicionais: Acrescentando portáteis adicionais ao sistema, pode realizar transferências de chamadas e outras facilidades de intercomunicação entre todos eles. Quando se acrescenta um portátil adicional ao sistema, as baterias devem carregar como se fosse um novo.

REGISTO DE UM PORTÁTIL ADICIONAL (REGISTAR UM PORTÁTIL)

Por defeito, a base e o portátil vêm registados (associados) de fábrica, caso por qualquer motivo não fosse assim ou quisesse registar na mesma base outro portátil (pode registar até 5 portáteis por base) deverá realizar os seguintes passos:

- Na base, mantenha carregada a tecla 🔍) (16) de pesquisa do portátil durante uns 6 segundos.

- Prima a tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'REGISTO'**. Prima ↵/OK.

- O ecrã mostra **'¿PIN?'**. Introduza o Pin (de fábrica: 0000) e carregue ↵/OK.

- O ecrã mostra **'FORA ALCANCE'**. Aproxime o portátil da base.

Caso todo tenha corrido correctamente, o portátil voltará ao ecrã inicial, caso contrário, volte a iniciar o processo.

26
----

## O QUE FAZER SE TIVER QUALQUER DÚVIDA

■ **O portátil não funciona ou não se comporta de maneira correta.**

- Desligue a Base da rede elétrica.
- Tire as baterias do seu portátil.
- Volte a conetar a base à rede elétrica.
- Conecte as baterias no portátil (atenção à posição).
- Coloque o portátil sobre a base.

■ **O telefone não funciona.**

- Comprove que o adaptador da tensão está correctamente conectado.
- Comprove que o cabo da linha está correctamente conectado.
- Comprove que as baterias estão conetadas correctamente e carregadas.

■ **O portatil não funciona.**

- Desconete as baterias e volte a conectá-las.
- Desconregue as baterias durante cerca de 14 horas? Comprove o estado da bateria vendo o nível do icone do portátil.

■ **A base e portátil não se enlaçam.**

Registe (associe) de novo o portátil na sua base.

■ **Não se consegue escutar o tom de convite à marcação.**
Comprove que o cabo de linha está correctamente conetado.

■ **O telefone não marca.**

Comprove que, com cada dígito, o telefone emite um tom de impulso da tecla e os dígitos visualizam-se no ecrã.

AJUSTES DO PORTÁTIL

■ **Ajustar a data**

Pode configurar manualmente a data e a hora. Caso disponha do serviço de identificação de chamadas na sua linha, o mês e a hora actualizar-se-ão automaticamente ao receber a primeira chamada. No então, deverá atualizar o ano.

- Carregue na tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'CONF AURIC'**. Prima ↵/OK.

- Carregue na tecla ▲/▲ até seleccionar **'DATA E HORA'**. Prima ↵/OK.

- Carregue na tecla ▲/▲ até seleccionar **'CONFIG FECHA'**. Prima ↵/OK.

- Introduza os dois dígitos do dia / mês e ano. Carregue ↵/OK.

- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

■ **Ajustar a hora**

- Carregue na tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'CONF AURIC'**. Prima ↵/OK.

- Carregue na tecla ▲/▲ até seleccionar **'DATA E HORA'**. Prima ↵/OK.

- Carregue na tecla ▲/▲ até seleccionar **'CONFIG HORA'**. Prima ↵/OK.

- Introduza os dois dígitos da hora e minutos. Carregue ↵/OK.

- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

19
----

■ **Configuração dos tons; tom da tecla, bateria baixa e sem ligação**

Cada vez que premir uma tecla, escuta-se um tom de confirmação. Quando a bateria está próxima de esgotar-se, ouvir-se-á um tom de aviso, e o mesmo irá ocorrer quando esteja longe da base e possa perder a ligação. Estas funções vêm activadas de fábrica. Se desejar, pode desativá-las ou activá-las de novo.

- Prima a tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'CONF AURIC'**. Prima ↵/OK.

- Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'CONF TON'**. Prima ↵/OK.

- Seleccione com a tecla ▼/● a opção que deseja modificar; **'TON TEC'**, **'TOM BATERIA'** ou **'SEM SINAL'**. Prima ↵/OK.

- Seleccione com ajuda de ▼/● a opção **'LIGADO'** ou **'DESLIGADO'**. Prima ↵/OK.

- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

■ **Seleção do idioma**

O telefone possui a possibilidade de trabalhar em vários idiomas diferentes, e de fábrica vem seleccionado em Espanhol, mas se preferir, pode modificá-lo. Proceda assim:

- Prima a tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'CONF AURIC'**. Prima ↵/OK.

- Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'IDIOMA'**. Prima ↵/OK.

- Com a tecla ▼/● seleccione o idioma e carregue ↵/OK.

- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

23
----

REGISTAR UM PORTÁTIL

- Prima a tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'CONFIG BASE'**. Prima ↵/OK.

- O ecrã mostra **'¿ELIMIN AURIC?'**. Prima ↵/OK.

- O ecrã mostra **'¿PIN?'**. Introduza o Pin (de fábrica: 0000) e carregue ↵/OK.

- O ecrã mostra **'AURICULAR X'**. Carregue na tecla ▼/● até seleccionar o portátil que deseja eliminar e carregue em ↵/OK.

- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

NOTA: Não se pode eliminar o próprio portátil.

## FUNÇÕES COMPLEMENTARES

CHAMADAS INTERNAS

Pode usar os portáteis para falar entre eles sem custo algum.

- Com o telefone no modo repouso, carregue na tecla C/☒ (⇐). Caso disponha apenas de outro, este irá soar automaticamente. O ecrã mostrará **'A CHAMAR AUR2'**.

- Caso existam mais de dois portáteis registados, o número de portáteis aparecerá no ecrã.

- O ecrã mostra o número do portátil com o qual deseja falar.

- O outro portátil começará a tocar. Assim que a outra pessoa atenda, poderão começar a conversar.

- Para terminar a conversa, carregue na tecla ↻ .

27
----

■ **O timbre não soa.**

Comprove que a função sem som não está selecionada (VOL APAGADO 🔇) no portátil.

■ **O telefone não mostra o número do chamador no ecrã.**

- Solicitou o serviço à sua companhia telefónica?
- Conectou a um posto central privado? Muitas delas não mostra o número.

■ **Escuta ruídos durante a conversa.**

- Mude de posição, aproximando-se da base.
- Afaste a base de outros aparelhos eléctricos (televisões, computadores...) para evitar interferências de rádio.

■ **Conetado à linha de banda larga adsl, não contém identificação de chamadas ou a qualidade do som é baixa.**

- Assegure-se de que tem um filtro ADSL conetado directamente em cada ficha de linha que se está utilizando na casa.
- Comprove que o modem e o telefone estão conetados à ranhura correcta do filtro (uma especifica para cada um).
- O filtro pode estar defeituoso. Substitua-o e realize outra prova.

■ **Ajuste do formato da data**

Pode seleccionar entre o dia - mês - ano (DD - MM - AA) ou mês - dia - ano (MM - DD - AA).

- Carregue na tecla ↵/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'CONF AURIC'**. Prima ↵/OK.