



SPC FORTUNE 2

INDEX


1. Introduction -----	3
2. Emplacement des touches de commande -----	3
3. Conseils utiles -----	4
4. Premières étapes avant d'allumer -----	4
5. Allumer le téléphone -----	6
6. Déverrouiller ou allumer l'écran du téléphone -----	7
7. Appel -----	8
a. Appeler un contact du répertoire	
b. Appeler l'histoire	
c. Répondre/refuser un appel	
d. Répondre et raccrocher les appels en ouvrant/fermant le clapet	
e. En communication	
f. Indicateur d'appel manqué	
8. Numérotation rapide -----	9
a. Mémoires directes	
b. Mémoires indirectes	
9. Sonneries, tonalités et volume -----	9
10. Répertoire -----	10
a. Consulter le répertoire	
b. Recherche rapide	
c. Options de contact	
d. Ajouter un contact	
11. Messages -----	10
a. Nouveau message reçu	
b. Écrire un message	
12. Bouton SOS -----	11
a. Configuration du bouton SOS	
b. Utilisation du bouton SOS	
13. Smart Help -----	13
a. C'est quoi Smart Help ?	
b. Configuration à distance	
c. Sonnerie intelligente	
d. Notifications intelligentes	
14. Multimédia -----	15
a. Caméras	
b. Gallérie	
c. Enregistreur vidéo	
d. Lecteur de musique	
e. Enregistreur vocal	
f. Radio	
g. Gestionnaire de fichiers	
15. Réglages -----	17

16. Batterie et charge -----	18
17. Autres fonctions/menu Outils -----	120
a. Bluetooth	
b. Calculatrice	
c. Calendrier	
d. Alarme	
e. Horloge mondiale	
18. Torche -----	21
19. Données techniques -----	21
20. Questions fréquemment posées -----	21

1. INTRODUCTION

Ce document est un manuel d'utilisation pour le téléphone avec clavier FORTUNE 2 de SPC. Vous y trouverez des informations sur les premières étapes à suivre pour utiliser votre téléphone portable ainsi que sur ses différentes fonctionnalités.


2. EMPLACEMENT DES TOUCHES DE COMMANDE

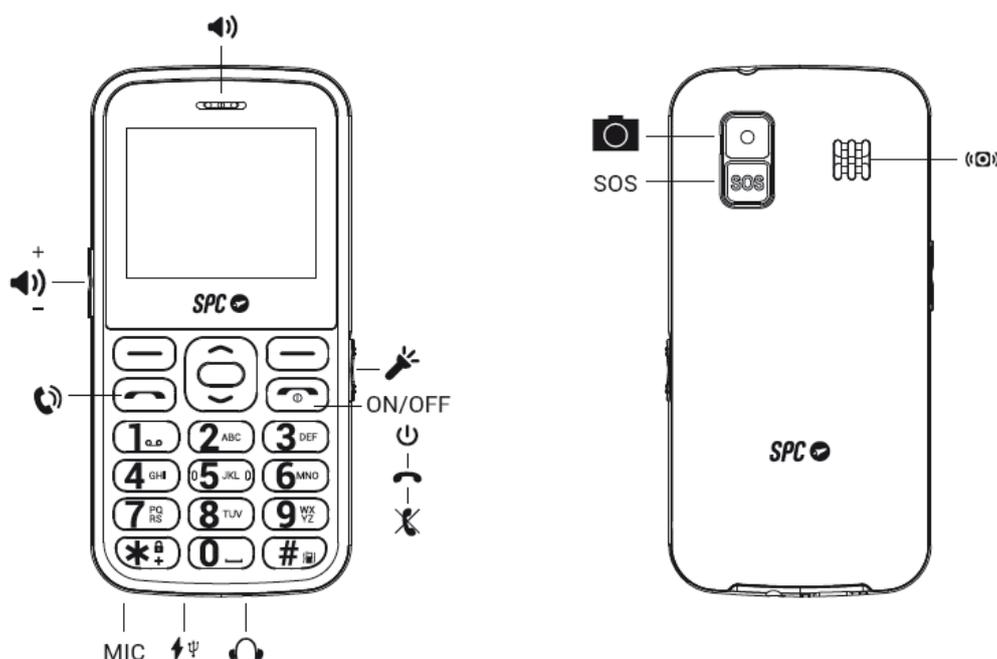


3. CONSEILS UTILES

- Pour accéder au menu principal lorsque le téléphone est en veille, appuyez sur la touche supérieure gauche (**CONFIGURER L'ICÔNE**).
- Pour naviguer vers le haut et le bas du menu principal et des différents sous-menus, appuyez sur les bords de la touche circulaire centrale vers le haut ou le bas.
- La touche en haut à gauche exécute l'action indiquée en bas à gauche de l'écran.
- La touche supérieure droite exécute l'action indiquée en bas à droite de l'écran.
- Pour confirmer un choix, appuyez sur la touche centrale OK ou sur la touche supérieure correspondante.
- Pour revenir à l'écran d'accueil à partir de l'écran, il suffit d'appuyer sur la touche pour raccrocher .

4. PREMIÈRES ÉTAPES AVANT L'ALLUMAGE

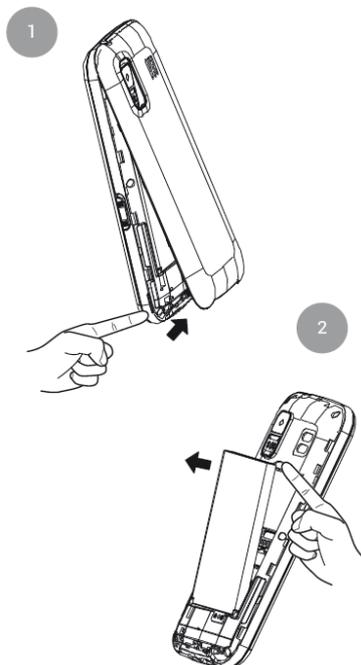


Soulevez le couvercle de la batterie en utilisant la languette située au bas du téléphone, et la batterie en la soulevant par l'encoche située en haut du compartiment de la batterie.

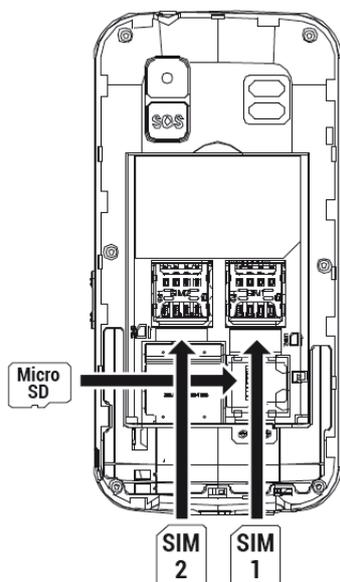

Insérez la ou les cartes SIM (format MicroSIM) dans la position indiquée, en faisant correspondre les contacts dorés du téléphone et de la ou des cartes.

Si nécessaire, insérez la carte mémoire Micro SD dans la position indiquée.


Insérez la batterie en faisant correspondre les contacts dorés du téléphone et de la batterie.

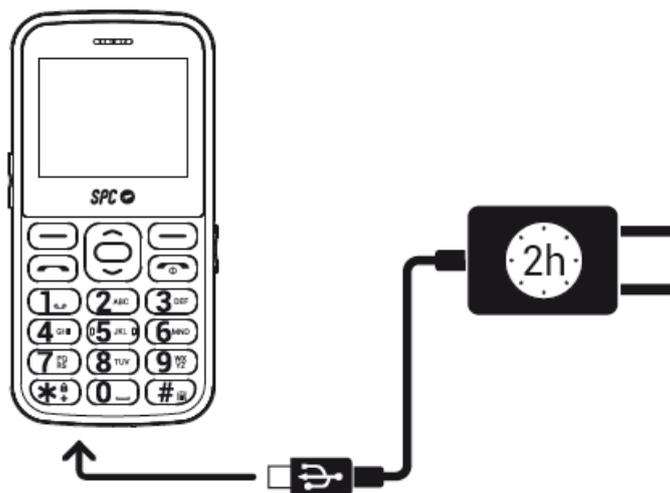

Pour charger le téléphone, connectez le bloc d'alimentation au connecteur USB du téléphone, situé sous le téléphone. Le chargeur est un câble USB Type-C, ce qui signifie qu'il n'a pas d'orientation spécifique. Toutefois, ne forcez pas la connexion en cas de difficulté de connexion immédiate.



Vous pouvez également connecter l'alimentation électrique à l'unité de charge. Comme précédemment, ne forcez pas la connexion si elle n'est pas immédiate.

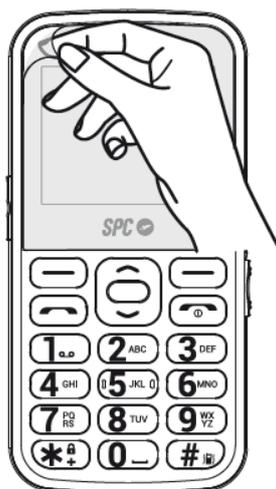

Avant de commencer à l'utiliser, pensez à retirer la protection fournie avec l'écran.

5. ALLUMER LE TÉLÉPHONE



Appuyez sur la touche d'alimentation et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes pour allumer le téléphone. Saisissez le code PIN affiché sur votre carte SIM. Si deux cartes SIM sont insérées, le téléphone demandera d'abord le code PIN de la carte SIM 1, puis celui de la carte SIM 2.

Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour éteindre le téléphone.

REMARQUE : le numéro d'identification personnel (PIN) protège la carte SIM contre toute utilisation non autorisée. La clé de déblocage du PIN (numéro PUK) vous permet de débloquer un PIN bloqué. Le Code PIN et le Code PUK sont fournis avec la carte SIM. Pour plus de détails, contactez votre opérateur.

6. DÉVERROUILLER OU ALLUMER L'ÉCRAN DU TÉLÉPHONE

Le téléphone est réglé en usine de sorte que s'il reste inutilisé pendant quelques secondes, l'écran verrouille. Le clavier ne se verrouille pas, de sorte qu'en touchant n'importe quelle touche, l'écran se rallume sans qu'il soit nécessaire de saisir un mot de passe de déverrouillage.

Vous avez la possibilité de verrouiller le clavier à tout moment en appuyant sur la touche Raccrocher ou en appuyant sur la touche Menu puis sur la touche * (astérisque) en bas à gauche avec le motif du cadenas. Pour le débloquent, vous devez suivre exactement les mêmes étapes : Menu ...>* (astérisque).

Si, en outre, vous souhaitez configurer votre téléphone de manière à ce que le clavier soit également verrouillé lorsqu'il n'a pas été utilisé pendant un certain temps, vous pouvez le faire en cliquant ici :

- Menu>Paramètres>Paramètres du téléphone>Affichage>Verrouillage automatique du clavier et choisissez l'heure à laquelle vous souhaitez qu'il se verrouille.

7. APPELER

Dans le cas de l'utilisation de deux cartes SIM, le téléphone demandera la confirmation de la carte SIM à utiliser avant de passer des appels.

Pendant un appel, vous pourrez passer et recevoir d'autres appels depuis/vers le même numéro, mais vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appels depuis/vers l'autre carte SIM.



1. composez le numéro que vous voulez appeler.
2. Appuyez sur "Effacer" pour supprimer les chiffres incorrectement saisis.
3. Appuyez sur  et sélectionnez la carte SIM avec laquelle vous voulez passer l'appel. Appuyez sur .

4. Lors d'un appel, si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom du contact s'affiche à l'écran.

5. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Appeler un contact du répertoire

1. appuyez sur « Répertoire » à partir de l'écran d'accueil en utilisant la touche de fonction droite. L'écran affiche la liste des contacts par ordre alphabétique.

2. Utilisez les touches pointant vers le haut/bas pour faire défiler la liste jusqu'au contact souhaité.

3. Appuyez sur la touche d'appel  pour appeler le contact sélectionné.

4. Appuyez sur la touche de fin d'appel  pour mettre fin à l'appel.

Appeler l'histoire

Lorsque le téléphone est en veille, appuyez sur la touche  pour accéder à la liste des appels précédents. Vous pouvez également accéder à l'historique à partir du menu principal.

2. Utilisez les touches de navigation pour faire défiler la liste, sélectionnez un enregistrement et appuyez sur  pour appeler.

Répondre / refuser un appel

Lorsque vous recevez un appel, le numéro ou le nom s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche  pour répondre ou  pour rejeter l'appel.

En communication

Pendant une conversation téléphonique, appuyez sur "Mains libres" pour activer le mode mains libres.

Pendant la conversation, appuyez sur "Options" pour accéder aux différentes options :

- Appel en attente
- Mettre fin à l'appel
- Répertoire téléphonique
- Historique des appels

- Messages
- Démarrer l'enregistrement
- Silence

8. NUMEROTATION RAPIDE

Le téléphone dispose de huit mémoires indirectes.

Les mémoires indirectes ou numéros abrégés sont ceux qui sont activés en maintenant enfoncé l'un des chiffres de 2 à 9.

Pour configurer ces numéros, vous devez avoir une carte SIM installée et, en outre :

- allez dans Menu -> Répertoire téléphonique -> Options -> Paramètres du répertoire téléphonique -> Numérotation abrégée
- Activez-la (Statut : Activé),
- et le numéro de série. Le numéro 1 est réservé à la messagerie vocale et se règle en appuyant et en maintenant la touche 1.

9. SONNERIES, TONALITÉS ET VOLUME

Ce paramètre se trouve dans le menu "Profils". Vous pouvez y sélectionner et configurer le type de sonnerie pour les appels, le niveau de volume, la tonalité des messages, etc. Par défaut, le profil sélectionné est Général.

Avec les touches de curseur, vous pouvez vous déplacer entre les profils disponibles (Général, Silencieux, Réunion et Extérieur) et confirmer votre sélection avec la touche centrale.

Sélectionnez un profil et cliquez sur Options pour l'activer, le personnaliser ou le réinitialiser.

Vous pouvez personnaliser un profil en fonction de vos goûts et de vos besoins et régler les paramètres suivants :

- Type d'alerte ; et choisissez entre sonnerie uniquement, vibreur uniquement, vibreur et sonnerie ; ou vibreur puis sonnerie.
- Type de sonnerie (répétition ou bip unique).
- Choisissez la sonnerie pour les appels entrants de la carte SIM 1 (parmi un choix de 7 sonneries ou sélectionnez une mélodie stockée dans les fichiers du téléphone).
- Choisissez la sonnerie pour les appels entrants sur la carte SIM 2 (parmi un choix de 7 sonneries ou sélectionnez une mélodie stockée dans les fichiers du téléphone).
- Réglez le volume d'appel.
- Choisissez la sonnerie des messages reçus sur la carte SIM 1 (parmi un choix de 6 sonneries ou sélectionnez une mélodie stockée dans les fichiers du téléphone).
- Choisissez la sonnerie pour les messages reçus sur la carte SIM 2 (parmi 6 sonneries au choix ou sélectionnez une mélodie stockée dans les fichiers du téléphone).
- Réglez le volume des messages reçus (6 niveaux).
- Choisissez le type de son du clavier entre un clic ou une tonalité, ou le silence.
- Choisissez le volume de la tonalité du clavier (7 niveaux).
- Activez ou désactivez l'alerte du système (par exemple, batterie faible...).

10. REPERTOIRE

a. Consulter le répertoire

1. Lorsque le téléphone est en veille, appuyez sur la touche "Répertoire"
2. ou y accéder à partir du menu principal, répertoire.
3. Utilisez les touches de navigation "haut/bas" pour faire défiler la liste et afficher tous les contacts.

b. Recherche rapide :

La liste des contacts étant affichée (étape précédente Consulter le répertoire), saisissez les premières lettres du contact que vous recherchez. Les contacts contenant ces lettres seront affichés à l'écran.

c. Options de contact :

Sélectionnez un contact et appuyez sur Options pour afficher les options disponibles :

- Voir,
- Envoyer des SMS,
- Composer,
- Modifier,
- Supprimer,
- Copier,
- Ajouter à la liste noire des appels ou des messages,
- Composer plusieurs,
- Groupe d'appelants,
- Configuration du répertoire téléphonique.

d. Ajouter un contact

1. Lorsque vous entrez dans le répertoire, sélectionnez l'option "Ajouter un nouveau contact" en haut, puis appuyez sur OK.
2. Sélectionnez le répertoire dans laquelle vous souhaitez enregistrer le contact (sur SIM1, SIM2 ou dans le téléphone).
3. Saisissez les coordonnées du contact (nom, numéro).
4. Une fois modifié, appuyez sur "Options">"Enregistrer" pour sauvegarder le contact.

11. MESSAGES

a. Nouveau message reçu

Lorsque vous recevez un nouveau message texte, le téléphone émet un bip et affiche une notification à l'écran. En outre, l'icône s'affiche à l'écran. 

Pour ouvrir le message :

1. Sélectionnez "Afficher" si la notification est affichée à l'écran, ou allez dans le menu "Messages --> Boîte de réception". Les nouveaux messages sont signalés par une icône d'enveloppe fermée.

2. Appuyez sur OK pour ouvrir et lire le message  .

REMARQUE : L'icône de nouveau message  restera affichée tant qu'il y aura des messages non lus.

Options de message :

Lorsque vous ouvrez un message, vous pouvez :

- Répondre : répondre à l'expéditeur par un message SMS.
- Appeler l'expéditeur : Passer un appel téléphonique à l'expéditeur.
- Transférer : Transférer le message à un autre contact.
- Supprimer : supprimer le message.
- Aller plus loin : Options avancées de messages SMS : utiliser un numéro ou USSD, copier ou déplacer le message vers la carte SIM.

b. Écrire un message

Aller dans Menu --> Messages --> Écrire un message.

Dans Options>Méthode d'entrée, vous pouvez sélectionner

- ABC (tout en majuscules),
- abc (tout en minuscules),
- Abc (la première lettre en majuscule et le reste en minuscule),
- FR (français, tout en majuscules),
- fr (français, tout en minuscules),
- Fr (français, la première lettre en majuscule et le reste en minuscule),
- Il en va de même pour les autres langues : Espagnol, allemand, italien et portugais,
- Numérique,
- Insérer des symboles

Vous pouvez également sélectionner la langue et passer des majuscules aux minuscules et des chiffres aux messages écrits en appuyant une fois sur la touche #. L'icône en haut à gauche indique le mode utilisé.

En outre, à l'intérieur de Écrire un Message, en appuyant une fois sur la touche * (astérisque), vous aurez un accès direct aux symboles que vous pouvez inclure.

12. BOUTON SOS

Le bouton SOS est un bouton physique situé à l'arrière du téléphone. Si vous vous trouvez en situation d'urgence, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton pendant quelques secondes (une fois qu'il est configuré, voir "Paramétrage du numéro SOS"), le téléphone passe automatiquement un appel et envoie un SMS d'urgence à un maximum de 5 numéros.


Vous devez configurer les numéros d'urgence SOS pour utiliser cette fonctionnalité.

Configuration du numéro SOS :

A partir de "Menu"--> "SOS" :

- Définissez l'état de la fonction : "On" ou "Off".
- Configurez le message SOS. Tapez le message d'aide à envoyer aux numéros SOS. Par défaut, le message envoyé est "J'ai besoin d'aide !".
- Réglez les numéros d'urgence sur "Numéro SOS" (1 à 5).

Utilisation de la fonction SOS :

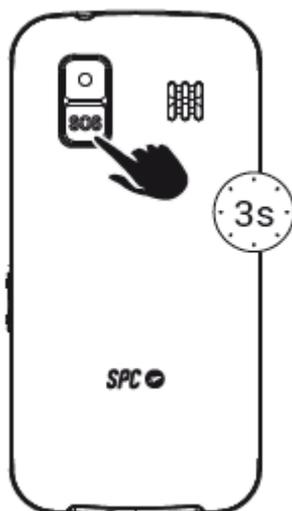

Si vous vous trouvez dans une situation d'urgence et que vous appuyez sur la touche SOS, le téléphone :

- émet un son d'alerte (klaxon) et le cycle d'appel commencera.
- Cela activera le haut-parleur mains libres.

- puis appellera les numéros SOS dans un ordre consécutif et enverra également le message SOS par SMS.

- S'il n'y a pas de réponse, il passera au numéro suivant jusqu'à ce que l'un d'eux réponde, ce cycle sera répété 3 fois.

**Si un numéro de la liste possède une boîte vocale, le cycle se termine.*

Les SMS peuvent augmenter votre facture mensuelle en fonction du type de contrat que vous avez avec votre opérateur.

13. SMART HELP

Qu'est-ce que Smart Help ?

Smart Help est un ensemble de fonctions d'aide intelligentes qui permet aux utilisateurs de FORTUNE 2 d'utiliser leur appareil en toute sérénité et aide leur famille et leurs proches à prendre soin d'eux même lorsqu'ils sont absents. Celles-ci peuvent être configurées à partir du menu Paramètres > Aide intelligente.

À cette fin, Smart Help permet de:

- Configurer FORTUNE 2 à distance depuis un autre téléphone,
- Envoyer des notifications de ce mobile à un autre téléphone dans les situations de faible utilisation ou d'inactivité totale,
- et activer la sonnerie FORTUNE 2 au maximum en cas d'appels sans réponse.

La section suivante décrit chacune de ces fonctions.

Configuration à distance

Cette fonction vous permet d'autoriser jusqu'à 5 numéros à configurer votre téléphone à distance par SMS depuis un autre téléphone.

Pour cette fin :

- Activez la fonction de configuration à distance, dans Paramètres > Smart help > Configuration à distance > Statut > Activé,
- Ajoutez dans la liste des *numéros les contacts que vous souhaitez autoriser à configurer votre téléphone à distance (5 au maximum), à partir de "Paramètres > Smart Help > Configuration à distance > Numéros autorisés".
- Après avoir ajouté le numéro, assurez-vous de sauvegarder les paramètres en appuyant sur Options> Sauvegarder.

**Vous devez inclure le code de numérotation (+33 pour les numéros de téléphone mobile français), par exemple +33611222333*

Ce sont les 2 fonctions FORTUNE 2 qui peuvent être configurées à distance depuis un autre téléphone par SMS.

1. ACTIVER ET CONFIGURER LA FONCTION SOS (si le téléphone possède cette fonction)

Envoyez un SMS à votre téléphone depuis l'un des numéros autorisés avec les codes suivants :

- Pour activer/désactiver la fonction SOS :

ACTION	CODE SMS
Activer la fonction SOS	*SOS#1#
Désactiver la fonction SOS	*SOS#0#

- Pour configurer les numéros de téléphone dans la liste SOS :

ACTION	CODE SMS
Définir le numéro 611 111 111 comme le 1 ^{er} de la liste SOS.	*SOS#2#1#6111111111
Définir le numéro 622 222 222 comme le 2 ^{eme} de la liste SOS.	*SOS#2#1#6222222222
Définir le numéro 633 333 333 comme le 3 ^{ème} dans la liste SOS.	*SOS#2#1#6333333333
Définir le numéro 644 444 444 comme le 4 ^{ème} dans la liste SOS.	*SOS#2#1#6444444444
Définir le numéro 655 555 555 comme le 5 ^{ème} dans la liste SOS.	*SOS#2#1#6555555555

- Pour supprimer des numéros de la liste SOS :

ACTION	CODE SMS
Retirer le numéro 1 de la liste SOS	*SOS#3#1#
Retirer le numéro 2 de la liste SOS	*SOS#3#2#
Retirer le numéro 3 de la liste SOS	*SOS#3#3#
Retirer le numéro 4 de la liste SOS	*SOS#3#4#
Retirer le numéro 5 de la liste SOS	*SOS#3#5#

2. AJOUTER DES CONTACTS AU RÉPERTOIRE OU À LA MÉMOIRE RAPIDE

Envoyer un SMS à FORTUNE 2 depuis l'un des numéros autorisés avec les codes suivants :

- Pour ajouter un contact au répertoire : ("CCC" EST LE NOM DU CONTACT).

ACTION	CODE SMS
Ajouter le contact 611 111 111 au répertoire téléphonique	*PB#2#CCC*6111111111

3. AUGMENTER LE VOLUME DE LA SONNERIE, DE L'ÉCOUTEUR ET DU KIT MAINS LIBRES AU MAXIMUM.

Envoi d'un SMS à STELLA 2 depuis l'un des numéros autorisés avec les codes suivants :

ACTION	CODE SMS
Augmenter le volume	*VOL#MAX

Sonnerie intelligente

Grâce à cette fonction, votre téléphone augmente automatiquement le volume de la sonnerie s'il détecte qu'une même personne essaie de vous appeler et que vous ne répondez pas à l'appel.

Le volume de la sonnerie de votre téléphone sera réglé au maximum si le même numéro de téléphone répète l'appel dans les 3 minutes. Après avoir répondu à l'appel, le volume de votre téléphone sera rétabli sur le volume précédemment réglé.

Vous pouvez l'activer ou le désactiver à partir de :

- Réglages > Smart Help > Sonnerie intelligente.

Notifications intelligentes

Avec cette fonction, vous pouvez définir un assistant qui recevra des notifications par SMS si FORTUNE 2 détecte un manque inhabituel d'activité depuis :

- Paramètres > Smart Help > Notifications intelligentes > Assisté

Un SMS d'avertissement sera envoyé aux numéros définis si :

- Le niveau de la batterie de votre téléphone est inférieur à 15 %.
- Il y a un appel manqué sans réponse.
- FORTUNE 2 reste inactif pendant les dernières 24 heures, c'est-à-dire s'il détecte que vous n'avez appuyé sur aucune touche, ouvert ou fermé le couvercle ou l'avez mis en charge.

Vous pouvez activer ou désactiver chacun de ces avertissements à partir de

- Paramètres > Smart Help > Notifications intelligentes.

14. MULTIMEDIA

a. Caméra

(Vous devez disposer d'une carte mémoire micro SD).

Activez la caméra en allant dans "Menu" --> "Multimédia" --> "Caméra".

Touche OK - Appuyez sur cette touche pour prendre la photo.

Sous "Options" --> "Paramètres de la caméra", les paramètres de la caméra peuvent être ajustés.

Une fois que la photo a été prise, sous "Options", il est possible d'envoyer la photo par Bluetooth ou de la supprimer.

Dans "Options" --> "Photos", vous pouvez également accéder aux photos que vous avez prises. Une fois dans la photo, sous "Options", nous pouvons accéder à un plus grand nombre d'options :

- vous pouvez voir la photo,
- l'envoyer par Bluetooth,
- l'utiliser comme fond d'écran,
- la renommer,
- la supprimer ou
- voir les détails de l'image.

Si vous revenez au menu ci-dessus, vous trouverez d'autres fonctions sous "Options" :

- Passer à l'enregistreur vidéo
- Configurer la caméra
 - o Activation de la LED
 - o Anti-scintillement
 - o Mode automatique
 - o Minuterie
- Configurer l'image
 - o Taille de l'image
 - o Qualité de l'image
- Stocker (pour sélectionner l'endroit où vous souhaitez enregistrer les photos)
- Restaurer les valeurs par défaut

b. Galerie

Vous trouverez ici les images que vous avez prises avec l'appareil photo de votre téléphone. Avec son menu "Options", vous pouvez faire la même chose que ce que nous avons vu au point 13 a. :

- Voir
- Envoyer
- Utiliser comme
- Renommer
- Supprimer
- Informations sur l'image

c. Lecteur vidéo (carte mémoire micro SD requise)

Lorsque la caméra est activée, allez dans "Options" --> "Passer à l'enregistreur".

La Touche OK (touche centrale) - Appuyer sur cette touche pour démarrer/arrêter la vidéo.

Les autres fonctions que vous trouverez sous "Options" sont les suivantes :

- Réglage de l'enregistreur vidéo pour ajuster la fonction anti-scintillement
- Paramètres vidéo pour régler la qualité de la vidéo
- Stockage (pour sélectionner l'endroit où vous voulez sauvegarder les vidéos)

Pour revenir au mode caméra, suivez les mêmes étapes et sélectionnez "Passer à la caméra".

c. Lecteur audio

Accédez au lecteur audio à partir de "Menu" --> "Multimédia" --> "Lecteur audio". Lisez la musique dans la mémoire du téléphone/carte SD.

e. Enregistreur de son

Il se trouve sous le menu "Multimédia". Vous pouvez enregistrer des conversations, et vous pouvez démarrer, mettre en pause et arrêter l'enregistrement avec les touches de fonction. Sous "Options", vous pouvez accéder aux enregistrements et définir le stockage.

f. Radio FM

(Aucun casque n'est nécessaire pour la réception des chaînes).

Accédez à la radio FM à partir de "Menu" --> "Multimédia" --> "Radio FM".

Touche OK - appuyez sur cette touche pour lire ou mettre en pause la radio.

Touches numériques 4 et 6 - appuyez sur ces touches pour changer de station de radio.

Touches de navigation haut/bas - pour augmenter/diminuer la fréquence du tuner.

Boutons latéraux ou touches * et # - appuyez sur ces touches pour baisser/augmenter le volume.

Dans le menu "Options", vous pouvez accéder

- à la liste des stations trouvées,
- à la recherche manuelle des stations
- à la recherche automatique,
- aux paramètres de la radio FM
- à l'enregistrement de la diffusion (avec carte microSD),
- à la liste des fichiers
- Quitter l'application Radio FM.

15. Réglages

Les options suivantes sont disponibles dans le menu "Réglages".

a. Configuration du téléphone

Vous pouvez y configurer :

- L'heure et la date,
- la langue,
- la méthode de saisie de texte (voir point 11 b.),
- l'écran (arrière-plan, verrouillage, affichage de la date et de l'heure) et des touches dédiées (pour fournir une fonction lorsque l'on appuie sur le bouton central vers le haut et une autre lorsque l'on appuie vers le bas)
- le mode avion
- le mauvaise configuration - éclairage de l'écran LCD.

c. Paramètres de sécurité

Configurez et modifiez les paramètres et codes de sécurité et de confidentialité en vous rendant sur :

- Sécurité téléphonique pour
 - o Gérer le verrouillage des téléphones
 - o Modifier le mot de passe
- Verrouiller le clavier avec la touche de fin

d. Réglage de la double SIM

Pour la configuration du mode de fonctionnement de la double SIM, vous pouvez choisir entre :

- Ouvrir la double SIM.
- Ouvrir uniquement la SIM1.
- Ouvrir uniquement la SIM2. Ouvrir uniquement la SIM1.

e. Smart Help


Confer point 13 SMART HELP.

f. Restaurer la configuration

Permet de réinitialiser les paramètres du téléphone aux valeurs d'usine. Le mot de passe des paramètres du téléphone, qui est 0000 par défaut, est requis.

16. BATTERIE ET CHARGE

Vous avez deux options pour charger votre téléphone :

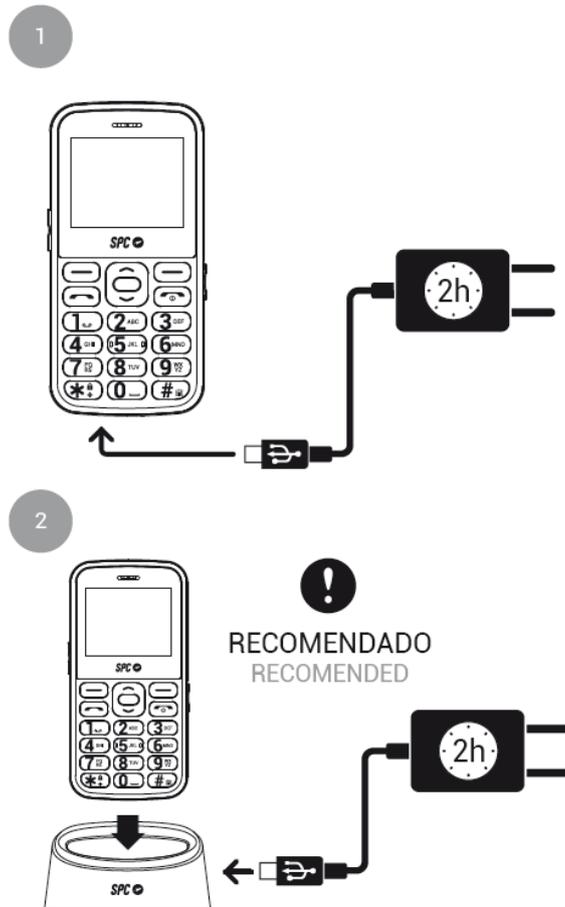

1.- Branchez l'adaptateur que vous trouverez dans la boîte sur n'importe quelle prise de courant de votre maison. Connectez l'autre extrémité du bloc d'alimentation au connecteur du téléphone pour charger la batterie.

2.- Connectez le câble de l'adaptateur à l'arrière de la base de chargement et placez le téléphone sur la base.

Dans les deux cas, pendant la charge, si l'écran est activé, l'icône de la batterie indique que la charge est en cours.

Avis important sur le chargement

Pour charger complètement la batterie, il est nécessaire de la mettre en charge pendant environ 2 heures.

Pour un bon entretien et pour prolonger la durée de vie de la batterie, il n'est pas recommandé de laisser la batterie pendant une longue période avec une charge complète, ou avec une charge très faible. C'est mieux avec une charge intermédiaire. Il est recommandé de ne pas laisser le téléphone en charge pendant de longues périodes (vacances, etc.). Il est préférable que la batterie soit entièrement déchargée de temps en temps.

Si le téléphone n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez la batterie avec une charge intermédiaire.
Si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période ou si elle est déchargée, l'écran

du téléphone peut ne pas fonctionner lorsque vous la rechargez. Une fois que la batterie a été chargée pendant un certain temps, vous pouvez allumer le téléphone pour l'utiliser.

Avertissement de batterie faible

Lorsque la batterie est presque déchargée, l'indicateur de batterie est vide, le téléphone émet un signal sonore et affiche un message à l'écran. Vous devez connecter l'alimentation électrique pour charger la batterie.

Si le téléphone n'a plus de batterie, il s'éteint et vous ne pouvez pas passer ou recevoir d'appels.

17. AUTRES FONCTIONS/OUTILS DE MENU

a. SKT

Boîte à outils et fonctions de l'opérateur (pour les opérateurs qui la prennent en charge).

b. Bluetooth

A partir de cette option, vous pouvez :

- Activer ou désactiver le Bluetooth
- Gérer votre visibilité sur d'autres appareils
- Rechercher et synchroniser d'autres appareils avec le vôtre
- Rechercher les appareils précédemment synchronisés avec votre FORTUNE 2
- Modifier le nom de votre appareil
- Consulter d'Autres options avancées

c. Calculatrice

La fonction de calculatrice se trouve dans le menu "Outils". Utilisez le pavé numérique et les touches de navigation haut/bas/gauche/droite pour l'utiliser.

d. Calendrier

La fonction Calendrier, elle se trouve dans le menu "Outils". Depuis "Options", vous pouvez accéder à une date spécifique.

e. Alarme

Elle se trouve dans le menu "Outils". À partir de cette option, vous pouvez configurer jusqu'à 5 alarmes différentes. Sélectionnez l'une des alarmes (par défaut, elles sont désactivées) et appuyez sur "Modifier" pour les configurer.

Vous pouvez régler l'heure, la sonnerie et le mode de répétition ou la périodicité. Une fois configuré, appuyez sur "Options" --> "Enregistrer" pour confirmer vos changements.

f. Horloge mondiale

Elle se trouve dans le menu "Outils". Utilisez les touches de navigation pour modifier le fuseau horaire. Vous pouvez également activer/désactiver l'heure d'été.

18. TORCHE

Le téléphone est équipé d'une torche que vous pouvez allumer/éteindre en faisant glisser vers le haut ou vers le bas l'interrupteur situé sur le côté droit du téléphone, sans que celui-ci doive être allumé.

19. DONNÉES TECHNIQUES

AFFICHAGE.

Résolution QVGA 220x176 pixels. Taille de l'écran : 2,2". Indicateur de signal GSM. État de la batterie.

CARNET D'ADRESSES DE 500 CONTACTS.

CONNECTIVITÉ.

Double SIM. GSM 850/900/1800/1900. Bluetooth. Radio FM. Fente pour carte Micro SD.

BATTERIE.

Batterie au lithium de 1200mAh.

DIMENSIONS ET POIDS.

Dimensions : 124x60x13mm. Poids : 88g

LE CONTENU DE LA BOÎTE. Téléphone. Base de chargement. Alimentation électrique. Batterie.

Manuel de l'utilisateur.

20. QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Le téléphone ne démarre pas

- Le téléphone s'allume en appuyant sur la touche  et en la maintenant enfoncée.
- Assurez-vous que la batterie est correctement placée dans son compartiment.
- La batterie ne se charge peut-être pas. Connectez le chargeur au téléphone et vérifiez que l'écran affiche un symbole de charge de la batterie. Attendez quelques minutes que la batterie soit suffisamment chargée avant de réessayer.

Le téléphone ne se charge pas correctement.

- Pour une charge correcte, connectez l'alimentation électrique au téléphone et suivez les instructions de ce manuel, section 16.
- Le téléphone peut être chargé lorsqu'il est éteint ou allumé. Lors de la charge alors que l'appareil est éteint, une pression initiale ou brève sur n'importe quelle touche de l'écran affichera un symbole de batterie en charge. Si elle est activée, l'icône de la batterie en haut à droite déplacera ses barres pour indiquer qu'elle est en train de se charger.
- S'il ne se charge toujours pas, le problème peut venir de l'alimentation électrique. Le port de charge du téléphone est un port USB Type-C standard. Il est recommandé d'utiliser l'alimentation fournie avec l'appareil, mais il est également possible d'utiliser un autre chargeur USB Type-C, à condition qu'il soit fiable.

Le téléphone ne peut ni émettre ni recevoir d'appels.

- Pour pouvoir passer des appels sur le téléphone, vous avez besoin d'une carte SIM d'opérateur. Suivez les instructions du manuel pour placer correctement la carte SIM. Une fois insérée, allumez le téléphone, il vous demandera normalement le code PIN de la carte et, après l'avoir saisi, le téléphone démarrera. Il doit afficher le nom de l'opérateur et l'icône de couverture mobile dans le coin supérieur gauche avec des barres indiquant le degré de couverture.
- Si vous ne pouvez pas passer ou recevoir d'appels, il se peut que la carte SIM soit mal insérée et non reconnue. Assurez-vous que la carte SIM est insérée dans son emplacement avec l'encoche dans la position indiquée et les contacts métalliques vers le bas. Notez que le format doit être micro SIM ; si votre carte est plus petite (nano SIM), vous devez ajouter l'adaptateur correspondant. Votre opérateur peut vous fournir cet adaptateur.
- Ce téléphone dispose de deux emplacements SIM. Vérifiez la carte dans l'autre emplacement. Il est possible que les contacts des emplacements soient sales ou pliés.
- Vérifiez que vous disposez d'une couverture mobile auprès de votre opérateur. Il est possible que vous n'ayez pas de couverture dans votre région ou que votre opérateur soit temporairement incapable de fournir une couverture en raison d'un problème technique. En haut à gauche de l'écran se trouvent les icônes de couverture mobile, avec une série de barres indiquant la force du signal. S'il n'y a pas de couverture, une croix apparaîtra sur l'icône correspondante.

La sonnerie du téléphone ne retentit pas lors de la réception d'appels ou la sonnerie est très faible.

- Vérifiez que vous avez correctement configuré le paramètre de sonnerie de votre téléphone. Pour ce faire, suivez les instructions relatives aux profils dans ce manuel (point 9).
- Vous avez peut-être appuyé accidentellement sur la touche #. En appuyant sur la touche #, le téléphone passe en permanence en mode "Réunion", tout en restant silencieux pour ne pas déranger. Appuyez à nouveau sur la touche # en continu pour revenir au profil général.