


COMFORT LIGHT

Teléfono DECT
MANUAL DE USUARIO

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

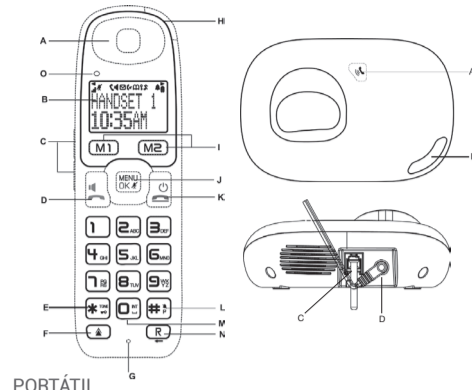

PORTÁTIL

- A. Auricular.
- B. Pantalla LCD.
- C. Tecla **▲/♦**: Lista de llamadas recibidas / Moverse a través del Menú / Aumentar volumen del auricular y Manos Libres. Tecla **▼/□**: Agenda / Moverse a través del Menú / Disminuir volumen del auricular y Manos Libres.
- D. Tecla **☎**: Descolgar / Manos libres.
- E. Tecla **⏏**: Bloqueo / Desbloqueo de teclado (mantener pulsada).
- F. Tecla **☎**: Lista de llamadas realizadas.
- G. Micrófono.
- H. Indicador luminoso de Timbre / Llamada nueva.
- I. **M1, M2**. Memorias directas.

2

- J. Tecla **MENU/OK**: Opciones del Menú / Confirmar / Mute.
- K. Tecla **☎**: Colgar / Apagar.
- L. Tecla **#**: Silenciar timbre (mantener pulsada). Pausa.
- M. Tecla **0** int. Intercom (mantener pulsada).
- N. Tecla **R**: Apertura temporizada / Borrar caracteres / Volver al Menú anterior.
- O. Indicador luminoso de amplificación en auricular.

BASE

- A. Tecla **🔍**: Búsqueda del Portátil / Modo asociar Portátil.
- B. Indicador luminoso de timbre / Línea en uso.
- C. Conector de cable de línea.
- D. Conector del adaptador de tensión.

INFORMACIÓN EN PANTALLA

Definición	Símbolos	Descripción
Nivel de Batería		Indica el nivel de carga de la batería (completa, media y baja). Cuando el portátil se está cargando en la base, las barras se van desplazando, cuando esté totalmente cargada, permanecerán fijas.
Nivel de Batería		Fijo: Necesita carga. Parpadea cuando detecta batería muy baja.

3

Icono de Cobertura		Fijo: El portátil está conectado a la base. Parpadeando: Cuando el portátil está fuera de cobertura o no hay enlace.
Micrófono en silencio		Micrófono mudo.
Línea		Línea en uso. Parpadea con la señal de timbre.
Manos libres		Altavoz activado.
Mensaje en el buzón de voz		Parpadea cuando hay un mensaje nuevo.
Listado llamadas recibidas		Revisando llamadas.
Agenda		Consultando la agenda
Teclado bloqueado		Bloqueo de teclado activado.
Timbre		Timbre silenciado.
Alarma		Alarma configurada.
Indicador		Más dígitos a izquierda o derecha.

4

INSTALACIÓN

CONTENIDO

- Portátil.
- Base.
- Cable de línea.
- Alimentador para la Base.
- Batería 1'2V x 2 AAA 500 mAh (NiMH)
- Manual de instrucciones y listado SAT.

UBICACIÓN DE LA UNIDAD BASE

Es esencial que la Base y el Portátil puedan recibir y transmitir una buena señal de radio, para ello, coloque la Base cerca de.

- La toma de línea telefónica.
- La toma de alimentación (red eléctrica).
- La mejor situación es en el centro del área que desee cubrir. Si tiene poca cobertura intente cambiar de sitio la Base.
- No lo coloque en un lugar donde le de la luz directa y/o exista humedad.
- La cobertura interior es de 50 metros. No instale el aparato cerca de televisores, ordenadores o aparatos eléctricos ya que podría disminuir la cobertura y la calidad del sonido.


COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DEL PORTÁTIL / BASE

- Inserte un extremo del adaptador AC/DC en el conector de la parte trasera de la base DC - 6V (D) y el otro en el enchufe.
- Conecte un extremo del cable plano de línea en el conector de la parte trasera de la base (C) y el otro extremo en la toma de la línea telefónica.

5

- Instale las baterías en el compartimiento situado en la parte trasera del Portátil.

Abra el compartimiento de las baterías mediante una ligera presión, tirando hacia abajo y posteriormente levante la tapa. Inserte las baterías, observando que la polaridad es correcta. (Fíjese en los signos grabados situados en el interior del compartimiento). Vuelva a colocar la tapa.

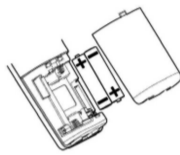

- A continuación coloque el portátil en la Base para proceder a la carga de las baterías. Las barras que están dentro del icono de batería se desplazarán indicando que se está procediendo a la carga del portátil. Carguelas durante 14h, de este modo la instalación queda concluida.
- El Portátil está preprogramado para que enlace con su Base, mostrando SPC y el número del portátil en la pantalla. Si esto no ocurriera, desenchufe el cable de alimentación de la Base, quite las baterías del Portátil, vuelva a enchufar el cable de alimentación de la Base y coloque las baterías de nuevo.

INDICADOR DE BATERÍA

- Batería con carga completa.
- Batería con 2/3 de carga.
- Batería con 1/3 de carga.
- Batería descargada y debe recargarla.

6

AVISO DE FUERA DE COBERTURA

Si en conversación observa que la calidad de comunicación empeora o es mala, es debido a que está saliendo de la zona de cobertura, deberá acercarse a la Base, sino se cortará la comunicación. Una vez que se haya perdido la cobertura el icono parpadeará y la pantalla mostrará **Buscando**.

IMPORTANTE: Debido a las interferencias de radio, ocasionalmente puede perder la comunicación entre la Base y el Portátil durante un periodo corto de tiempo. La Base cambiará automáticamente a otro canal para evitar las interferencias y restablecer la comunicación.

FUNCIONES BÁSICAS

ENCENDIDO / APAGADO DEL PORTÁTIL

- Para encender o apagar el portátil mantenga pulsada la tecla **☎** durante 2 segundos.

MARCACIÓN EN COLGADO

- Marque el número al que quiere llamar con el teléfono en modo reposo. Use la tecla **R** para borrar dígitos en caso de que se haya confundido.
- Pulse la tecla **☎** para marcarlo.
- Pulse la tecla **☎** para finalizar la llamada.

MARCACIÓN EN DESCOLGADO

- Pulse la tecla **☎** para tomar línea. Espere a oír el tono de línea y marque el número al que desee llamar.
- Pulse la tecla **☎** para finalizar la llamada.

7

RECIBIR UNA LLAMADA

Cuando se recibe una llamada el timbre del Portátil suena. (El portátil no sonará si está en modo silencio).

- Para descolgar la llamada pulse la tecla **☎**.
- Pulse la tecla **☎** para finalizar la llamada.

REALIZAR UNA LLAMADA CON MANOS LIBRES

Puede mantener una conversación sin necesidad de colocarse el Portátil junto a su oído.

- Marque el número al que desea llamar. Pulse la tecla **☎** dos veces para tomar línea, el icono aparecerá en pantalla. El número se marcará y en cuanto la otra persona responda podrá mantener una conversación con ella en manos libres.
- Pulse la tecla **☎** para finalizar la llamada.

CONFIGURACIÓN DEL VOLUMEN DEL AURICULAR Y MANOS LIBRES

- Cuando esté manteniendo una conversación y desee modificar el volumen del auricular o altavoz, pulse la tecla **▲/♦** para aumentarlo o la tecla **▼/□** para disminuirlo, las veces que desee hasta seleccionar el nivel deseado. Dispone de cinco niveles.

FUNCIÓN MUTE

- Si desea no ser escuchado por la persona con la que mantiene la conversación, mantenga pulsada la tecla **MENU/OK** durante 3 segundos, hasta que la pantalla muestre el icono .
- Para volver al modo normal, vuelva a mantener pulsada la misma tecla.

8

BÚSQUEDA DEL PORTÁTIL

Para buscar o localizar el portátil, pulse la tecla **🔍** situada en la parte frontal de la Base. El portátil sonará durante unos 60 segundos aproximadamente. La pantalla mostrará **Localizando**.

Una vez localizado el portátil, pulse la tecla **☎** para que deje de sonar la señal de búsqueda.

TIEMPO DE CONVERSACIÓN

El teléfono dispone de un contador que mostrará la duración aproximada de la llamada durante la conversación.

ALARMAS

Con el teléfono en reposo, (marcación en colgado), para introducir una pausa de 3 segundos entre los dígitos que esté marcando, mantenga pulsada la tecla **#**, aparecerá **P** en la pantalla.

Esta función puede serle útil para efectuar llamadas al extranjero insertando la pausa después del código de reconocimiento del país.

BLOQUEO DEL TECLADO

El teléfono tiene una función para bloquear el teclado. Esta función evita realizar llamadas accidentales pero le permite responder pulsando **☎** a las llamadas que reciba. La pantalla mostrará el icono cuando la función de bloqueo esté activada.

Para activar y desactivar la función mantenga pulsada la tecla **⏏** hasta que aparezca o desaparezca el icono de la pantalla.

9

SILENCIADO DEL TIMBRE DEL PORTÁTIL

Puede apagar el timbre del Portátil fácilmente manteniendo pulsada la tecla **#** hasta que la pantalla muestre . Mantenga pulsada la misma tecla para activar el timbre, el icono desaparecerá.

TECLA R

Esta tecla le permite tener acceso a los servicios contratados que ofrece su compañía telefónica o centralita, tales como: "desvío de llamadas", "llamada en espera", "servicio contestador", etc. Para ello debe pulsar la tecla **R** y el código que corresponda.

LISTADO DE LOS 5 ÚLTIMOS NÚMEROS MARCADOS

Revisar los 5 últimos números marcados

- Pulse la tecla **▲** la pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse la tecla **▼/□** para revisar los 5 últimos números marcados desde el más reciente al más antiguo.
- Pulse la tecla **☎** para volver al estado inicial.

Realizar una llamada a uno de los 5 últimos números marcados

- Con el teléfono en estado reposo, pulse la tecla **▲**, la pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse la tecla **▼/□** para seleccionar el número al que desea llamar.
- Pulse la tecla **☎** para realizar la llamada.

Pasar a la agenda un registro de las últimas llamadas realizadas

- Con el teléfono en estado reposo, pulse la tecla **▲**, la pantalla mostrará el último número marcado.

10

- Pulse la tecla **▼/□** para seleccionar el número que desea guardar en la agenda.
- Pulse la tecla **MENU/OK**. La pantalla muestra **Guardar núm..** Pulse **MENU/OK**.
- La pantalla muestra **Intro. nombre**. Introduzca el nombre que quiere guardar mediante el teclado y pulse **MENU/OK**. La pantalla mostrará el número. Pulse **MENU/OK**.
- Seleccione con **▼/□** si es un número de móvil (Número) o fijo (Número) y pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla **☎** para volver al estado inicial.

Borrar registros de las últimas llamadas realizadas

- Con el teléfono en estado reposo, pulse la tecla **▲**, la pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse la tecla **▼/□** para seleccionar el número que desea borrar.
- Pulse la tecla **MENU/OK**. Pulse la tecla **▼/□** hasta seleccionar **Eliminar** si desea eliminar el registro seleccionado o **Eliminar todo** en caso de que desee eliminar todos los registros.
- Pulse la tecla **MENU/OK**. Ya se ha borrado.
- Si seleccionó "Eliminar todo", la pantalla mostrará **¿Confirmar?** Pulse **MENU/OK**.
- La pantalla muestra **Vacía**.

MENÚ

FUNCIONES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Puede saber quién le llama o quién le ha llamado en su ausencia. Cuando el servicio de identificación del abonado llamante es implementado a la línea, (debe solicitar el servicio a su compañía telefónica, Ej. Movistar), el número de la persona que llama aparecerá en la pantalla. El equipo dispone de 40 registros de entrada.

11

NOTA: También puede acceder a la agenda por el Menú → Agenda.

Buscar y marcar desde la agenda

- Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla **▼/□** para acceder a la agenda.
- La pantalla muestra el primer contacto. Pulse la tecla **▼/□** para desplazarse por la agenda, o directamente pulse la tecla que desea copiar.
- Pulse la tecla **☎** para realizar la llamada, o pulse la tecla **☎** para volver al estado inicial.

Modificar una posición de la agenda

- Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla **▼/□** para acceder a la agenda.
- La pantalla muestra el primer contacto. Pulse la tecla **▼/□** para desplazarse por la agenda y seleccione el contacto que desea modificar.
- Pulse **MENU/OK**. Pulse **▼/□** hasta seleccionar **EDITAR**. Pulse **MENU/OK**.
- La pantalla muestra el nombre y un guión parpadeando. Modifíquelo si lo desea y pulse **MENU/OK**.
- La pantalla muestra el número (móvil y después el fijo) y un guión parpadeando. Modifíquelo si lo desea y pulse **MENU/OK** en ambos.
- Modifique la melodía si lo desea y pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla **☎** para volver al estado inicial.

Consultar el número de contactos disponibles

- Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla **▼/□** para acceder a la agenda.
- La pantalla muestra el primer contacto. - Pulse **MENU/OK**. Pulse **▼/□** hasta seleccionar **USO**. Pulse **MENU/OK**.

15

- Seleccione con **▼/□** si es un número de móvil (Número) o fijo (Número) y pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla **☎** para volver al estado inicial.

Borrar registros de las últimas llamadas recibidas

- Con el Portátil en modo reposo, pulse la tecla **▲/♦**, la pantalla mostrará el último número recibido.
- Pulse la tecla **▼/□** para seleccionar el número que desea borrar.
- Pulse la tecla **MENU/OK**. Pulse la tecla **▲/♦** hasta seleccionar **Eliminar** si desea eliminar el registro seleccionado o **Eliminar todo** en caso de que desee eliminar todos los registros.
- Pulse la tecla **MENU/OK**. Ya se ha borrado.
- Si seleccionó "Eliminar todo", la pantalla mostrará **¿Confirmar?** Pulse **MENU/OK**.
- La pantalla muestra **Vacía**.

Indicador de mensaje recibido

Si tuviera contratado y activado el buzón de voz de su compañía telefónica, cuando alguien le ha llamado y ha dejado un mensaje en su buzón de voz, el icono permanecerá parpadeando en la pantalla. Después de haber borrado todos los mensajes de su buzón de voz, su compañía telefónica le enviará una señal sin ningún número asociado y el icono desaparecerá.

En algunas áreas o líneas esta función puede no funcionar correctamente. Si no desaparece el icono hágalo desde el menú.

- Pulse la tecla **MENU/OK** → **Ajuste base** → **MENU/OK** → **Borrar VMW1** → **MENU/OK**.

13

AGENDA

Este equipo dispone de 50 posiciones de memoria para almacenar números de teléfono de hasta 24 dígitos y nombres de hasta 12 letras.

NOTA: Si en algún momento desea abandonar la operación de programación, pulse la tecla hasta volver a la pantalla inicial.

Para borrar letras o números pulse la tecla **R**.

Para dejar un espacio pulse **0**.

Ejemplo de cómo debe introducir nombres; para introducir el nombre ANE; debe pulsar una vez el dígito 2 "A", dos veces el dígito 6 "N", dos veces el dígito 3 "E"

Introducir Nombre y Número

- Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla **▼/□** para acceder a la agenda.
- La pantalla muestra **Vacía** o el primer contacto. Pulse **MENU/OK**.
- La pantalla muestra **Agregar**. Pulse **MENU/OK**. Introduzca el nombre y pulse **MENU/OK**.
- La pantalla muestra (Número), si es un número de móvil introduzca aquí y pulse **MENU/OK**, de lo contrario pulse **MENU/OK** directamente. La pantalla muestra (Número) para números de teléfonos fijos, introduzca y pulse **MENU/OK**. De lo contrario pulse **MENU/OK** directamente.
- La pantalla muestra **Melodía VIP**, seleccione la melodía con la tecla **▼/□** y pulse **MENU/OK**. Si no desea seleccionar ninguna melodía, pulse **MENU/OK** directamente.
- Puede seguir introduciendo datos en la agenda pulsando la tecla **MENU/OK**, o por el contrario pulse la tecla **☎** para volver al estado inicial.

14

- Pulse la tecla **☎** para volver al estado inicial.

Copiar un contacto a la memoria M1 o M2

- Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla **▼/□** para acceder a la agenda.
- La pantalla muestra el primer contacto. Pulse la tecla **▼/□** para desplazarse por la agenda y seleccione el contacto que desea copiar.
- Pulse **MENU/OK**. Pulse **▼/□** hasta seleccionar **Copiar a**. Pulse **MENU/OK**.
- Pulse **▼/□** para seleccionar M1 o M2. Pulse **MENU/OK**.
- La pantalla muestra el número. Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla **☎** para volver al estado inicial.
- Para marcar desde la memoria, pulse la tecla M1 o M2.

Borrar contactos de la agenda

- Con el Portátil en modo reposo, pulse la tecla **▼/□**, la pantalla mostrará el primer contacto.
- Pulse la tecla **▼/□** para seleccionar el contacto que desea borrar.
- Pulse la tecla **MENU/OK**. Pulse la tecla **▼/□** hasta seleccionar **Eliminar** si desea eliminar el contacto seleccionado o **Eliminar todo** en caso de que desee eliminar todos los contactos.
- Pulse la tecla **MENU/OK**. Ya se ha borrado.
- Si seleccionó "Eliminar todo", la pantalla mostrará **¿Confirmar?** Pulse **MENU/OK**.
- La pantalla muestra **Vacía**.

16

AJUSTES DEL PORTÁTIL

Ajustar la fecha

Puede configurar manualmente la fecha y hora. Si dispone del servicio de identificación de llamadas en su línea, el mes y la hora se actualizarán automáticamente al recibir la primera llamada. No obstante deberá actualizar el año.

- Pulse la tecla **MENU/OK**. Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Reloj/Alarma**. Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar Est. Hora. **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square o $\Delta/\#$ para ajustar el año y pulse **MENU/OK**.
- Repita los mismos pasos para ajustar el día, mes, la hora y minutos.
- Pulse la tecla \square para volver al estado inicial.

Ajuste del formato fecha

- Pulse la tecla **MENU/OK**. Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Reloj/Alarma**. Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Form. fecha**. Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square para seleccionar **MM/DD** o **DD/MM**. Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla \square para volver al estado inicial.

Ajuste del formato hora

- Pulse la tecla **MENU/OK**. Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Reloj/Alarma**. Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Form. hora**. Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square para seleccionar **24 horas** o **12 horas**. Pulse **MENU/OK**.

17

- Pulse la tecla \square para volver al estado inicial.

Activar o desactivar alarma

Esta opción le permite establecer una alarma en el Portátil a una hora pre-fijada. La alarma puede sonar una sola vez o puede repetirse cada día. Para que deje de sonar pulse cualquier tecla. Para configurarla, proceda del siguiente modo:

- Pulse la tecla **MENU/OK**. Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Reloj/Alarma**. Pulse **MENU/OK**.
- La pantalla muestra **Est. alarma**. Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square para seleccionar **Una vez** o **Diario**. Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square para **Activar** o **Desactivar** la alarma. Pulse **MENU/OK**.
- Introduzca la hora, pulse **MENU/OK**. Introduzca los minutos, pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla \square para volver al estado inicial.

Selección de la melodía de timbre del Portátil

Puede seleccionar entre 12 melodías de timbre diferentes. Para ello siga como se indica:

- Pulse la tecla **MENU/OK**. Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Ajuste Term..** Pulse **MENU/OK**.
- La pantalla muestra **Ajuste soni**. Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Timbre ext.** Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square para seleccionar la melodía de timbre deseada y pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla \square para volver al estado inicial.

NOTA: La melodía interna se utiliza para llamadas entre portátiles. Siga el procedimiento anterior seleccionando Timbre int.

18

Ajuste del volumen de timbre del Portátil

Puede seleccionar entre 6 niveles de timbre diferentes, (Desactivado) incluido. Para ello siga como se indica:

- Pulse la tecla **MENU/OK**. Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Ajuste Term..** Pulse **MENU/OK**.
- La pantalla muestra **Ajuste soni**. Pulse **MENU/OK**.
- La pantalla muestra **Vol. Timbre**. Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square para seleccionar el volumen que desee y pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla \square para volver al estado inicial.

Configuración de los tonos; tono tecla, batería baja y sin enlace

Cada vez que pulsa una tecla, se oye un tono de confirmación. Cuando la batería esté próxima a agotarse se oirá un tono de aviso, y lo mismo ocurrirá cuando esté lejano de la Base y pueda perder el enlace. Estas funciones vienen activadas de fábrica. Si quiere, puede desactivarlas o activarlas de nuevo.

- Pulse la tecla **MENU/OK**. Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Ajuste Term..** Pulse **MENU/OK**.
- La pantalla muestra **Ajuste soni..** Pulse **MENU/OK**.
- Seleccione con la tecla ∇/\square la opción que desee modificar; **Tono tecla**, **Poca batería** y **Fuera rango**. Pulse **MENU/OK**.
- Seleccione con la tecla ∇/\square la opción **Activado** o **Desactivado**. Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla \square para volver al estado inicial.

Selección del idioma

El teléfono tiene la posibilidad de trabajar en varios idiomas diferentes, de fábrica viene seleccionado en Español, pero si lo prefiere, puede modificarlo. Proceda así:

19

Ecuualizador

Puede hacer que el auricular este en modo natural o refuerce más las frecuencias de graves o agudos. Lo podemos ajustar según nuestras necesidades.

- Pulse la tecla **MENU/OK**. Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Ajuste Term..** Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Ecuualizador**. Pulse **MENU/OK**.
- Seleccione con la tecla ∇/\square la opción que desee modificar; **Natural**, **Graves** o **Agudos**. Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla \square para volver al estado inicial.

Amplificación de audio en auricular

Nos permite una amplificación extra en el auricular, puede incrementar el volumen en cinco niveles más, desde Volumen 01 hasta Volumen 10. Esta función conviene activarla si el usuario tiene problemas de audición. Las opciones disponibles son; Desactivado, Memo. activ (queda permanentemente la amplificación activada) y Rest. auto (solamente está activada durante la conversación en curso, pero la podemos activar en cada conversación pulsando la tecla $\Delta/\#$ hasta seleccionar el volumen deseado).

- Pulse la tecla **MENU/OK**. Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Ajuste Term..** Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Refuerzo**. Pulse **MENU/OK**.
- Seleccione con la tecla ∇/\square la opción que desee; **Desactivado**, **Memo. Activ**, **Rest. auto** y pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla \square para volver al estado inicial.

Ajuste del contraste de la pantalla

21

Dispone de 6 niveles de contraste. Para cambiarlo:

- Pulse la tecla **MENU/OK**. Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Ajuste Term..** Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Contras. LCD**. Pulse **MENU/OK**.
- Seleccione con la tecla ∇/\square el nivel que desee. Desde 01 hasta 06. Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla \square para volver al estado inicial.

Bloqueo del teclado

Si activamos esta función, nos permitirá desbloquearlo temporalmente manteniendo pulsada la tecla \star . Pero trascurridos 30 segundos volverá a bloquearse automáticamente.

- Pulse la tecla **MENU/OK**. Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Ajuste Term..** Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Bl tecl auto**. Pulse **MENU/OK**.
- Seleccione con la tecla ∇/\square **Activado** o **Desactivado**. Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla \square para volver al estado inicial.

Función llamada directa

Esta función le permite que al pulsar cualquier tecla del portátil (excepto **MENU/OK** y \square), el teléfono marque automáticamente, en modo manos libres, un número que previamente haya introducido.

- Pulse la tecla **MENU/OK**. Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Ajuste Term..** Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Llam. bebé**. Pulse **MENU/OK**.

22

- Seleccione con la tecla ∇/\square **Activado** o **Desactivado**. Pulse **MENU/OK**.
- La pantalla muestra **Introd. n°**. Introduzca el número al que llamará automáticamente. Pulse **MENU/OK**.

AJUSTES DE LA BASE

Configurar la tecla R

Esta tecla le será útil a la hora de utilizar los servicios que le ofrece su compañía telefónica o centralita, tales como: "desvío de llamadas", "llamada en espera", "servicio contestador", etc. Estos servicios debe contratarlos con su compañía telefónica.

Se puede configurar la duración del tiempo R, para España (Corto 100ms), y para otros países, Medio 300ms y Largo 600ms. Si configura su teléfono con un tiempo de R que no corresponde con su país, puede que no pueda utilizar algunos de los servicios que ofrece su compañía telefónica.

- Pulse la tecla **MENU/OK**. Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Ajuste base..** Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Avanzadas**. Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Tiempo rell..** Pulse **MENU/OK**.
- Seleccione con ∇/\square entre los diferentes tiempos. Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla \square para volver al estado inicial.

Cambio de PIN

El código PIN se utiliza para proteger el acceso a algunas funciones, como por ejemplo asociar nuevos portátiles. El código PIN que viene de fábrica es el 0000. Puede modificarlo para mayor seguridad.

23

- Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Avanzadas**. Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Restablecer**. Pulse **MENU/OK**.
- La pantalla muestra **¿Confirmar?** Pulse **MENU/OK**.

NOTA: Se mantendrán los datos de la agenda y listas de llamadas recibidas/realizadas.

Prefijo

Si mantiene pulsada la tecla 0, el teléfono mostrará un prefijo (de hasta 8 dígitos) que previamente hayamos introducido, después puede seguir marcando el número que desee.

- Pulse la tecla **MENU/OK**. Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Ajuste base..** Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Avanzadas**. Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Prefijo**. Pulse **MENU/OK**.
- Introduzca el prefijo que desee y pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla \square para volver al estado inicial.

Restricción de llamadas

Puede hacer que el teléfono no marque números que empiecen por ciertos dígitos. Puede introducir hasta 4 números diferentes, y cada número puede contener hasta 8 dígitos.

- Pulse la tecla **MENU/OK**. Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Ajuste base..** Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Avanzadas**. Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Bloqueo lla..** Pulse **MENU/OK**.

25

- La pantalla muestra 01. Pulse **MENU/OK**. Introduzca los dígitos y pulse **MENU/OK**.
- Puede seleccionar más números con la tecla $\Delta/\#$, y seguir los pasos anteriores o pulse \square para terminar.

Número SOS

Este teléfono le permite marcar 4 números de teléfonos de emergencia o de familiares, etc, cuando el teclado esté bloqueado.

- Pulse la tecla **MENU/OK**. Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Ajuste base..** Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Avanzadas**. Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Número SOS**. Pulse **MENU/OK**.
- La pantalla muestra 01. Pulse **MENU/OK**. Introduzca los dígitos y pulse **MENU/OK**.
- Puede seleccionar más números con la tecla $\Delta/\#$ y seguir los pasos anteriores o pulse \square para terminar.

SISTEMAS GAP COMPATIBLES

Puede utilizar el sistema DECT multi-portátil para:

- Asociar hasta 6 Portátiles en la misma base.
- Realizar una llamada interna y transferir llamadas desde un portátil a otro que esté conectado a la misma base.

Portátiles adicionales

Añadiendo portátiles adicionales al sistema, puede realizar transferencias de llamadas y otras facilidades de intercomunicación entre todos ellos. Cuando un Portátil adicional se añada al sistema, las baterías se deben cargar como si de uno nuevo se tratara.

26

ASOCIAR UN PORTÁTIL ADICIONAL (DAR DE ALTA UN PORTÁTIL)

Por defecto, la Base y el Portátil vienen registrados asociados de fábrica, si por cualquier motivo no fuera así o si quisiera dar de alta en la misma Base otro Portátil (puede asociar hasta 6 portátiles por Base) deberá realizar los siguientes pasos:

- En la Base, mantenga pulsada la tecla \backslash durante unos 11 segundos, hasta que empiece a parpadear la luz roja (B) de la base.
- En el Portátil, pulse la tecla **MENU/OK**. Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Ajuste base..** Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Registrar**. Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square para seleccionar la Base 1, 2... Pulse **MENU/OK**.
- Introduzca el PIN. De fábrica 0000. Pulse **MENU/OK**.
- Acerque el portátil a la base. La pantalla mostrará **Buscando**, hasta que enlace con la Base.

NOTA: Si a la primera no tiene éxito, desconecte la base del alimentador y vuelva a conectarlo. Inténtelo de nuevo desde el principio.

FUNCIONES COMPLEMENTARIAS

LLAMADAS INTERNAS

- Puede usar los Portátiles para hablar entre ellos sin coste alguno.
- Con el teléfono en modo reposo pulse la tecla **MENU/OK**. La pantalla muestra **Intercomun.**
- Pulse **MENU/OK**. La pantalla muestra **Terminal 2**. Pulse **MENU/OK**. Si solamente dispone de otro, este sonará automáticamente.

27

OTROS

DATOS TÉCNICOS

- Autonomía en modo reposo 140h
- Autonomía en conversación 14h
- Cobertura Hasta 300 metros en campo abierto
Hasta 50 metros dentro de edificio
- Baterías Ni-MH 1,2V x2 (500mAh) AAA
- Peso portátil con baterías 153gr.
- Tamaño Portátil 170x52x30mm

QUÉ HACER ANTE CUALQUIER DUDA

El portátil no funciona o no se comporta de forma correcta

- Desconecte la Base de la red eléctrica.
- Quite las baterías de su Portátil.
- Vuelva a conectar la Base a la red eléctrica.
- Conecte las baterías en el Portátil (atención a la posición)
- Coloque el Portátil sobre la base.

El teléfono no funciona

- Compruebe que el adaptador de tensión está correctamente conectado.
- Compruebe que el cable de línea esta correctamente conectado.
- Compruebe que las baterías están conectadas correctamente y cargadas.

El portátil no funciona

29

- Desconecte las baterías y vuelva a conectarlas.
- ¿Ha cargado las baterías durante unas 14 horas? Compruebe el estado de la batería viendo el nivel del icono del portátil.

Base y portátil no enlazan

- Asocie de nuevo el Portátil en su Base.

No se escucha el tono de invitación a marcar

- Compruebe que el cable de línea está correctamente conectado.

El teléfono no marca

- Compruebe que con cada dígito el teléfono emite un tono de pulsación de tecla y los dígitos se visualizan en la pantalla

No suena el timbre

- Compruebe que no tiene seleccionada la función sin sonido (Desactivado $\$$) en el Portátil.

El teléfono no muestra en pantalla el número del llamante

- ¿Ha solicitado el servicio a su compañía telefónica?
- ¿Ha conectado a una centralita privada? Muchas de ellas no muestran el número.

Escucha ruidos durante la conversación

- Cambie de posición, acercándose a la Base.
- Aleje la Base de otros aparatos eléctricos (televisores, ordenadores...) para evitar interferencias de radio.

30

Conectado a la línea de banda ancha ADSL, no tiene identificación de llamadas o la calidad de sonido es baja

- Asegúrese de que tiene un filtro ADSL enchufado directamente en cada toma de línea que se esté utilizando en la casa.
- Compruebe que el módem y el teléfono están enchufados en la ranura del filtro correcta (una específica para cada uno). El filtro (s) puede estar defectuoso. Sustitúyalo(s) y realice otra prueba.

- Pulse la tecla **MENU/OK**. Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Ajuste Term..** Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Idioma**. Pulse **MENU/OK**.
- Seleccione el idioma con la tecla ∇/\square y pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla \square para volver al estado inicial.

Su nombre en la pantalla

Puede cambiar el nombre SPC, que aparece en la pantalla cuando el Portátil está en reposo, por cualquier otro de hasta 10 letras.

- Pulse la tecla **MENU/OK**. Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Ajuste Term..** Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **No. Terminal**. Pulse **MENU/OK**.
- Borre letras con la tecla R e introduzca el nombre mediante el teclado. Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla \square para volver al estado inicial.

Selección de descolgado automático

Cuando el portátil se encuentra sobre la base y recibe una llamada tiene dos opciones para descolgar.

- Que no descolgue hasta que pulse la tecla L .
- Que descolgue automáticamente al separarlo de la base. Para conseguir esto último, tiene que activar esta función.
- Pulse la tecla **MENU/OK**. Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Ajuste Term..** Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Resp. auto**. Pulse **MENU/OK**.
- Seleccione con ∇/\square **Activar** o **Desactivar** y pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla \square para volver al estado inicial.

20

- Pulse la tecla **MENU/OK**. Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Ajuste base..** Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Avanzadas**. Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Cambiar pin**. Pulse **MENU/OK**.
- La pantalla muestra **¿PIN?**. Introduzca el nuevo PIN y pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla \square para volver al estado inicial.

Modo marcación

Este teléfono viene ajustado de fábrica para que marque en modo Tonos. La mayoría de las centrales telefónicas utiliza este tipo de marcación. Si por algún motivo necesita cambiar a modo Pulsos, siga como se indica.

- Pulse la tecla **MENU/OK**. Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Ajuste base..** Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Avanzadas**. Pulse **MENU/OK**.
- La pantalla muestra **Modo marcae..** Pulse **MENU/OK**.
- Con la tecla ∇/\square seleccione entre **Tonos** o **Pulsos**. Pulse **MENU/OK**.
- Pulse la tecla \square para volver al estado inicial.

Reset

Si hace un "reset" el equipo volverá al los valores iniciales de fábrica. Todas las configuraciones que haya modificado quedarán sin modificar.

- Pulse la tecla **MENU/OK**. Pulse la tecla ∇/\square hasta seleccionar **Ajuste base..** Pulse **MENU/OK**.

24

- Si hay más de dos portátiles registrados, seleccione con ∇/\square el número de portátil con el que desea hablar y pulse **MENU/OK**.
- El otro Portátil comenzará a sonar. En cuanto la otra persona descolgue podrán comenzar a conversar.
- Para finalizar la conversación pulse la tecla \square .

TRANSFERIR UNA LLAMADA

Puede transferir una llamada externa de un portátil a otro. Para ello, durante la propia llamada externa debe realizar los siguientes pasos:

- **Mantenga pulsada** la tecla **0 int**. La pantalla muestra **Terminal 2**. Pulse **MENU/OK**. El otro portátil comenzará a sonar. Cuando el otro Portátil descolgue podrán hablar como si se tratara de una llamada interna.
- Para transferirle la llamada externa, solamente tendrá que pulsar la tecla \square del primer Portátil.

CONFERENCIA A TRES: 2 INTERNAS Y 1 EXTERNA

Si usted tiene más de un Portátil registrado en la Base, puede utilizar esta función para mantener una conversación entre la llamada externa y dos Portátiles.

Para ello durante una llamada externa:

- **Mantenga pulsada** la tecla **0 int**. La pantalla muestra **Terminal 2**. Pulse **MENU/OK**. El otro portátil comenzará a sonar. Cuando el otro Portátil descolgue podrán hablar como si se tratara de una llamada interna.
- Para realizar la conferencia a tres, **mantenga pulsada** la tecla **0 int** del Portátil que inició la comunicación hasta que la pantalla muestre **Conferencia**. Ahora los tres interlocutores podrán mantener una conversación.

28

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/DECLARATION OF CONFORMITY / DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DECLARANTE/DECLARANT/DECLARANTE
Nombre/Name/Nome: **TELECOM Y NOVATECNO S.A.**
Domicilio/Address/Endereço: **Parque Tecnológico Álava C/ Leonardo da Vinci, 14. (01510) Miñano (Álava)**
Tel: **(+34) 945 297 029 Fax: (+34) 945 297 028**
CIF: **A-01042878**
EQUIPO/DEVICE/EQUIPAMENTO
Clase de equipo/Device type/Tipo de equipamento: **Teléfono DECT**
Fabricante/Manufacturer/Fabricante: **Telecom y Novatecno S.A.**
País Fabricación/Manufacturing country/País de fabricação: **China**
Marca/Brand/Marca: **SPC**

Denominación comercial/Commercial Name/Nome comercial: **7610N**
NORMAS APLICADAS/APPLICABLE NORMS/NORMAS APLICÁVEIS
ETSI EN 301 406 V2.1.1: (2009-07)
ETSI EN 301 489-6 V1.3.1: (2008-08)
ETSI EN 301 489-1 V1.8.1: (2008-04)
EN 60950-1: 2006+ A1: 2009 + A1: 2010
FUNCIONALIDADES/FEATURES/CARACTERÍSTICAS
Características completas detalladas en el manual de usuario/Full features detailed in the user manual/Características completas e em detalhe no manual do usuário.
Miñano, 14 de Agosto de 2013

D. José María Acha-Orbea
Director General/General Manager/Diretor-geral

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva Europea 1999/5/CE. This declaration of conformity is in compliance with the European Directive 1999/5/EC. Esta declaração de conformidade respeita as normas da Diretiva Europeia 1999/5/EC.

32

