



SPC FORTUNE 2

ÍNDICE


1. Introdução -----	3
2. Localização das funcionalidades -----	3
3. Conselhos úteis -----	4
4. Primeiros passos antes de ligar -----	4
5. Ligar o telemóvel -----	6
6. Desbloquear ou ligar o ecrã do telemóvel -----	7
7. Chamada -----	8
a. Ligar a um contacto da agenda telefónica	
b. Ligar a partir do histórico	
c. Atender/rejeitar uma chamada	
d. Atender e desligar chamadas através da abertura/fecho da tampa	
e. Em chamada	
f. Indicador de chamadas perdidas	
8. Marcação rápida -----	9
a. Memórias diretas	
b. Memórias indiretas	
9. Toques, sons e volume -----	9
10. Agenda telefónica -----	10
a. Consultar a agenda	
b. Pesquisa rápida	
c. Opções de contacto	
d. Adicionar um contacto	
11. Mensagens -----	10
a. Nova mensagem recebida	
b. Escrever uma mensagem	
12. Botão SOS -----	11
a. Configuração do botão SOS	
b. Utilização do botão SOS	
13. Smart Help -----	13
a. O que é a Smart Help?	
b. Configuração Remota	
c. Toque Inteligente	
d. Notificações Inteligentes	
14. Multimédia -----	15
a. Câmaras	
b. Imagens	
c. Gravador de vídeo	
d. Leitor de áudio	
e. Gravador de voz	
f. Rádio	
g. Gestor de ficheiros	
15. Definições -----	17

16. Bateria e carregamento -----	18
17. Outras funções/Menu Ferramentas -----	20
a. Bluetooth	
b. Calculadora	
c. Calendário	
d. Alarme	
e. Relógio Mundial	
18. Lanterna -----	21
19. Dados técnicos -----	21
20. Perguntas frequentes -----	21

1. INTRODUÇÃO

Este documento é um manual de instruções do telemóvel FORTUNE 2 fabricado pela marca SPC. Encontrará informação sobre os primeiros passos para começar a usá-lo e também sobre as suas diferentes funcionalidades.

2. LOCALIZAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES

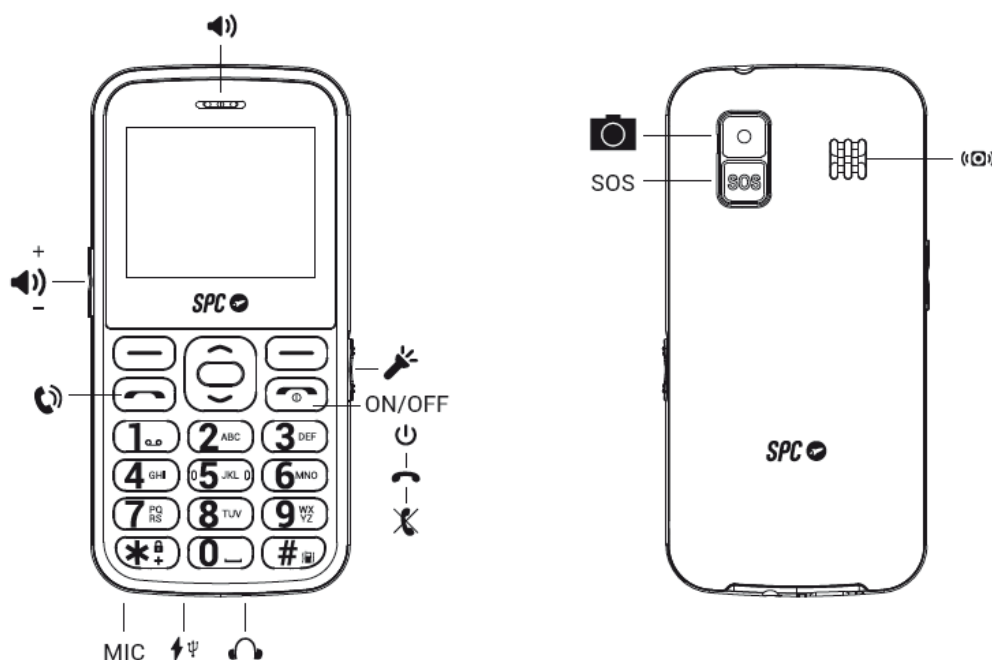


3. CONSELHOS ÚTEIS


- Para aceder ao menu principal com o telemóvel no modo inicial, prima a tecla de cima à esquerda
- Para navegar para cima e para baixo no menu principal e em diferentes submenus, prima as margens da tecla circular central para cima ou para baixo.
- A tecla superior esquerda executa a ação mostrada na parte inferior esquerda do ecrã.
- A tecla superior direita executa a ação mostrada na parte inferior direita do ecrã.
- Para confirmar uma seleção, prima o botão central OK ou a tecla superior que corresponda.
- Para voltar ao ecrã inicial a partir do ecrã, basta premir a tecla de desligar.



4. PRIMEIROS PASSOS ANTES DE LIGAR

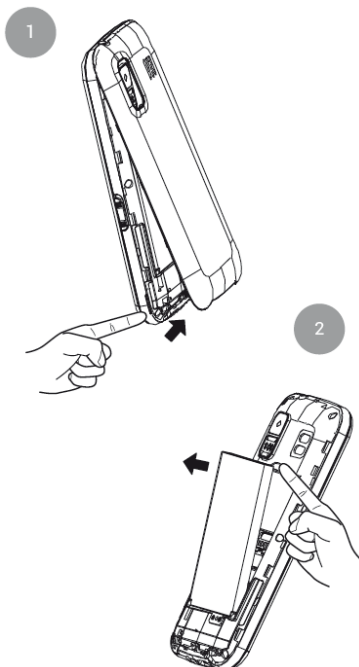


Levante a tampa da bateria utilizando a patilha na parte inferior do telemóvel, e a bateria levantando-a do entalhe na parte superior do compartimento da bateria.

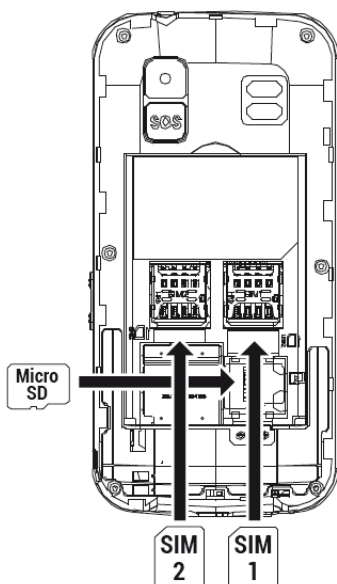

Insira o(s) cartão(ões) SIM (formato MicroSIM) na posição indicada, combinando os contactos dourados no telemóvel e o(s) cartão(ões).

Se aplicável, insira o cartão de memória Micro SD na posição indicada.


Insira a bateria fazendo corresponder os contactos dourados do telemóvel e a bateria.

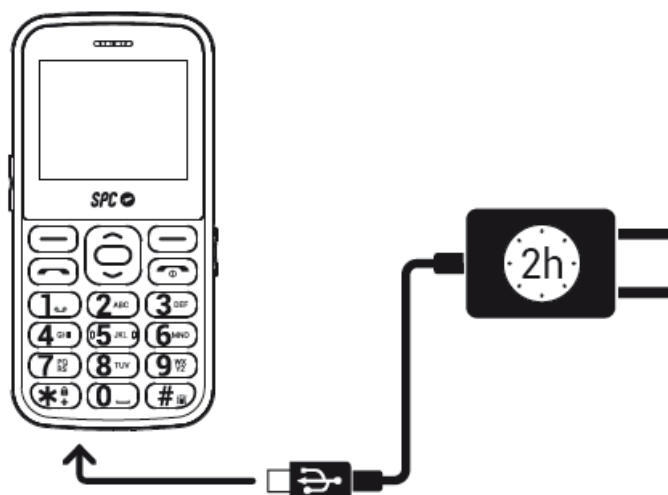

Para carregar o aparelho, ligue o carregador ao conector USB do telemóvel na parte inferior do telemóvel. O conector é USB tipo C, o que significa que não tem uma orientação específica. No entanto, não force a ligação se esta não for imediata.



Pode também conectar o carregador à base carregadora. Tal como mencionado anteriormente, não force a ligação se esta não for imediata.

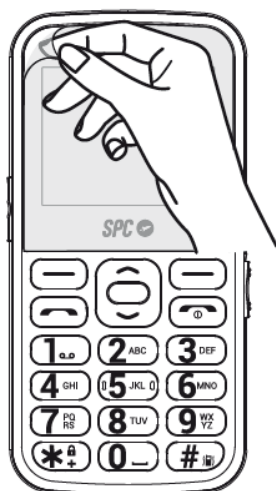

Antes de começar a utilizá-lo, lembre-se de retirar o protetor de ecrã.

5. LIGAR O TELEMÓVEL



Pressione a tecla de ligar/desligar durante alguns segundos para ligar o telemóvel. Introduza o PIN apresentado no seu cartão SIM. Se forem inseridos dois cartões SIM, o telemóvel pedirá primeiro o PIN do SIM 1 e depois o SIM 2.

Pressione esta tecla para desligar o telemóvel.

NOTA: O Número de Identificação Pessoal (PIN) protege o cartão SIM contra a utilização não autorizada. A chave de desbloqueio do PIN (número PUK) permite desbloquear um PIN bloqueado. O PIN e o PUK são fornecidos com o cartão SIM. Para mais detalhes, contacte o seu operador.

6. DESBLOQUEAR OU LIGAR O ECRÃ DO TELEMÓVEL

O telemóvel está configurado de fábrica para que, se não for utilizado durante alguns segundos, o ecrã se desligue. O teclado não bloqueará, pelo que se tocar em qualquer tecla irá voltar a ligar o ecrã sem necessidade de introduzir uma palavra-passe de desbloqueio.

Tem a opção de bloquear o teclado conforme necessário, premindo o botão de desligar ou também premindo o botão Menu e depois a tecla * (asterisco) no canto inferior esquerdo com o desenho do cadeado. Para desbloquear, tem que seguir exatamente os mesmos passos: Menu ...>*(asterisco).

Se, além disso, quiser configurar o seu telemóvel para que, quando não tiver sido utilizado durante algum tempo, o teclado seja bloqueado, pode fazê-lo em:

- Menu>Definições>Configuração do telemóvel>Ecrã>Bloqueio do teclado automático e seleccionar o tempo no qual quer que o telemóvel bloqueie.

7. CHAMADA

No caso de utilizar dois cartões SIM, o telemóvel solicitará a confirmação do cartão SIM que quer utilizar antes de fazer as chamadas.

Durante uma chamada, poderá fazer e receber mais chamadas de/para o mesmo número, mas não poderá fazer ou receber chamadas de/para o outro cartão SIM.



1. Marque o número para o qual quer ligar
2. Prima "Apagar" para apagar os dígitos introduzidos incorretamente.
3. Prima  e selecione o cartão SIM com o qual quer fazer a chamada. Prima .
4. Ao chamar, se o número está guardado na agenda telefónica, aparecerá o nome do contacto no ecrã.

5. Prima  para terminar a chamada.

Ligar a um contacto da agenda

1. Prima “Agenda” a partir do ecrã inicial utilizando a tecla da direita O ecrã mostrará a lista de contactos por ordem alfabética.
2. Utilize as teclas para cima/para baixo para percorrer a lista até ao contacto desejado.
3. Prima a tecla de chamada  para ligar ao contacto selecionado.
4. Prima a tecla de fim de chamada  para terminar a chamada.

Ligar a partir do histórico

1. Com o telemóvel no modo inicial, prima a tecla  para aceder à lista de chamadas efetuadas. Também pode aceder ao histórico a partir do menu principal.
2. Utilize as teclas de navegação para percorrer a lista, selecione um registo e prima  para chamar.

Atender / rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, o número ou o nome aparecerá no ecrã. Prima a tecla  para atender ou  para rejeitar a chamada.

Em chamada

Durante a chamada, prima “Mãos livres” para ativar o modo mãos livres.

Durante a chamada, prima “Opções” para aceder às seguintes opções:

- Chamada em espera
- Terminar chamada
- Lista telefónica
- Histórico de chamadas
- Mensagens
- Começar gravação
- Silenciar

8. MARCAÇÃO RÁPIDA

O telemóvel dispõe de oito memórias indiretas.

As memórias indiretas ou números de marcação rápida são aquelas que são ativadas pressionando um dos dígitos de 2 a 9.

Para configurar estes números é necessário ter um cartão SIM instalado e, além disso:

- ir para Menu -> Agenda -> Opções -> Configuração da lista telefónica -> Marcação rápida
- Ativar (Estado: Ativado),
- e Configurar número. O número 1 está reservado para o Voicemail e é configurado pressionando a tecla 1.

9. TOQUES, SOM E VOLUME

Esta configuração está localizada no menu "Perfis". Aqui pode seleccionar e configurar o tipo de toque de chamada, nível de volume, som de mensagem, etc. Por defeito, o perfil seleccionado é o Geral.

Com as teclas do cursor pode percorrer os perfis disponíveis (Geral, Silencioso, Reunião e Exterior) e confirmar a sua selecção com a tecla central.

Selecione um perfil e prima Opções para activá-lo, personalizá-lo ou reiniciá-lo.

Pode personalizar um perfil segundo as suas preferências e necessidades, e ajustar os seguintes parâmetros:

- Tipo de alerta e escolher entre apenas tocar, vibrar apenas, vibrar e tocar ou vibrar e depois tocar.
- Tipo de toque (repetir ou somente um bip).
- Escolher o toque para as chamadas recebidas no SIM 1 (entre 7 toques ou seleccionar uma melodia guardada nos ficheiros).
- Escolher o toque para as chamadas recebidas no SIM 2 (entre 7 toques ou seleccionar uma melodia guardada nos ficheiros).
- Seleccionar o volume da chamada.
- Escolher o toque para as mensagens recebidas no SIM 1 (entre 6 toques ou seleccionar uma melodia guardada nos ficheiros).
- Escolher o toque para as mensagens recebidas no SIM 2 (entre 6 toques ou seleccionar uma melodia guardada nos ficheiros).
- Seleccionar o volume de mensagens recebidas (6 níveis).
- Seleccionar o tipo de som do teclado entre um toque ou silêncio.
- Seleccionar o volume do som do teclado (7 níveis).
- Ativar ou desativar o alerta do sistema (por exemplo, bateria fraca...).

10. AGENDA TELEFÓNICA

a. Consultar a agenda telefónica

1. Com o telemóvel no modo inicial, prima a tecla "Agenda"
2. Ou aceda a partir do menu principal, Agenda.
3. Utilize as teclas de navegação cima/baixo para percorrer a lista e ver todos os contactos.

b. Pesquisa rápida:

Com a lista de contactos apresentada no ecrã (passo anterior Consultar a agenda telefónica), introduza as primeiras letras do contacto que procura. Os contactos que contêm essas letras serão exibidos no ecrã.

c. Opções de contactos:

Selecione um contacto e prima Opc. para ver as opções disponíveis:

- Ver,
- Enviar SMS,
- Marcar,
- Editar,
- Apagar,
- Copiar,
- Adicionar à lista negra de chamadas ou mensagens,
- Marcar vários,
- Grupo de llamadores,
- Configuração da lista telefónica.

d. Adicionar um contacto

1. Ao entrar na Agenda, selecione a opção "Adicionar um novo contacto" na parte superior, e prima OK.
2. Selecione a memória onde pretende guardar o contacto (no SIM1, SIM2, ou no telemóvel).
3. Introduza os dados do contacto (Nome, Número).
4. Uma vez editado, prima "Opções">"Guardar" para guardar o contacto.

11. MENSAGENS

a. Nova mensagem recebida

Quando receber uma nova mensagem de texto, o telemóvel irá tocar e mostrará uma notificação no ecrã. Além disso, aparecerá o símbolo  no ecrã.

Para abrir a mensagem:

1. Selecione "Ver" se a notificação for exibida no ecrã, ou aceda ao menu "Mensagens --> Caixa de entrada". As novas mensagens são marcadas com um símbolo de um envelope selado.

2. Prima OK para abrir e ler a mensagem  .

NOTA: O símbolo de nova mensagem  permanecerá no ecrã sempre que haja mensagens não lidas.

Opções de mensagem:

Quando abre uma mensagem, poderá:

- Responder: Responder ao remetente com uma mensagem SMS.
- Ligar ao remetente: Efetuar uma chamada telefónica para o remetente.
- Encaminhar: Encaminhar a mensagem para outro contacto.
- Apagar: Apagar a mensagem.
- Avançado: Opções de mensagens SMS avançadas: usar número ou USSD, copiar ou mover mensagem para SIM.

b. Escrever uma mensagem

Ir para Menu --> Mensagens --> Escrever mensagem.

Em Opções > Método de entrada, pode seleccionar

- ABC (tudo maiúsculas),
- abc (tudo minúsculas),
- Abc (a primeira letra maiúscula e o resto minúsculas),
- PT (português, tudo maiúsculas),
- pt (português, tudo minúsculas),
- Pt (português, a primeira letra maiúscula e o resto minúsculas),
- O mesmo para outros idiomas: francês, alemão, italiano e espanhol,
- Numérico,
- Inserir símbolos

Também pode seleccionar o idioma e alternar entre letras maiúsculas e minúsculas e números dentro de "Escrever Mensagem", premindo uma vez a tecla #. O símbolo no canto superior esquerdo indica o modo utilizado.

Além disso, dentro de "Escrever Mensagem", ao premir uma vez a tecla * (asterisco), terá acesso direto aos símbolos que pode incluir.

12. BOTÃO SOS

O botão SOS é um botão físico localizado na parte de trás do telemóvel. Se se encontrar numa emergência, basta carregar neste botão durante alguns segundos (uma vez configurado, ver "Configuração de números SOS"), o telemóvel fará automaticamente uma chamada e enviará um SMS de emergência para um máximo de 5 números.


É necessário que configure os números de emergência SOS para fazer uso desta funcionalidade.

Configuração de números SOS:

Em "Menu"-->"SOS":

- Defina o estado da função: "Ligar" ou "Desligar".
- Configure a mensagem SOS. Escreva a mensagem de ajuda que será enviada aos números SOS. Por defeito, a mensagem que é enviada é "Preciso de ajuda!".
- Configure os números de emergência em "Número SOS" (1 a 5).

Utilização da função SOS:

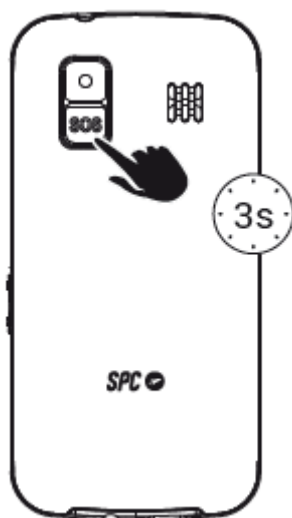

Se se encontrar numa situação de emergência e premir o botão SOS, o telemóvel:

- Emitirá um som de alerta (buzina) e iniciar-se-á o ciclo de chamadas.
- Ativará o alta voz mãos livres.
- Ligará aos números SOS em ordem consecutiva, enviando também uma mensagem SOS por SMS.
- Se não houver resposta, saltará para o número seguinte até que um deles responda. Este ciclo será repetido 3 vezes.

**Aviso* Se um número da lista tiver voicemail, o ciclo terminará.*

Os SMS podem aumentar a sua fatura mensal dependendo do tipo de contrato que tem com o seu operador.

13. SMART HELP

¿O que é a Smart Help?

A Smart Help (Ajuda Inteligente) é um conjunto de funcionalidades de ajuda inteligente que permite aos utilizadores do FORTUNE 2 utilizar o seu dispositivo com tranquilidade, ajudando a sua família e entes queridos a tomar conta deles mesmo quando estão longe. Pode configurar a partir do menu Definições > Ajuda Inteligente.

Smart Help permite-lhe:

- Configurar remotamente FORTUNE 2 a partir de outro telemóvel,
- Enviar notificações deste telemóvel para outro telemóvel em situações de baixa utilização ou inatividade total,
- E ativar o toque FORTUNE 2 ao máximo em caso de chamadas não atendidas.

A secção seguinte descreve cada uma destas funções.

Configuração Remota

Com esta função pode dar permissão até 5 números para configurar remotamente o seu telemóvel via SMS a partir de outro telemóvel.

Para isso:

- Ative a função de configuração remota, a partir de Definições > Ajuda Inteligente > Configuração remota > Estado > Ligado,
- Adicionar na lista de *números os contactos que deseja dar permissão para configurar remotamente o seu telemóvel (máximo 5), de "Definições > Ajuda Inteligente > Configuração Remota > Números Permitidos".
- Depois de adicionar o número, certifique-se de guardar a configuração premindo Opções>Guardar.

**Deve incluir o indicativo telefónico (+351 no caso de números portugueses), por exemplo +351911222333.*

Estas são as 2 funções de FORTUNE 2 que podem ser configuradas remotamente a partir de outro telemóvel via SMS.

1. ATIVAR E CONFIGURAR A FUNÇÃO SOS (se o telemóvel tem a função)

Enviar um SMS para o seu telemóvel a partir de um dos números com permissão com os seguintes códigos:

- Para ativar/desativar a função SOS:

AÇÃO	CÓDIGO SMS
Ativar a função SOS	*SOS#1#
Desativar a função SOS	*SOS#0#

- Para configurar números de telemóvel na lista SOS:

AÇÃO	CÓDIGO SMS
Configurar o número 611 111 111 como 1º na lista SOS	*SOS#2#1#611111111
Configurar o número 622 222 222 como 2º na lista SOS	*SOS#2#1#622222222
Configurar o número 633 333 333 como 3º na lista SOS	*SOS#2#1#633333333
Configurar o número 644 444 444 como 4º na lista SOS	*SOS#2#1#644444444
Configurar o número 655 555 555 como 5º na lista SOS	*SOS#2#1#655555555

- Para apagar os números da lista SOS:

AÇÃO	CÓDIGO SMS
Apagar o 1º número da lista SOS	*SOS#3#1#
Apagar o 2º número da lista SOS	*SOS#3#2#
Apagar o 3º número da lista SOS	*SOS#3#3#
Apagar o 4º número da lista SOS	*SOS#3#4#
Apagar o 5º número da lista SOS	*SOS#3#5#

2. ADICIONAR CONTACTOS À LISTA TELEFÓNICA OU À MEMÓRIA RÁPIDA

Enviar um SMS para FORTUNE 2 a partir de um dos números com permissão com os seguintes códigos:

- Para adicionar um contacto à lista telefónica: ("CCC" É O NOME DO CONTACTO).

AÇÃO	CÓDIGO SMS
Adicionar contacto 611 111 111 na agenda	*PB#2#CCC*611111111

3. AUMENTAR AO MÁXIMO O VOLUME DO TOQUE, DO AURICULAR E DO MÃOS LIVRES

Enviar um SMS para FORTUNE 2 a partir de um dos números com permissão com os seguintes códigos:

AÇÃO	CÓDIGO SMS
Aumentar o volume	*VOL#MAX

Toque Inteligente

Com esta funcionalidade, o seu telemóvel aumentará automaticamente o volume do toque se detetar que a mesma pessoa está a tentar ligar-lhe e que não respondeu à chamada.

O volume de toque do seu telemóvel será definido para o máximo se o mesmo número de telemóvel voltar a ligar-lhe dentro de 3 minutos. Após a chamada ser atendida, o volume do seu telemóvel voltará ao volume previamente predefinido.

Pode ativá-lo ou desativá-lo em:

- Definições > Smart Help > Toque inteligente.

Notificações Inteligentes

Com esta função, pode definir um número para receber notificações via SMS se o FORTUNE 2 detetar uma falta de atividade invulgar:

- Definições > Smart Help > Notificações inteligentes > Ajudante.

Será enviado um SMS de aviso para os números que definir se:

- O nível de bateria do seu telemóvel é inferior a 15%
- Há 1 chamada perdida sem resposta.
- FORTUNE 2 permanece inativo durante as últimas 24 horas, ou seja, se detetar que não pressionou nenhuma tecla, abriu ou fechou a tampa ou não colocou a carregar.

Pode ativar ou desativar cada um destes avisos em:

- Definições > Smart Help > Notificações inteligentes.

14. MULTIMÉDIA

a. Câmara

(É necessário ter um cartão de memória micro SD)

Active a câmara em "Menu" --> "Multimédia" --> "Câmara".

Tecla OK – Prima para tirar uma fotografia.

Em "Opções" --> "Configuração de câmara", pode ajustar os parâmetros da câmara.

Uma vez tirada a foto, pode enviá-la via Bluetooth ou apagar a foto em "Opções".

Em "Opções" --> "Fotografias" pode aceder às fotos que já tirou. Ao ter seleccionado uma foto, pode aceder a um maior leque de opções em "Opções":

- pode ver a captura,
- enviar por Bluetooth,
- usar como fundo de ecrã,
- renomeá-la
- apagar ou

- ver os detalhes da imagem.

Se voltar ao menu acima, encontrará outras funções em "Opções":

- Mudar para vídeo
- Configuração de câmara
 - o Ativação LED
 - o Anti-flicker
 - o Modo de cena automática
 - o Temporizador
- Configuração de imagem
 - o Tamanho de imagem
 - o Qualidade de imagem
- Armazenamento (para seleccionar onde quer guardar as fotos)
- Restaurar valores predeterminados

b. Imagens

Aqui encontrará as imagens que captou com a câmara do seu telemóvel. Com o seu menu "Opções" pode fazer o mesmo que vimos no ponto 14 a.:

- Ver
- Enviar
- Usar como
- Renomear
- Apagar
- Informação da imagem

c. Gravador de vídeo (é necessário ter um cartão de memória micro SD)

Com a câmara ativada, aceda a "Opções" --> "Mudar para vídeo".

Tecla OK (tecla central) – Prima para iniciar/parar o vídeo.

Outras funções que encontrará dentro de "Opções" são:

- Configuração da câmara de vídeo para ajustar a função anti-flicker
- Configuração de vídeo para ajustar a qualidade do vídeo
- Armazenamento (para seleccionar onde quer guardar os vídeos)

Para voltar ao modo de fotos, siga os mesmos passos e selecione "Mudar para câmara".

c. Leitor de áudio

Aceda ao leitor de áudio a partir do "Menu" --> "Multimédia" --> "Leitor de áudio". Reproduza a música na memória do telemóvel/cartão SD.

e. Gravador de voz

Encontra-se no menu "Multimédia". Pode gravar conversas, podendo começar, pausar ou parar a gravação com as teclas de função. Em "Opções" pode aceder às gravações e definir o armazenamento.

f. Rádio FM

(Não é necessário auriculares para a recepção dos canais)

Aceda à radio FM em "Menu" --> "Multimédia" --> "Rádio FM".

Tecla OK – prima esta tecla para reproduzir/parar o rádio.

Teclas numéricas 4 e 6 – prima estas teclas para mudar de estação.

Teclas de navegação cima/baixo - para aumentar/diminuir a frequência do sintonizador.

Botões laterais ou teclas * y # – prima para aumentar/baixar o volume.

No menu "Opções" pode aceder

- ver a lista de estações encontradas,
- procura do manual de estações
- procura automática,
- aceder às definições da Rádio FM
- gravar a emissão (com cartão microSD),
- aceder à lista de arquivos
- sair da aplicação da Rádio FM.

15. DEFINIÇÕES

As seguintes opções localizam-se no menu "Definições".

a. Configuração do telemóvel

Aqui pode configurar:

- Hora e data,
- idioma,
- método de entrada de texto (ver ponto 11 b.),
- ecrã (fundo, bloqueio, mostrar data e hora) e
- teclas dedicadas, (para dar uma função ao premir o botão central para cima e outra ao premir o botão central para baixo)
- modo avião
- configuração da iluminação do ecrã LCD.

c. Configuração de segurança

Configure e modifique as configurações e códigos de segurança, e privacidade em:

- Segurança do telemóvel para

- Gerir o bloqueio do telemóvel
- Alterar a palavra-passe
- Bloquear o teclado com a tecla de finalização

d. Configuração do dual SIM

Para a configuração do modo de funcionamento do dual SIM pode escolher entre:

- Abrir dual SIM.
- Abrir somente SIM1.
- Abrir somente SIM2. Abrir somente SIM1.

e. Smart Help

Veja o ponto 13 SMART HELP.

f. Restaurar configuração

Permite-lhe repor as definições do telefone para a predefinição de fábrica. É necessária a senha de configuração do telefone, que é 0000 por defeito.

16. BATERIA E CARREGAMENTO

Tem duas opções para carregar o telemóvel:



1.- Ligue o adaptador encontrado na caixa a qualquer tomada elétrica da sua casa. Ligue a outra extremidade da fonte de alimentação ao conector do telemóvel para carregar a bateria.

2.- Ligue o cabo adaptador à parte de trás da base de carregamento e coloque o telemóvel na base.

Em ambos os casos, durante o carregamento, se o ecrã estiver ativado, o símbolo da bateria indicará que o carregamento está em curso.

Aviso importante sobre o carregamento

Para carregar a bateria por completo, é necessário pô-la a carregar durante cerca de 2 horas.

Para uma boa manutenção e para prolongar a vida útil da bateria, não se recomenda que a bateria seja deixada por muito tempo com uma carga completa ou com uma carga muito baixa, mas sim com uma carga intermédia. Recomenda-se que não deixe o telemóvel a carregar durante longos períodos de tempo (férias, etc.). É preferível que a bateria descarregue completamente de vez em quando.

Se o telemóvel não for utilizado durante muito tempo, remova a bateria com carga intermédia. Se a bateria não tiver sido utilizada durante um longo período de tempo ou se estiver descarregada, o ecrã do telemóvel pode não funcionar quando a bateria for recarregada. Depois de a bateria estar a carregar durante algum tempo, pode ligar o telemóvel para o utilizar.

Aviso de bateria fraca

Quando a bateria estiver quase sem carga, o indicador de bateria estará vazio, o telemóvel emitirá um som de aviso e mostrará uma mensagem no ecrã. Deve conectar o carregador para carregar a bateria.

Se o telemóvel está sem carga na bateria, desligar-se-á e não poderá realizar nem receber chamadas.

17. OUTRAS FUNÇÕES/MENU FERRAMENTAS

a. SKT

Kit de ferramentas e funções do operador (para operadores que o suportem).

b. Bluetooth

Nesta opção pode:

- Ativar ou desativar o Bluetooth
- Gerir a sua visibilidade noutros dispositivos
- Procurar e sincronizar outros dispositivos com o seu

- Procurar os dispositivos previamente sincronizados com o seu FORTUNE 2
- Modificar o nome do seu dispositivo
- Outras opções avançadas

c. Calculadora

A função calculadora encontra-se no menu "Ferramentas". Use o teclado numérico e as teclas de navegação cima/baixo/esquerda/direita para utilizá-la.

d. Calendário

A função calendário encontra-se no menu "Ferramentas". Nas "Opções" pode aceder a uma data específica.

e. Alarme

Localiza-se no menu "Ferramentas". Nesta opção, poderá configurar até 5 alarmes diferentes. Selecione um dos alarmes (por defeito estão desativados) e prima "Editar" para configurá-los.

Pode configurar a hora, o toque e o modo de repetição ou periodicidade. Uma vez configurado, prima "Opções" --> "Guardar" para confirmar as alterações feitas.

f. Relógio mundial

Encontra-se no menu "Ferramentas". Utilize as teclas de navegação para alterar o fuso horário. Também pode ativar/desativar o horário de verão.

18. LANTERNA

O telemóvel dispõe de uma lanterna que pode ligar/desligar deslizando para cima ou para baixo o interruptor do seu lado direito sem que o telemóvel tenha de ser ligado.

19. DADOS TÉCNICOS

ECRÃ.

Resolução QVGA 220x176 pixels. Tamanho do ecrã: 2.2". Indicador de sinal GSM.

Estado da bateria.

AGENDA 500 CONTACTOS.

CONECTIVIDADE

Dual SIM. GSM 850/900/1800/1900. Bluetooth. Rádio FM. Ranhura para cartão Micro SD.

BATERIA.

Bateria de lítio de 1200mAh.

DIMENSÕES E PESO.

Dimensões: 124x60x13mm. Peso: 88g

CONTEÚDO DA CAIXA. Telemóvel. Base de carregamento. Carregador. Bateria. Manual de instruções.

20. PERGUNTAS FREQUENTES

O telemóvel não liga

- O telemóvel liga-se ao pressionar o botão .
- Assegure-se de que a bateria está corretamente inserida no seu compartimento.
- É possível que a bateria esteja sem carga. Conecte o carregador ao telemóvel e verifique se aparece o símbolo de bateria a carregar no ecrã. Espere uns minutos até que a bateria tenha carga suficiente antes de tentar de novo.

O telemóvel não carrega corretamente

- Para um carregamento adequado, ligue o carregador ao telemóvel e siga as instruções deste manual na secção 16.
- Pode carregar o telemóvel esteja ele ligado ou desligado. Se carregar enquanto está desligado, prima qualquer tecla e aparecerá no ecrã um símbolo de bateria a carregar.
- Se não estiver a carregar, o problema pode ser da fonte de alimentação. A porta de carregamento do telemóvel é USB tipo C padrão. Recomenda-se a utilização da fonte de alimentação incluída com o dispositivo, mas também é possível utilizar outro carregador USB tipo C, desde que seja fiável.

O telemóvel não pode fazer nem receber chamadas

- Para poder fazer chamadas, o telemóvel necessita de um cartão SIM. Siga as instruções do manual para colocar adequadamente o cartão SIM. Uma vez colocado, ligue o telemóvel e este irá pedir-lhe o código PIN do cartão. Assim que seja validado, o telemóvel começará a funcionar. Deve exibir o nome do operador e o ícone de cobertura móvel no canto superior esquerdo com barras indicando o grau de cobertura.
- Se não consegue fazer ou receber chamadas, pode ser pela má colocação do cartão SIM e que este não esteja a ser reconhecido. Certifique-se de que o cartão SIM é inserido na ranhura com o entalhe na posição indicada e os contactos metálicos virados para baixo. Note que o formato deve ser micro SIM; se o seu cartão for mais pequeno (nano SIM), deve adicionar um adaptador correspondente. O seu operador pode fornecer-lhe este adaptador.
- Este telemóvel tem duas ranhuras SIM. Verifique o cartão na outra ranhura. É possível que os contactos de uma das ranhuras estejam estragados ou duplicados.
- Verifique se tem cobertura móvel do seu operador. É possível que não a tenha na sua área ou que o seu operador esteja temporariamente incapaz de fornecer cobertura devido a um problema técnico. Na parte superior esquerda do ecrã estão os símbolos de rede móvel, com uma série de barras que indicam a força do sinal. Se não houver rede, aparecerá uma cruz no símbolo correspondente.

O som do telemóvel não funciona ao receber chamadas ou está muito baixo

- Verifique se configurou corretamente o som do seu telemóvel. Para tal, siga as instruções relativas aos Perfis neste manual (ponto 9).
- É possível que tenha premido acidentalmente a tecla #. Pressionando a tecla # o telemóvel passa para modo “Reunião”, ficando em silêncio para não incomodar. Pressione de novo a tecla # para voltar ao perfil Geral.