




AIR PRO DUO

MANUAL DO USUÁRIO

LOCALIZAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES

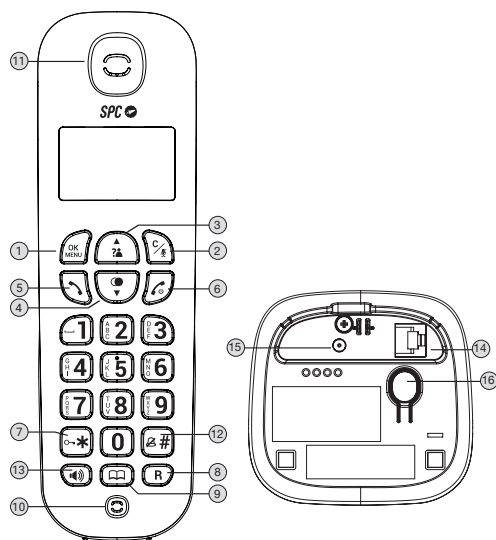

2

1. Tecla **OK** (esquerda): Entrar no menu e confirmar as opções.
2. Tecla **3/2** (direita): Apagar dígitos / Retroceder. Modo MUTED.
3. Tecla **▲/▲?**: Lista de chamadas recebidas / Mover através do Menu / Aumentar o volume do auricular e das mãos-livres.
4. Tecla **▼/▼?**: Lista de chamadas realizadas / Mover através do Menu / Diminuir o volume do auricular e das mãos-livres.
5. Tecla **☎**: Atender / Mãos-livres.
6. Tecla **☎**: Desligar.
7. Tecla **☎**: Bloqueio do teclado (pressionar tecla).
8. Tecla **R**: Acesso a serviços da operadora telefónica.
9. Tecla **☐**: Agenda.
10. Microfone.
11. Auricular.
12. Tecla **#**: Desativar o som (pressionar tecla).
13. Tecla **☎**: Mãos-livres.
14. Conector do cabo de linha.
15. Conector do adaptador de tensão.
16. Tecla **☎**: Localizar o telefone sem fios.

3

INSTALAÇÃO

LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE BASE

É essencial que a base e o telefone sem fios possam receber e transmitir um bom sinal de rádio e, para tal, coloque a base próximo:

- Da ficha da linha telefónica e da ficha de alimentação (rede elétrica);
- A melhor localização é no centro da área. Se tem pouca cobertura, tente mudar a base de lugar.
- Não coloque num lugar onde lhe dê luz directa e/ou exista humidade.
- A cobertura é de 50 metros. Não instale o aparelho perto de aparelhos elétricos já que poderá diminuir a cobertura e a qualidade do som.

COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DO TELEFONE PORTÁTIL/BASE

1. Insira uma extremidade do adaptador na tomada da base e a outra na ficha.
2. Conecte o cabo da linha à base e a outra extremidade à tomada da linha.
3. Instale as baterias no telefone. Abra o compartimento das baterias e coloque-as (observe se a polaridade "(+ e -)" está correcta). Volte a colocar a tampa.
4. Coloque o telefone na base para carregar as baterias até 100% (carregamento completo)
5. O telefone está preparado para que se ligue automaticamente com a base, mostrando o SPC e o número do telefone portátil no ecrã. Caso isto não aconteça, desligue o cabo de alimentação da base, retire as baterias e repita todo o processo.

4

INDICADOR DE BATERIA

O ícone de bateria pisca quando descarrega 60%-30% e quando começa a carregar.

AVISO DE FORA DE COBERTURA

Caso a qualidade de uma chamada piore ou seja má, deverá aproximar-se da Base para que a comunicação não seja cortada. Quando tiver perdido a cobertura, o ícone **Y** piscará e o ecrã mostrará **SEM SINAL**.

SELEÇÃO DO IDIOMA

O telefone sem fios vem configurado por defeito no idioma espanhol. Para alterar:

- Prima a tecla **OK**. Prima a tecla **▼/▼?** até seleccionar **CONFIG TERM**. Prima **OK**.
- Prima a tecla **▼/▼?** até seleccionar **IDIOMA**. Prima **OK**.
- Com a tecla **▼/▼?** selecione o idioma e prima **OK**.
- Prima a tecla **☎** para voltar ao estado inicial.

FUNÇÕES BÁSICAS

LIGAR/DESLIGAR O TELEFONE SEM FIOS

Para ligar ou desligar o telefone portátil pressione a tecla **☎** durante 5 segundos.

Ligar-se-á automaticamente caso ponha o telefone portátil a carregar.

5

CHAMAR UM NÚMERO

- Prima a tecla **☎** para tomar a linha. Ao ouvir o som da linha, marque o número para o qual quer ligar.

- Prima a tecla **☎** para terminar a chamada.

MARCAR NÚMERO

- Marque o número para o qual quer ligar com o telefone em modo repouso. Use a tecla **3/2** para apagar os dígitos caso se tenha enganado.

- Prima a tecla **☎** para marcar o número, o ecrã mostrará o ícone **☎**.

- Prima a tecla **☎** para terminar a chamada.

RECEBER UMA CHAMADA

Quando se recebe uma chamada, o telefone toca. (O Telefone não tocará caso esteja no modo silencioso).

- Para atender a chamada, prima a tecla **☎**.

- Prima a tecla **☎** para terminar a chamada.

CONFIGURAÇÃO DO VOLUME DO AURICULAR

Durante uma conversa pode alterar o volume do auricular ou da alta-voz, ao premir a parte superior da tecla **▲/▲?** para aumentar ou a parte inferior **▼/▼?** para diminuir.

SILENCIAR O MICROFONE (FUNÇÃO MUTED)

Caso não queira ser escutado pela pessoa com quem está a falar, prima a tecla **3/2**. O ecrã mostrará **MUTED**.

Para voltar ao modo normal, volte a premir a tecla **3/2**.

6

SILENCIAR O SOM DO TELEFONE SEM FIOS (NÃO INCOMODAR)

Pode silenciar o som do telefone pressionando a tecla **#** até que o ecrã mostre **☎**. Pressione **#** para ativar o som.

USAR O TELEFONE EM MÃOS-LIVRES

Marque o número que quer chamar. Prima a tecla **☎** para tomar a linha e o ícone **☎** aparecerá no ecrã. O número será marcado e quando a outra pessoa atender, poderá ter uma conversa em mãos-livres com ela.

Prima a tecla **☎** para terminar a chamada.

LOCALIZAR O TELEFONE SEM FIOS

Para procurar o telefone, prima a tecla **☎**. Tocar durante cerca de 60 segundos. O ecrã mostrará **BUSCANDO**. Uma vez localizado o telefone, prima a tecla **☎** para que deixe de tocar o sinal de pesquisa.

BLOQUEIO DO TECLADO

O telefone tem uma função para bloquear o teclado. O ecrã mostrará o ícone **☎** quando está ativado. Esta função evita realizar chamadas, mas permite que responda/atenda premindo a tecla **☎**. Para ativar e desativar a função, pressione a tecla **☎** até que apareça ou desapareça o ícone do ecrã.

7

AGENDA

Este equipamento dispõe de 20 posições de agenda. Cada posição pode guardar nomes de até 12 caracteres e números de até 20 dígitos. Os contactos são guardados por ordem alfabética.

PROCURAR E MARCAR A PARTIR DA AGENDA

- Prima a tecla **☐** para aceder à agenda. O ecrã mostra o primeiro contacto por ordem alfabética.
- Prima a tecla **▼/▼?** para deslocar-se pela agenda ou prima a tecla que contenha a letra inicial do nome.
- Prima a tecla **☎** para realizar a chamada ou prima a tecla **☎** para voltar ao estado inicial.

ADICIONAR UM CONTACTO NOVO

- Prima a tecla **☐** para aceder à agenda.
- O ecrã mostra **VAZIO** ou o primeiro contacto, prima **OK**.
- O ecrã mostra **ADICIONAR**. Prima **OK**. Introduza o nome e prima **OK**.
- O ecrã mostra **NÚMERO**. Introduza o número e prima **OK**.
- Selecione com as teclas **▲/▲?** e **▼/▼?** a melod ia associada ao contacto e prima **OK**.
- Pode continuar a introduzir dados na agenda ou então premir a tecla **☎** para voltar ao estado inicial.

8

EDITAR UM CONTACTO

- Prima a tecla **☐** para aceder à agenda. O ecrã mostra o primeiro contacto por ordem alfabética.
- Prima a tecla **▼/▼?** para conseguir navegar pela agenda e selecione o contacto que deseja modificar.
- Prima **OK**. Prima **▼/▼?** até seleccionar **EDITAR**. Prima **OK**.
- O ecrã mostra o nome e um traço a piscarem. Modifique se desejar e prima **OK**.
- O ecrã mostra o número e um traço a piscarem. Modifique se desejar e prima **OK**.
- Modifique a melodia se quiser e prima **OK**.
- Prima a tecla **☎** para voltar ao estado inicial.

APAGAR UM CONTACTO

- Prima a tecla **☐** para aceder à agenda.
- Prima a tecla **▼/▼?** para seleccionar o número que deseja apagar.
- Prima a tecla **OK**. Prima a tecla **▼/▼?** até seleccionar **EXCLUIR** se deseja eliminar o contacto seleccionado ou **APAGAR TUDO** no caso de querer eliminar todos os contactos.
- Prima a tecla **OK**. Já está eliminado.
- Caso tenha seleccionado **APAGAR TUDO**, o ecrã mostrará **CONFIRMAR?**. Prima **OK**.
- O ecrã mostra **VAZIO**.
- Prima a tecla **☎** para voltar ao estado inicial.

9

AJUSTES

AJUSTE DO VOLUME DO SOM

Pode seleccionar entre os 6 níveis de sons diferentes (VOL DESLIG incluído). Para isso, siga os passos seguintes:

- Prima a tecla **OK**. Prima a tecla **▼/▼?** até seleccionar **CONFIG TERM**. Prima **OK**.
- Prima a tecla **▼/▼?** para seleccionar **DEFENIR TOQUE**. Prima **OK**.
- Com a tecla **▼/▼?** selecione **VOLUME TOQ**. Prima **OK**.
- Prima **▲** para seleccionar o nível que deseja. Prima **OK**.
- Prima a tecla **☎** para voltar ao estado inicial.

CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA PARA ATENDER

Quando o telefone sem fios está na base e recebe uma chamada, tem duas opções para atender:

1. Não o retire da base e que não atenda até premir a tecla **☎**.
2. Que atenda automaticamente ao retirá-lo da base. Para isso, tem de ativar esta função.
 - Prima a tecla **OK**. Carregue na tecla **▼/▼?** até seleccionar **CONFIG TERM**. Prima **OK**.
 - Carregue na tecla **▼/▼?** até seleccionar **ATENDE AUTO**. Prima **OK**.
 - Selecione com **▼/▼?** entre **LIGAR** ou **DESLIGAR** e prima **OK**.
 - Prima a tecla **☎** para voltar ao estado inicial.

10

OUTROS AJUSTES

Ajustes do telefone sem fios: Ajustar a data | Ajustar o formato da data | Ajustar a hora | Ajustar o formato da hora | Ativar ou desativar o alarme | Seleção da melodia do som do telefone | Ajustar o volume do som do telefone | Nome no ecrã | Configuração dos toques: toque tecla, bateria fraca sem ligação.

Ajuste da Base: Modo Marcação | Configuração da tecla **R** | Pin da base | Valores por defeito (Reset).

FUNÇÃO MULTIORTÁTIL / SISTEMA GAP

Utiliza o sistema multiportátil para registar até 5 portáteis na mesma base e até 4 bases no mesmo portátil.

Além disso, podes transferir e efetuar chamadas internas entre portáteis que estejam conectados à mesma base, efetuar chamadas internas entre portáteis, transferir chamadas de um portátil para outro e realizar conferências a 3 (2 internas e 1 externa).

Quando um portátil está numa chamada externa, os outros dois não poderão utilizar a linha.

CHAMADAS INTERNAS

É possível utilizar os portáteis para falar entre eles sem custos.

- Com o telefone no modo repouso, prime a tecla **3/2**. Se só dispões de dois, este tocará automaticamente. O ecrã exibe **A CHAMAR AUR2**.
- Se existirem mais de dois portáteis registados, o número dos portáteis aparece no ecrã.
- Prime o número do portátil com o qual deseja falar.
- O outro portátil começa a tocar. Assim que a outra pessoa atende, podem começar a falar.
- Para finalizar prime **☎**.

11

TRANSFERIR UMA CHAMADA

- Pode transferir uma chamada externa de um portátil para outro. Para isso, durante a própria chamada externa deves realizar os seguintes passos:
- Prime a tecla **OK**, o ecrã exibe **INTERCOM**. Prime **OK**. Se só dispões de outro portátil, este tocará automaticamente. O ecrã exibe **A CHAMAR AUR2**.
- O outro portátil começa a tocar. Quando o outro portátil atende, podem falar como se fosse uma chamada interna.
- Para transferir a chamada externa, só tens de premir a tecla **☎** do primeiro portátil.

CONFERÊNCIA A 3

Se tem mais de um portátil registado na base, pode utilizar esta função para manter uma conversação entre a chamada externa e dois portáteis. Para isso, durante uma chamada externa:

- Prime a tecla **OK**, o ecrã exibe **INTERCOM**. Prime **OK**. Se só dispões de outro portátil, este tocará automaticamente. Caso contrário, marque o número do portátil para o qual quer telefonar.
- O outro portátil começa a tocar. Quando o outro portátil atende, podem falar como se fosse uma chamada interna e a chamada externa fica em pausa.
- Para realizar a conferência a três, mantém premida a tecla **☎** do portátil que iniciou a comunicação, o ecrã exibe **CONFERÊNCIA**. Agora os três interlocutores podem manter uma conversação.

Para resolver qualquer dúvida, visite: support.spc.es

12