




AIR PRO DUO

BENUTZERHANDBUCH

POSITION DER BEDIELELEMENTE

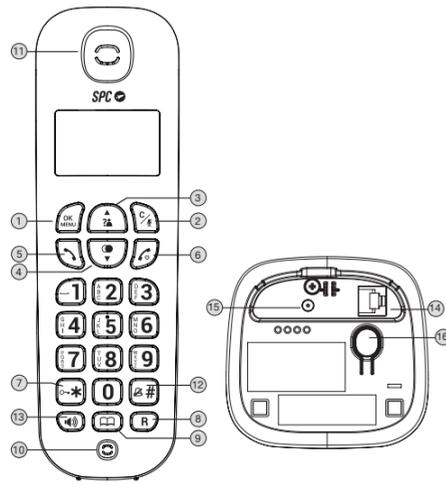

18

- OK Taste (links):** Menü aufrufen | Optionen bestätigen.
- 1/2 Taste (rechts):** Ziffern löschen / Zurück. Stummschalten.
- ▲/▲? Taste:** Liste der eingehenden Anrufe / Durch das Menü scrollen / Hörerlautstärke erhöhen und Freisprecheinrichtung.
- ▼/● Taste:** Liste der getätigten Anrufe / Durch das Menü scrollen / Hörerlautstärke verringern und Freisprecheinrichtung.
- ☎ Taste:** Abheben / Freisprecheinrichtung.
- ☎ Taste:** Auflegen.
- ☎* Taste:** Tastensperre (drücken und halten).
- R Taste:** Zugriff auf die Dienste Ihrer Telefongesellschaft.
- ☐ Taste:** Adressbuch.
- Mikrofon.**
- Höhrmuschel.**
- # Taste:** Klingelton stummschalten (drücken und halten).
- ☎ Taste:** Freisprecheinrichtung.
- Anschluss für das Netzkabel.**
- Anschluss für den Spannungsadapter.**
- ☎) Taste:** Telefon suchen.

19

INSTALLATION

STANDORT DER BASIS-EINHEIT

Zwischen der Basis und dem schnurlosen Telefon muss ein gutes Funksignal bestehen, also stellen Sie die Basis in die Nähe von:

- Telefonanschluss und Stromanschluss (Netzanschluss).
- Der beste Standort ist in der Mitte des Bereichs. Wenn Sie einen schlechten Empfang haben, versuchen Sie, die Basis an einem anderen Ort aufzustellen.
- Stellen Sie sie nicht in direktes Sonnenlicht und/oder Feuchtigkeit.
- Die Reichweite beträgt 50 Meter. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Elektrogeräten auf, da dies die Reichweite und Klangqualität beeinträchtigen kann.

AUFSTELLUNG UND INSTALLATION DES SCHNURLOSEN TELEFONS/BASISEINHEIT

- Stecken Sie das eine Ende des Adapters in die Buchse an der Basis und das andere in den Stecker.
- Stecken Sie das Netzkabel in die Basis und das andere Ende in die Steckdose.
- Legen Sie die Batterien in das schnurlose Telefon ein. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die Batterien ein (achten Sie auf die Polarität "(+ und -)"). Bringen Sie die Abdeckung wieder an.
- Stellen Sie das schnurlose Telefon in die Ladestation, um die Akkus zu laden. Mindestens 14 Stunden.
- Das schnurlose Telefon ist so eingestellt, dass es sich automatisch mit der Basis verbindet und SPC und die Nummer des schnurlosen Telefons auf dem Bildschirm anzeigt. Sollte dies nicht der Fall sein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Basis, nehmen Sie die Batterien aus dem schnurlosen Telefon und wiederholen Sie den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge.

20

LADEANZEIGE

Das Batteriesymbol blinkt, wenn der Ladezustand 60%-30% beträgt und wenn der Ladevorgang beginnt.

AUSSERHALB DER REICHWEITE

Wenn sich die Gesprächsqualität während eines Gesprächs verschlechtert oder schlecht ist, müssen Sie näher an die Basisstation herantreten, sonst wird das Gespräch unterbrochen. Sobald der Empfang unterbrochen ist, blinkt das Symbol **Y** und auf dem Bildschirm erscheint **KEIN SIGNAL**.

SPRACHAUSWAHL

Das schnurlose Telefon ist ab Werk auf Spanisch eingestellt. Um diese Einstellung zu ändern:

- Drücken Sie die **OK** Taste. Drücken Sie die **▼/●** Taste, bis **CONF AURIC** ausgewählt ist. Drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie die **▼/●** Taste bis **IDIOMA** ausgewählt ist. Drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit der **▼/●** Taste die gewünschte Sprache und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie die **☎** Taste um zum Ausgangszustand zurückzukehren.

HAUPTFUNKTIONEN

SCHNURLOSES TELEFON EIN-/AUSSCHALTEN

Um das schnurlose Telefon ein- oder auszuschalten, halten Sie die **☎** Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

Es schaltet sich auch automatisch ein, wenn es zum Aufladen auf die Basis gestellt wird.

5

WÄHLEN BEI ABGEBHEBENEM HÖRER

- Drücken Sie die **☎** Taste, um die Leitung zu übernehmen. Wenn Sie das Freizeichen hören, wählen Sie die Nummer, die Sie anrufen möchten.
- Drücken Sie die **☎** Taste, um das Gespräch zu beenden.

WÄHLEN BEI AUFGELEGTEM HÖRER

- Wählen Sie die Nummer, die Sie anrufen möchten, wenn sich das Telefon im Standby-Modus befindet. Verwenden Sie die **1/2** um Ziffern zu löschen, wenn Sie sich geirrt haben.
- Drücken Sie die **☎** Taste, um die Nummer zu wählen, auf dem Bildschirm erscheint das Symbol **☎**.
- Drücken Sie die **☎** Taste, um das Gespräch zu beenden.

EINEN ANRUF ERHALTEN

Wenn ein Anruf eingeht, ertönt der Klingelton des schnurlosen Telefons (das schnurlose Telefon klingelt nicht, wenn es sich im Lautlosmodus befindet).

- Um den Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die **☎** Taste.
- Drücken Sie die **☎** Taste, um das Gespräch zu beenden

LAUTSTÄRKE DER HÖHRMUSCHEL EINSTELLEN

Während eines Gesprächs können Sie die Hörer- oder Lautsprecherlautstärke ändern. Drücken Sie den oberen Teil der **▲/▲?** Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder den unteren Teil **▼/●** um die Lautstärke zu verringern.

MIKROFON STUMMSCHALTEN (STUMMSCHALTFUNKTION)

Wenn Sie von Ihrem Gesprächspartner nicht gehört werden möchten, drücken Sie die **1/2** Taste. Auf dem Bildschirm wird **STUMM** angezeigt.

Um in den normalen Modus zurückzukehren, drücken Sie die **1/2** Taste erneut.

22

KLINGELTON DES SCHNURLOSEN TELEFONS STUMMSCHALTEN (NICHT STÖREN)

Sie können den Klingelton des schnurlosen Telefons stummschalten, indem Sie die **#** Taste gedrückt halten, bis auf dem Bildschirm **☎** erscheint. Halten Sie die **#** Taste gedrückt, um den Klingelton zu aktivieren.

DAS TELEFON FREIHÄNDIG BENUTZEN

Wählen Sie die Nummer, die Sie anrufen möchten. Drücken Sie die **☎** Taste, um die Leitung zu übernehmen. Das **☎** Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt. Die Nummer wird gewählt, und wenn Ihr Gesprächspartner abhebt, können Sie sich mit ihm über die Freisprechfunktion unterhalten.

Drücken Sie die **☎** Taste, um das Gespräch zu beenden.

DAS SCHNURLOSE TELEFON SUCHEN

Um das schnurlose Telefon zu suchen, drücken Sie die **☎)** Taste. Es klingelt für etwa 60 Sekunden. Auf dem Bildschirm wird **ORTEN** angezeigt. Sobald das schnurlose Telefon gefunden wurde, drücken Sie die **☎** Taste, um das Klingeln zu beenden.

TASTENSPERRE

Das Telefon verfügt über eine Tastensperre. Wenn diese aktiviert ist, wird das **☎** Symbol auf dem Bildschirm angezeigt. Diese Funktion verhindert, dass Sie Anrufe tätigen können, ermöglicht es Ihnen aber, diese zu beantworten, indem Sie die **☎** Taste drücken. Um die Funktion zu aktivieren und zu deaktivieren, halten Sie die **☎*** Taste gedrückt, bis das Symbol auf dem Bildschirm erscheint oder verschwindet.

23

EINEN EINTRAG BEARBEITEN

- Drücken Sie die **☐** Taste, um auf das Adressbuch zuzugreifen. Auf dem Bildschirm wird der erste Kontakt in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.
- Drücken Sie die **▼/●** Taste, um durch das Adressbuch zu blättern und den Kontakt auszuwählen, den Sie ändern möchten.
- Drücken Sie **OK**. Drücken Sie **▼/●** bis **BEARBEITEN** ausgewählt ist. Drücken Sie **OK**.
- Auf dem Bildschirm werden der Name und ein blinkender Bindestrich angezeigt. Ändern Sie ihn, wenn Sie möchten, und drücken Sie **OK**.
- Auf dem Bildschirm werden die Nummer und ein blinkender Bindestrich angezeigt. Ändern Sie sie, wenn Sie möchten, und drücken Sie **OK**.
- Ändern Sie die Melodie, wenn Sie möchten, und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie die **☎** Taste, um zum Ausgangszustand zurückzukehren.

EINEN EINTRAG LÖSCHEN

- Drücken Sie die **☐** Taste um das Adressbuch aufzurufen.
- Drücken Sie die **▼/●** Taste, um die Nummer auszuwählen, die Sie löschen möchten.
- Drücken Sie die **OK** Taste. Drücken Sie die **▼/●** Taste bis Sie die Option **LÖSCHEN** wählen, wenn Sie den ausgewählten Kontakt löschen möchten oder **ALLE LÖSCHEN**, wenn Sie alle Kontakte löschen möchten.
- Drücken Sie die **OK** Taste. Schon ist der Kontakt gelöscht.
- Wenn Sie **ALLE LÖSCHEN** wählen, erscheint auf dem Bildschirm **BESTÄTIGEN?** Drücken Sie **OK**.
- Auf dem Bildschirm erscheint **LEER**.
- Drücken Sie die **☎** Taste, um in den Ausgangszustand zurückzukehren.

25

EINSTELLUNGEN

KLINGELTONLAUTSTÄRKE EINSTELLEN

Sie können zwischen 6 verschiedenen Klingelstufen wählen (einschließlich LAUTSTÄRKE AUS). Folgen Sie dazu den nachstehenden Anweisungen:

- Drücken Sie die **OK** Taste. Drücken Sie die **▼/●** Taste, bis **TON EINSTELLEN** ausgewählt ist. Drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie die **▼/●** Taste um **KLINGELTON EINSTELLEN** auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
- Verwenden Sie die **▼/●** Taste, um **KLINGELTON LAUTSTÄRKE** auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie **▲▼** um die gewünschte Einstellung zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie die **☎** Taste um zum Ausgangszustand zurückzukehren.

AUTOMATISCHES ABHEBEN EINSTELLEN

Wenn das schnurlose Telefon auf der Basisstation liegt und ein Anruf eingeht, haben Sie zwei Möglichkeiten, den Hörer abzunehmen.

- Nicht abheben, bevor Sie die **☎** Taste gedrückt haben.
 - Automatisch abheben, wenn es von der Basis getrennt wird. Um Letzteres zu erreichen, müssen Sie diese Funktion aktivieren.
- Drücken Sie die **OK** Taste. Drücken Sie die **▼/●** Taste, bis **TON EINSTELLEN** ausgewählt ist. Drücken Sie **OK**.
 - Drücken Sie die **▼/●** Taste, bis **AUTO. ANTWORTEN** ausgewählt ist. Drücken Sie **OK**.
 - Wählen Sie mit **▼/●** zwischen **EIN** oder **AUS** und drücken Sie **OK**.
 - Drücken Sie die **☎** Taste, um zum Ausgangszustand zurückzukehren.

26

ANDERE EINSTELLUNGEN

Einstellungen des schnurlosen Telefons: Datum einstellen | Datumsformat einstellen | Uhrzeit einstellen | Zeitformat einstellen | Alarm aktivieren oder deaktivieren | Klingelmelodie des schnurlosen Telefons auswählen | Klingellautstärke des schnurlosen Telefons einstellen | Ihr Name auf dem Bildschirm | Töne einstellen: Tastenton, schwacher Akku und keine Verbindung.

Einstellungen der Basis: Wählmodus | R-Taste Konfiguration | Basis-Pin | Standardwerte (Zurücksetzen).

FUNKTION MULTI-NOTEBOOK / GAP SYSTEM

Verwenden Sie das Multi-Notebook-System, um bis zu 5 Notebooks an derselben Basis und bis zu 4 Basen an demselben Notebook zu registrieren.

Zusätzlich können Sie interne Anrufe zwischen Notebooks, die an dieselbe Basisstation angeschlossen sind, weiterleiten und tätigen, interne Anrufe zwischen Notebooks tätigen, Anrufe von einem Notebook zu einem anderen weiterleiten und 3-Wege-Konferenzen (2 interne und 1 externe) einrichten.

Wird über ein Notebook ein externer Anruf getätigt, können die anderen Notebooks die Leitung nicht nutzen.

INTERNE ANRUF

Sie können die Notebooks verwenden, um kostenlos miteinander zu telefonieren.

- Drücken Sie mit dem Telefon im Standby-Modus die Taste **1/2**. Wenn Sie nur über ein weiteres verfügen, klingelt dieses automatisch. Auf dem Display wird **LLAMAND AUR2** angezeigt.

- Sind mehr als zwei Notebooks registriert, wird die Nummer der Notebooks auf dem Bildschirm angezeigt.

27

- Drücken Sie die Nummer des Notebooks, mit dem Sie sprechen möchten.
- Das andere Notebook beginnt zu klingeln. Sobald die andere Person den Anruf entgegennimmt, können Sie mit dem Gespräch beginnen.
- Zum Beenden drücken Sie **☎**.

EINEN ANRUF WEITERLEITEN

Sie können einen externen Anruf von einem Notebook zu einem anderen weiterleiten. Führen Sie dazu während des externen Anrufs die folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie die Taste **OK** auf dem Display erscheint **INTERCOM**. Drücken Sie **OK**. Wenn Sie nur über ein weiteres Notebook verfügen, klingelt dieses automatisch. Auf dem Display wird **LLAMAND AUR2** angezeigt.
- Das andere Notebook beginnt zu klingeln. Nimmt das andere Notebook den Anruf entgegen, können Sie so sprechen, als wäre es ein interner Anruf.
- Um den externen Anruf an dieses weiterzuleiten, müssen Sie nur die Taste **☎** am ersten Notebook drücken.

3-WEGE-KONFERENZ

Wenn Sie mehr als ein Notebook an der Basis angemeldet haben, können Sie diese Funktion nutzen, um ein Gespräch zwischen dem externen Anruf und zwei Notebooks zu führen. Tun Sie zu diesem Zweck während eines externen Anrufs Folgendes:

- Drücken Sie die Taste **OK** auf dem Display erscheint **INTERCOM**. Drücken Sie **OK**. Wenn Sie nur über ein weiteres Notebook verfügen, klingelt dieses automatisch. Sollte dies nicht der Fall sein, wählen Sie die Nummer des Notebooks, das Sie anrufen möchten.

28

- Das andere Notebook beginnt zu klingeln. Nimmt das andere Notebook den Anruf entgegen, können Sie so sprechen, als wäre es ein interner Anruf und der externe Anruf bleibt in der Warteschleife.

- Um die Drei-Wege-Konferenz herzustellen, halten Sie die Taste **☎*** auf dem Notebook, das die Kommunikation eingeleitet hat, gedrückt, auf dem Display erscheint **KONFERENZ**. Die drei Gesprächspartner können nun ein Gespräch führen.

29

30

31

32