

guía básica

cómo instalarlo en 1 sólo minuto

1. Elija un lugar estable para instalar el teléfono, alejado de otros aparatos eléctricos.
2. Inserte un extremo del adaptador AC/DC en el conector de la parte inferior de la base y el otro en el enchufe. En caso de referencia 7227 y 7228 proceda de la misma forma con el alimentador (con el extremo de color rojo) de la unidad cargadora.
3. Conecte el cable de línea en el conector de la parte inferior de la base y el otro extremo en la línea telefónica.
4. Instale las baterías en el compartimento situado en la parte trasera del portátil. Para ello:

Abra el compartimento de las baterías mediante una ligera presión y tirando hacia fuera, inserte las baterías, observando que la polaridad es correcta. (Fíjese en los dibujos grabados en el interior del compartimento). Vuelva a colocar la tapa. En caso de referencia 7227 y 7228 proceda de la misma forma con el portátil adicional.

uso básico del teléfono

■ Marcación en colgado

- Marque el número al que quiere llamar con el teléfono en modo reposo. Use la tecla  para borrar dígitos en caso de que se haya confundido.
- Pulse la tecla  para marcarlo. La pantalla mostrará el símbolo .
- Si desea mantener la conversación en modo Manos Libres pulse de

la tecla , el icono  se activará en la pantalla.

- Pulse la tecla  para finalizar la llamada o coloque el portátil sobre la base (o cargador ref. 7227 y 7228).
- El símbolo  en la pantalla se apagará y la pantalla mostrará alternativamente el tiempo de conversación y el nombre del portátil durante unos segundos.

■ Marcación en descolgado

- Pulse la tecla  para tomar línea y espere a oír el tono de línea.
- Marque el número al que desee llamar.
- Si desea mantener la conversación en modo Manos Libres pulse de la tecla , el icono  se activará en la pantalla.
- Pulse la tecla  para finalizar la llamada o coloque el portátil sobre la base (o cargador ref. 7227 y 7228).
- El símbolo  en la pantalla se apagará y la pantalla mostrará alternativamente el tiempo de conversación y el nombre del Portátil durante unos segundos.

■ Recibir una llamada en espera

Este teléfono ofrece la posibilidad de utilizar el Servicio de Identificación de la Llamada en Espera. Por tanto, podrá saber quién le llama mientras mantiene otra conversación. Si su línea dispone del Servicio de Identificación de Llamadas y Servicio de Llamada en Espera, cuando reciba una llamada mientras su línea está ocupada, obtendrá, además del tono de llamada en Espera en el auricular, la presentación en pantalla del número llamante. Para saber cómo alternar de una llamada a otra, consúlteselo a su compañía telefónica.

El número de esta segunda llamada también quedará registrada en la lista de llamadas recibidas.

 902 366 979

SPC
telecom
el ESPECIALISTA en
terminales de telecomunicación



www.spctelecom.com

Teléfono inalámbrico Dect
Referencia 7226 / 7227 / 7228

SPC
telecom
el ESPECIALISTA en
terminales de telecomunicación




MANUAL DE USUARIO

For any doubt, or to get the English version of the user manual, visit: www.spctelecom.com or call us to 902 36 69 79.

10/09-Edición-2

Vea cómo instalarlo
en 1 sólo minuto

localización de controles

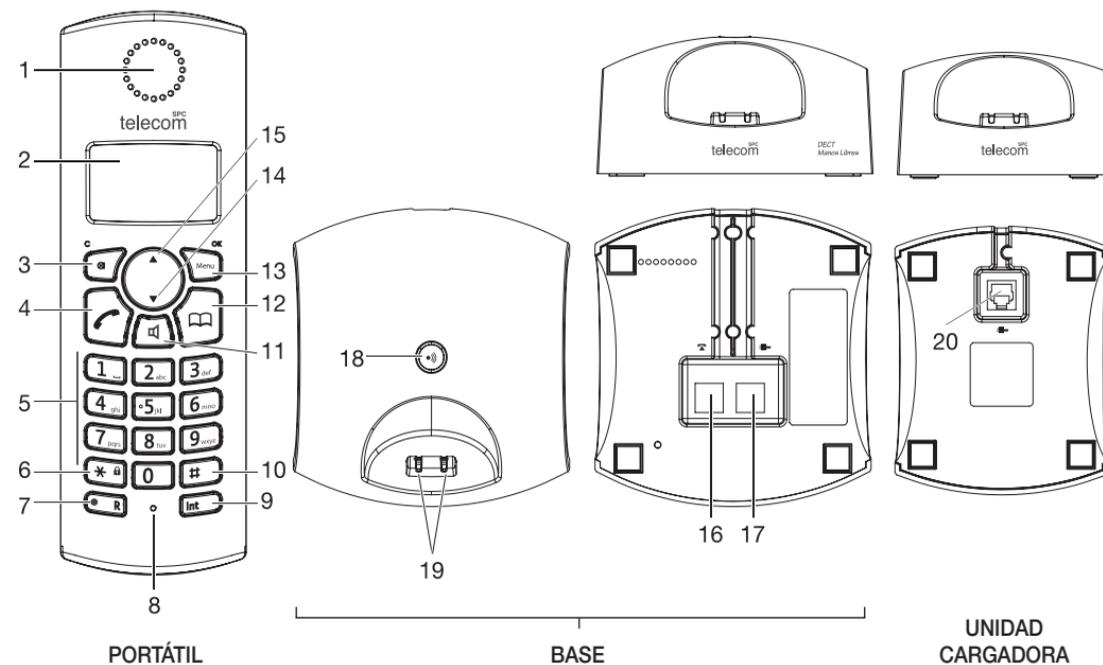

1 localización de controles

902 366 979

estructura del manual

Guía básica	36
Cómo instalarlo en 1 sólo minuto Uso básico del teléfono	
Y si tiene 2 minutos más	3
Mejore el rendimiento del equipo - Baterías del portátil - Fuera de cobertura - Identificador de llamadas	
Guía completa de instrucciones	4
Qué hacer ante cualquier duda	33
Servicio de Atención al Cliente	35
Anexos	
- Listado SAT	

2 estructura del manual

902 366 979

calidad y servicio al cliente

Si siguiendo nuestra política de mejora permanente, TELECOM Y NOVATECNO S.A. desea ofrecerle un mejor servicio, poniendo a su disposición el siguiente teléfono de

Atención al cliente:

902 36 69 79

Si prefiere contactar con nosotros por correo electrónico, visite www.spctelecom.com/contacta

www.spctelecom.com

www.spctelecom.com/contacta

atención al cliente | 35

y si tiene 2 minutos más

mejore el rendimiento del equipo

■ Baterías del portátil (Más información en la página 9)

- **Carga:** Primera instalación, 10 horas. Para alargar la vida de las baterías, no es conveniente recargarlas durante largos periodos de tiempo (vacaciones, etc.). Es preferible que la batería sufra una descarga completa.
- **Descarga:** 12 horas de autonomía en conversación (manos libres desactivado) y 275 h de autonomía en espera, dependiendo del uso del portátil.
- **Aviso Batería Baja:** Cuando las baterías estén vacías, no podrá realizar ni recibir llamadas. Cuando las baterías estén bajas, el indicador de batería estará vacío. Le permitirá finalizar su conversación, pero debe colocar el portátil en la base para recargarlas.

■ Fuera de cobertura

Si en conversación observa que la calidad de comunicación empeora o es mala, deberá acercarse a la base, sino se cortará la comunicación, y la pantalla mostrará parpadeando el icono .

■ Identificador de llamadas

Para que el teléfono le muestre el número del abonado llamante, su compañía telefónica debe ofrecer este servicio. **Póngase en contacto con su compañía telefónica (Telefónica, Uni2, ONO, Euskaltel, etc.) y solicite que le activen el servicio.** El teléfono almacena los 40 últimos números de las llamadas recibidas, a partir de los cuales irá borrando los más antiguos.

Es posible que debido a picos de tensión e interferencias pueda detectar alguna anomalía en el funcionamiento del aparato, si esto ocurre, desconecte las baterías del portátil y la alimentación de la base y vuévalas a conectar.

índice

1. Localización de Controles	6
2. Pantalla del portátil	6
3. Precauciones	8
4. Baterías	9
5. Mantenimiento	9
6. Instalación	10
6.1. Contenido	10
6.2. Ubicación de la unidad base	10
6.3. Colocación e instalación del portátil / base	10
6.4. Indicador de batería	11
6.5. Aviso de fuera de cobertura	11
7. Funciones básicas	11
7.1. Encendido y apagado del portátil	11
7.2. Marcación en colgado	12
7.3. Marcación en descolgado	12
7.4. Recibir una llamada	12
7.5. Recibir una llamada en espera	12
7.6. Configuración del volumen del auricular y Manos Libres	13
7.7. Función Mute	13
7.8. Tiempo de conversación	13
7.9. Búsqueda del portátil	13
7.10. Bloqueo del teclado	13
7.11. Tecla P (Pausa)	14
7.12. Tecla R	14
8. Registro de los 10 últimos números marcados	14
8.1. Revisar los 10 últimos números marcados	14
8.2. Realizar una llamada a uno de los 10 últimos números marcados	14
8.3. Guardar un registro de las últimas llamadas realizadas	15
8.4. Borrar un registro de las últimas llamadas realizadas	15
8.5. Borrar todos los registros de las últimas llamadas realizadas	15
9. Agenda	16
9.1. Introducir Nuevo Nombre y Número	16
9.2. Buscar y marcar desde la agenda	17
9.3. Modificar una posición de la agenda	17
9.4. Borrar una posición de la agenda	17
10. Funciones del identificador de llamadas	18
10.1. Revisar y marcar los registros de llamadas recibidas	18


10.2. Marcar un número del listado	18
10.3. Borrar un registro de llamada	19
10.4. Borrar todos los registros de llamada	19
10.5. Grabar un número de la lista de llamadas recibidas	19
10.6. Indicador de mensaje recibido	20
11. Menú	20
11.1. Configurar	
Volumen base	20
Melodía base.....	21
Dar de Baja un portátil.....	21
Cambio del Pin.....	22
Modo Marcación	22
Tecla R	23
Reset	23
Modo ECO	24
11.2. Terminal	
Tonos	25
Volumen de timbre interno.....	25
Volumen de timbre externo.....	26
Melodía de timbre interno	26
Melodía de timbre externo	26
Descuelgue automático	27
Nombre del portátil.....	27
Idioma	27

Teclado bloqueado	28
11.3. Fecha - hora	
Ajuste fecha	28
Ajuste hora	29
Configurar la alarma	29
12. Sistema Gap Compatible	30
12.1. Registro del portátil o de un portátil adicional (Dar de alta un portátil).....	30
12.2. Seleccionar base.....	31
12.3. Llamadas internas	31
12.4. Transferir una llamada.....	31
12.5. Conferencia a tres (2 INT y 1 EXT)	32
13. Datos técnicos	32

1 localización de controles

1. Auricular.
2. Pantalla.
3. Tecla . Función mute / Borrar dígitos.
4. Tecla . Colgar / Descolgar.
5. Teclado.
6. Tecla . Asterisco / Bloqueo de teclado.
7. Tecla . Apagado y encendido del portátil / Tecla R.
8. Micrófono.
9. Tecla . Llamadas internas / Transferencia de llamadas.
10. Tecla . Almohadilla.
11. Tecla . Activar y desactivar la función manos libres.
12. Tecla . Acceso a la agenda.
13. Tecla . Acceso a menú / Confirmar.
14. Tecla .
 - Desplazarse hacia abajo.
 - Muestra el último número recibido.
15. Tecla .
 - Desplazarse hacia arriba.
 - Muestra el último número marcado.
 - Insertar una pausa.
16. Conector de cable de línea.
17. Conector del adaptador.
18. Tecla . Búsqueda del portátil desde la base.
19. Conectores de carga.
20. Conector del adaptador en caso de ref. 7227 y 7228.

2 pantalla del portátil

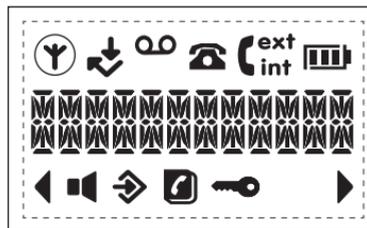

Símbolos

Estado

-  — El portátil está conectado a la base. Parpadea cuando el portátil está fuera de cobertura.
-  — Modo ecológico activado
-  — La función de bloqueo de teclado está activada.
- ext** — El teléfono está recibiendo una llamada externa.
-  **ext** — El teléfono está en uso con una llamada externa.
- int** — El teléfono está recibiendo una llamada interna.
-  **int** — El teléfono está en uso con una llamada interna.
- “SECRETO”** — La función MUTE esta activada.
-  — Indica que ha recibido alguna llamada.
-  — La llamada del registro revisada ha sido respondida.
-  — La llamada del registro revisada no ha sido respondida.
-  — Cuando su teléfono está encendido siempre estará visible. El número de barras indica el nivel de carga de batería. Durante la carga el icono estará en movimiento.
-  — Se activa cuando acceda a la agenda o quiera memorizar un número.
-  — El manos libres está activado.
-  — Tiene mensajes en espera en el buzón de voz.
- Telecom 1** — Indica el número del portátil.
- 1234567890*#** — 1 Línea de 12, para dígitos y caracteres.

3 precauciones

1. Por favor lea las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato.
2. Instale este aparato en una superficie estable.
3. No ponga el teléfono en contacto con el agua.
4. No abra el teléfono ni la base ya que se podría deteriorar y anularía el periodo de garantía. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.
5. No ponga cerca de los conectores de carga de baterías materiales conductores tales como llaves, clips, brazaletes...
6. Asegúrese de colocar las baterías en la posición correcta.

La línea telefónica y el enchufe de red eléctrica deben encontrarse cerca del equipo y ser fácilmente accesibles y deben estar siempre conectados para que el teléfono funcione.

Nota: Este aparato no está diseñado para realizar llamadas en caso de cortes de corriente eléctrica, debe disponer de otro que no necesite ser conectado a la corriente eléctrica.

Reciclaje Ambiental

No tire nunca el teléfono con los desechos domésticos. Pida información a su ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente.

Respete siempre las normas vigentes en la materia. Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el teléfono se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.



El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

4 baterías

Este teléfono utiliza BATERÍAS, no pilas. Las BATERÍAS son recargables, las pilas no.

Cargue las baterías durante 10 horas antes de la primera utilización. Después de la carga inicial el alimentador debe estar conectado a la red y a la base. Es recomendable que el portátil esté colocado en la base durante toda la noche para asegurar el máximo tiempo en uso. Las baterías deben mantener la carga durante unas 275 horas dependiendo del uso y unas 12 horas en conversación. Si el teléfono no va a ser usado durante un periodo considerable de tiempo, por ejemplo en vacaciones, desconecte la alimentación y quite las baterías del portátil. Cuando vuelva a conectarlo necesitará al menos 10 horas para recargar el portátil.

Cuando las baterías estén vacías, no podrá realizar ni recibir llamadas. Cuando las baterías estén bajas, el indicador de batería se mostrará vacío y el portátil emitirá una señal de aviso.

Nota 1: Para proteger el medio ambiente, cuando sustituya las baterías, recuerde que debe utilizar los contenedores públicos de reciclaje de baterías.

Nota 2: Información obligatoria según normativa para equipos que utilizan baterías. Precaución, riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por una de tipo incorrecto.

5 mantenimiento

1. Utilice un trapo húmedo para limpiar el teléfono. No utilice bencina, alcohol o disolventes químicos. No utilice productos abrasivos para limpiar el teléfono, ni productos en aerosol.
2. Mantenga la unidad libre de polvo, altas temperaturas y vibraciones. No lo exponga a la luz directa solar.

6 instalación

6.1 contenido

- Portátil
- Base
- Cable de línea
- Alimentador
- 2 Baterías recargables tipo AAA de 550mAh (NiMh)
- Manual de instrucciones

En caso de haber adquirido la referencia 7227 ó 7228:

- 1 y 2 portátiles adicionales
- 1 y 2 unidades cargadoras para los portátiles adicionales
- 1 y 2 alimentadores para la unidades cargadoras
- 2 y 4 baterías recargables tipo AAA de 550mAh (NiMh)

6.2 ubicación de la unidad base

Es esencial que la base y el portátil puedan recibir y transmitir una buena señal de radio, para ello:

Coloque la base cerca de:

- La toma de línea telefónica.
- La toma de alimentación (red eléctrica).

La mejor situación es en el centro del área que desee cubrir. Si tiene poca cobertura intente cambiar de sitio la base.

- No lo coloque en un lugar donde le de la luz directa y/o exista humedad.
- La cobertura interior es de 50 metros. No instale el aparato cerca de televisiones, ordenadores o aparatos eléctricos ya que podría disminuir la cobertura y la calidad del sonido.

6.3 colocación e instalación del portátil / base

1. Inserte un extremo del adaptador AC/DC en el conector de la parte inferior de la base y el otro en el enchufe. En caso de referencias 7227 y 7228 proceda de la misma forma con el alimentador (con extremo de color rojo) de la unidad cargadora.
2. Conecte el cable de línea en el conector de la parte inferior de la base y el otro extremo en la línea telefónica.
3. Instale las baterías en el compartimiento situado en la parte trasera del portátil. Para ello:

Abra el compartimiento de las baterías mediante una ligera presión y tirando hacia fuera. Inserte las baterías, observando que la polaridad es correcta. (Fíjese en los dibujos grabados en el interior del compartimiento). Vuelva a colocar la tapa. En

caso de referencias 7227 y 7228 proceda de la misma forma con el portátil adicional.

4. El portátil está pre-programado para que enlace con su base, mostrando **"TELECOM"** y el número del portátil en la pantalla. Si esto no ocurriera, desenchufe el cable de alimentación de la base, quite las baterías del portátil, vuelva a enchufar el cable de alimentación de la base y coloque las baterías de nuevo.
5. A continuación coloque el portátil en la base para proceder a la carga de las baterías. El icono de batería de la pantalla se moverá indicando que se está procediendo a la carga del portátil. Cárguelas durante 10h, de este modo la instalación queda concluida. En caso de referencias 7227 y 7228 coloque el portátil adicional sobre la base cargadora para cargarlo.

6.4 indicador de Batería

 Batería cargada totalmente.

 Batería cargada al 60%.

 Batería cargada al 30%.

 Batería vacía. Debe recargar las baterías.

6.5 aviso de fuera de cobertura

Si en conversación observa que la calidad de comunicación empeora o es mala, es debido a que está saliendo de la zona de cobertura, deberá acercarse a la base, sino, se cortará la comunicación y se mostrará en la pantalla el icono  parpadeando.

IMPORTANTE: Debido a las interferencias de radio, ocasionalmente puede perder la comunicación entre la base y el portátil durante un periodo corto de tiempo. La base cambiará automáticamente a otro canal para evitar las interferencias y poder restablecer la comunicación.

Nota: Cuando el modo ECO esté activado el icono  aparecerá en pantalla. El modo ECO baja la potencia de la base a la mitad con lo que la cobertura se reduce considerablemente en este modo.

7 funciones básicas

7.1 encendido y apagado del portátil

Para encender y apagar el portátil mantenga pulsada la tecla  durante unos segundos.

7.2 marcación en colgado

- Marque el número al que quiere llamar con el teléfono en modo reposo. Use la tecla  para borrar dígitos en caso de que se haya confundido.
- Pulse la tecla  para marcarlo. La pantalla mostrará el símbolo .
- Si desea mantener la conversación en modo Manos Libres pulse de la tecla , el icono  se activará en la pantalla.
- Pulse la tecla  para finalizar la llamada o coloque el portátil sobre la base (o cargador ref. 7227 y 7228).
- El símbolo  en la pantalla se apagará y la pantalla mostrará alternativamente el tiempo de conversación y el nombre del portátil durante unos segundos.

7.3 marcación en descolgado

- Pulse la tecla  para tomar línea y espere a oír el tono de línea.
- Marque el número al que desee llamar.
- Si desea mantener la conversación en modo Manos Libres pulse de la tecla , el icono  se activará en la pantalla.

- Pulse la tecla  para finalizar la llamada o coloque el portátil sobre la base (o cargador ref. 7227 y 7228).
- El símbolo  en la pantalla se apagará y la pantalla mostrará alternativamente el tiempo de conversación y el nombre del portátil durante unos segundos.

7.4 recibir una llamada

- Cuando se recibe una llamada el timbre del portátil y el de la base suenan, para atender la llamada pulse la tecla .
- Si desea mantener la conversación en modo Manos Libres pulse la tecla , el icono  se activará en la pantalla.
 - Pulse la tecla  para finalizar la llamada o coloque el portátil sobre la base (o cargador ref. 7227 y 7228).
 - El símbolo  en la pantalla se apagará y la pantalla mostrará alternativamente el tiempo de conversación y el nombre del portátil durante unos segundos.

7.5 recibir una llamada en espera

Este teléfono ofrece la posibilidad de utilizar el Servicio de Identificación de la Llamada en Espera. Por tanto, podrá saber quién le llama mientras mantiene otra conversación. Si su línea dispone del Servicio de Identificación de Llamadas y

Servicio de Llamada en Espera, cuando reciba una llamada mientras su línea está ocupada, obtendrá, además del tono de llamada en Espera en el auricular, la presentación en pantalla del número llamante. Para saber cómo alternar de una llamada a otra, consúlteselo a su compañía telefónica.

El número de esta segunda llamada también quedará registrada en la lista de llamadas recibidas.

7.6 configuración del volumen del auricular y manos libres

Cuando esté manteniendo una conversación y desee modificar el volumen del auricular o del manos libres, pulse la tecla  para aumentarlo y  para disminuirlo hasta seleccionar el nivel deseado. Dispone de 5 niveles.

7.7 función mute

Si desea no ser escuchado por la persona con la que mantiene la conversación, pulse la tecla . La pantalla mostrará el texto "SECRETO". Para volver al modo normal, vuelva a pulsar la tecla .

7.8 tiempo de conversación

El teléfono dispone de un contador que mostrará la duración de la llamada durante la conversación y hasta unos 3 segundos después de finalizar la misma.

7.9 búsqueda del portátil

Para buscar o localizar el portátil pulse la tecla situada en la parte superior de la base, . Todos los Portátiles registrados en la base sonarán. Una vez localizado el portátil, pulse de nuevo la tecla  o cualquier tecla de cada portátil para que deje de sonar la señal de búsqueda.

7.10 bloqueo del teclado

El teléfono tiene una función para bloquear el teclado. Esta función evita realizar llamadas accidentales pero le permite responder a las llamadas que reciba pulsando la tecla . La pantalla mostrará el icono  cuando la función de bloqueo esté activada.

Para activar y desactivar la función mantenga pulsada la tecla  hasta que aparezca o desaparezca el icono  de la pantalla.

7.11 tecla P (pausa)

Pulse la tecla  para introducir una pausa de 3 segundos entre los dígitos del número que está marcando, aparecerá **P** en la pantalla indicándole en qué posición ha sido insertada. Esta función puede serle útil para efectuar llamadas al extranjero, insertando la pausa después del código de reconocimiento del país.

7.12 tecla R

Esta tecla le permite tener acceso a los servicios contratados que ofrece su compañía telefónica o centralita, tales como: “desvío de llamadas”, “llamada en espera”, “servicio contestador”, etc. Para ello, en descolgado, debe pulsar la tecla  y el código que corresponda.

Le adjuntamos una hoja explicativa acerca de los servicios suplementarios de diferentes compañías telefónicas.

8 registro de los 10 últimos números marcados

8.1 revisar los 10 últimos números marcados

- Pulse la tecla , la pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse las teclas  y  para revisar los 10 últimos números marcados.
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

8.2 realizar una llamada a uno de los 10 últimos números marcados

- Pulse la tecla , la pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse las teclas  y  para seleccionar el número al que desea llamar.
- Pulse la tecla  para marcar el número.
- Si desea mantener la conversación en modo Manos Libres pulse de la tecla , el icono  se activará en la pantalla.

- Pulse la tecla para finalizar la llamada o coloque el portátil sobre la base (o cargador ref. 7227 y 7228).
- El símbolo en la pantalla se apagará y la pantalla mostrará alternativamente el tiempo de conversación y el nombre del portátil durante unos segundos.

8.3 guardar un registro de las últimas llamadas realizadas

- Pulse la tecla , la pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse las teclas y para seleccionar el número que desea guardar.
- Pulse la tecla , la pantalla muestra “GRABAR?”.
- Pulse la tecla para guardar el registro seleccionado en la agenda.
- La pantalla muestra “NOMBRE?”, introduzca el nombre con ayuda del teclado alfanumérico.
- Pulse la tecla para confirmar el nombre.
- La pantalla mostrará ahora el número, confírmelo pulsando la tecla .
- Seleccione, con ayuda de las teclas y , la melodía que le quiere asignar al registro almacenado.

- Pulse la tecla para confirmar, la pantalla mostrará el nuevo nombre.
- Pulse la tecla para volver al estado inicial.

8.4 borrar un registro de las últimas llamadas realizadas

- Pulse la tecla , la pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse las teclas y para seleccionar el número que desea borrar.
- Pulse la tecla , la pantalla muestra “BORRAR?”.
- Pulse la tecla para confirmar el borrado.
- La pantalla volverá al registro de llamadas realizadas, pulse la tecla para volver al estado inicial.

8.5 borrar todos los registros de las últimas llamadas realizadas

- Pulse la tecla , la pantalla mostrará el último número marcado.
- Mantenga pulsada la tecla , la pantalla muestra “BORRAR TODO?”.
- Pulse la tecla para confirmar el borrado.

- La pantalla volverá al registro de llamadas realizadas, pulse la tecla  para volver al estado inicial.

9 agenda

Este equipo dispone de 50 posiciones de memoria para almacenar números de teléfono con sus respectivos nombres.

Nota: Si en algún momento desea abandonar la operación de programación, pulse la tecla  para volver al estado de reposo.

Para borrar letras o números pulse la tecla .

9.1 introducir nuevo nombre y número

- Pulse la tecla , la pantalla muestra “**AGENDA**”.
- Pulse la tecla , la pantalla muestra “**GRABAR**”, confirme pulsando de nuevo la tecla .
- La pantalla muestra “**NOMBRE?**”, introduzca el nombre con ayuda del teclado alfanumérico.
- Pulse la tecla  para confirmar el nombre.

- La pantalla le pedirá ahora que introduzca el “**NÚMERO?**”, introdúzcalo y pulse .
- Seleccione, con ayuda de las teclas  y , la melodía que le quiere asignar al registro almacenado.
- Pulse la tecla  para confirmar, la pantalla volverá al menú.
- Pulse la tecla  hasta volver al estado inicial.

Tabla de caracteres

Tecla	Letra / Símbolo				
1	[Espacio]	-	1		
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	Ñ	O	6
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	
0	0				
*	*				
#					

9.2 buscar y marcar desde la agenda -

- Pulse la tecla  para acceder a la agenda, la pantalla le muestra el primer nombre por orden alfabético.
- Pulse las teclas  y  para desplazarse por la lista de contactos o directamente pulse la tecla que contenga la inicial del nombre.
- Pulse la tecla  para realizar la llamada o pulse la tecla hasta  volver al estado inicial.

9.3 modificar una posición de la agenda

- Pulse la tecla  la pantalla muestra “**AGENDA**”.
- Pulse la tecla  la pantalla muestra “**GRABAR**”.
- Pulse la tecla  para seleccionar “**MODIFICAR**” y pulse la tecla .
- Seleccione, con ayuda de las teclas  y , el nombre que desea modificar y confirme su selección pulsando la tecla .
- La pantalla muestra el nombre actual del contacto, modifíquelo y pulse .
- La pantalla mostrará ahora el número, si lo desea modifíquelo y pulse  para confirmarlo.

- Seleccione, con ayuda de las teclas  y , la melodía que le quiere asignar al registro modificado.
- Pulse la tecla  para confirmar, la pantalla volverá al menú.
- Pulse la tecla  hasta volver al estado inicial.

9.4 borrar una posición de la agenda -

- Pulse la tecla  la pantalla muestra “**AGENDA**”.
- Pulse la tecla  la pantalla muestra “**GRABAR**”.
- Pulse la tecla  hasta seleccionar “**BORRAR**” y pulse la tecla .
- Seleccione, con ayuda de las teclas  y , el nombre que desea borrar y confirme su selección pulsando la tecla .
- La pantalla le pedirá que confirme el borrado, si está seguro pulse la tecla pulse .
- El portátil emitirá un pitido de confirmación y volverá al menú de la agenda.
- Pulse la tecla  hasta volver al estado inicial.

10 funciones del identificador de llamadas

Puede saber quién le llama o quién le ha llamado en su ausencia. Cuando el servicio de identificación del abonado llamante es implementado a la línea (**debe solicitar el servicio a su compañía telefónica, Ej. Telefónica, Uni2, ONO, Euskaltel, etc**), el número de la persona que llama aparecerá en la pantalla.

El equipo dispone de 40 registros de entrada, que se almacenarán en la base.

10.1 revisar y marcar los registros de llamadas recibidas

Si ha recibido alguna llamada el icono  parpadeará en la pantalla. Este icono parpadeará hasta que revise todas las nuevas llamadas recibidas. En la lista de llamadas recibidas podrá ver también las llamadas que han sido respondidas, la pantalla mostrará el icono ; y las que no, el icono será .

Para acceder a la lista de llamadas recibidas siga los siguientes pasos:

- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla .
- El número o nombre (si estuviera almacenado en la agenda) de la última llamada entrante aparece en pantalla.
- Si la pantalla mostró el nombre, para ver el número, pulse la tecla .
- Para saber la fecha y hora de la llamada pulse de nuevo la tecla . La pantalla mostrará: MES / DÍA HORA-MINUTOS.
- Pulse las teclas  y  repetidamente para revisar otras llamadas recibidas.
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

10.2 marcar un número del listado

- Cuando esté revisando la lista y aparezca el nombre o número en pantalla, pulse la tecla .
- Si desea mantener la conversación en modo Manos Libres pulse de la tecla  el icono  se activará en la pantalla.
- Pulse la tecla  para finalizar la llamada o coloque el portátil sobre la base (o cargador ref. 7227 y 7228).
- El símbolo  en la pantalla se apagará y la pantalla mostrará aleatoriamente el tiempo de conversación y el nombre del portátil durante unos segundos.

10.3 borrar un registro de llamada

- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla .
- El número o nombre (si estuviera almacenado en la agenda) de la última llamada entrante aparece en pantalla.
- Seleccione, con ayuda de las teclas  y , el registro que desea borrar.
- Pulse la tecla , la pantalla mostrará **"BORRAR?"**.
- Pulse la tecla  para confirmar el borrado.
- La pantalla volverá al registro de llamadas realizadas, pulse la tecla  para volver al estado inicial.

10.4 borrar todos los registros de llamada

- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla .
- El número o nombre (si estuviera almacenado en la agenda) de la última llamada entrante aparece en pantalla.
- Mantenga pulsada la tecla , la pantalla muestra **"BORRAR TODO?"**.
- Pulse la tecla  para confirmar el borrado.
- La pantalla volverá al registro de llamadas realizadas, pulse la tecla  para volver al estado inicial.

10.5 grabar un número de la lista de llamadas recibidas

- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla .
- El número o nombre (si estuviera almacenado en la agenda) de la última llamada entrante aparece en pantalla.
- Pulse las teclas  y  para seleccionar el número que desea guardar.
- Pulse la tecla  hasta que la pantalla muestre **"GRABAR"**.
- Pulse la tecla  para guardar el registro seleccionado en la agenda.
- Modifique el nombre si lo desea y pulse la tecla  para confirmarlo.
- Pulse la tecla  para confirmar el nombre.
- La pantalla mostrará ahora el número, confírmelo pulsando la tecla .
- Seleccione, con ayuda de las teclas  y , la melodía que le quiere asignar al registro almacenado.
- Pulse la tecla  para confirmar, la pantalla mostrará el nuevo nombre.
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

10.6 indicador de mensaje recibido —

Si tuviera contratado y activado el buzón de voz de su compañía telefónica, cuando alguien le ha llamado y ha dejado un mensaje en su buzón de voz, el icono  aparecerá en la pantalla.

Después de haber borrado todos los mensajes de su buzón de voz, su compañía telefónica le enviará una señal sin ningún número asociado y el icono  desaparecerá.

En algunas áreas esta función puede no funcionar correctamente. Para que el sobre desaparezca:

- Pulse la tecla  y seguido mantenga pulsada la tecla número 5.
- El portátil emitirá un pitido confirmando la eliminación del icono.
- Pulse la tecla  hasta volver al estado inicial.

11 menú

11.1 configurar

Volumen base

El teléfono dispone de 6 niveles de volumen en la base; volumen nulo, incluido. El volumen por defecto es el 3. Para modificarlo:

- En modo espera, pulse la tecla , para acceder al menú principal. En pantalla se visualizará “AGENDA”.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar “CONFIGURAR”.
- Pulse la tecla . Aparecerá en pantalla “VOLUMEN BASE”.
- Pulse la tecla . La base empezará a sonar. La pantalla le mostrará el volumen seleccionado.
- Con las teclas  y , seleccione el nuevo volumen.
- Pulse la tecla  para confirmar la selección.
- Para volver al modo espera, deje transcurrir unos segundos o pulse varias veces la tecla .

Melodía base

Su teléfono dispone de 5 melodías en la base. La melodía por defecto la 1. Para modificarla:

- En modo espera, pulse la tecla , para acceder al menú principal. En pantalla se visualizará **"AGENDA"**.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar **"CONFIGURAR"**.
- Pulse la tecla . Aparecerá en pantalla **"VOLUMEN BASE"**.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar **"MELODÍA BASE"**.
- Pulse la tecla . La base empezará a sonar. La pantalla le mostrará la melodía seleccionada.
- Con las teclas  y , seleccione la nueva melodía.
- Pulse la tecla  para confirmar la selección.
- Para volver al modo espera, deje transcurrir unos segundos o pulse varias veces la tecla .

Dar de Baja un portátil

- En modo espera, pulse la tecla , para acceder al menú principal. En pantalla se visualizará **"AGENDA"**.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar **"CONFIGURAR"**.

- Pulse la tecla . Aparecerá en pantalla **"VOLUMEN BASE"**.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar **"DESINST TERM"**.
- Pulse la tecla . Aparecerá en pantalla **"CODIGO"**, indicándole que introduzca el número Pin; por defecto, 0000.
- Con el teclado numérico introdúzcalo y pulse la tecla  para confirmar. El teléfono muestra en pantalla **"TERMINAL?"**
- Pulse el número de portátil que desea dar de baja. El teléfono emitirá un pitido corto para confirmar la operación. Un pitido largo indicará que se ha producido algún tipo de error.
- Para volver al modo espera, deje transcurrir unos segundos o pulse varias veces la tecla .

Nota 1: Un portátil nunca puede darse de baja a sí mismo.

Nota 2: Cuando un portátil ha sido dado de baja de la base a la que estaba registrado, se mostrará en pantalla **"NO ASOCIADO"**.

■ Cambio del Pin

El código PIN se utiliza para la función registrar y dar de baja los Portátiles adicionales y para proteger el acceso a algunas funciones. El código PIN del portátil que viene por defecto es el 0000. Puede modificarlo para mayor seguridad.

- En modo espera, pulse la tecla , para acceder al menú principal. En pantalla se visualizará **"AGENDA"**.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar **"CONFIGURAR"**.
- Pulse la tecla . Aparecerá en pantalla **"VOLUMEN BASE"**.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar **"CODIGO PIN"**.
- Pulse la tecla . Aparecerá en pantalla **"CODIGO"**, indicándole que introduzca el número Pin. Por defecto, es el 0000.
- Con el teclado numérico introdúzcalo y pulse la tecla  para confirmar. El teléfono muestra en pantalla **"NUEV COD"**.
- Introduzca el nuevo código y pulse la tecla  para confirmar. Aparecerá en pantalla **"REPETIR"**.
- Vuelva a introducir el nuevo código y pulse la tecla  para confirmar. El teléfono emitirá un pitido corto para

confirmar el cambio de pin. Un pitido largo indicará que se ha producido algún tipo de error.

- Para volver al modo espera, deje transcurrir unos segundos o pulse varias veces la tecla .

■ Modo Marcación

Para proporcionar compatibilidad con distintos sistemas, su teléfono puede ser programado con la marcación por PULSOS o por TONOS. La configuración por defecto es por TONOS (MF). Para cambiar el modo de marcación siga los siguientes pasos:

- En modo espera, pulse la tecla , para acceder al menú principal. En pantalla se visualizará **"AGENDA"**.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar **"CONFIGURAR"**.
- Pulse la tecla . Aparecerá en pantalla **"VOLUMEN BASE"**.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar **"MODO MARCAR"**.
- Pulse la tecla . La pantalla le mostrará el modo actual: **"MF"** o **"PULSOS"**.
- Con las teclas  y , seleccione el nuevo tipo de marcación. Pulse la tecla  para confirmar.

- Para volver al modo espera, deje transcurrir unos segundos o pulse varias veces la tecla .

Tecla R

Esta tecla le será útil a la hora de utilizar los servicios que ofrece su compañía telefónica o centralita, tales como: “desvío de llamadas”, “llamada en espera”, “servicio contestador”, etc. Estos servicios debe contratarlos con su compañía telefónica.

Se puede configurar la duración del tiempo de la tecla R (“flash”) entre 100ms. y 300ms. Para España es 100ms.

- En modo espera, pulse la tecla , para acceder al menú principal. En pantalla se visualizará “**AGENDA**”.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar “**CONFIGURAR**”.
- Pulse la tecla . Aparecerá en pantalla “**VOLUMEN BASE**”.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar “**FLASH**”.
- Pulse la tecla . La pantalla le mostrará el modo actual: “**RELLAMADA 1**”.
- Con las teclas  y , seleccione la nueva opción teniendo en cuenta que **RELLAMADA 1** es 100ms.; y

RELLAMADA 2 es 300ms. Y, pulse la tecla  para confirmar.

- Para volver al modo espera, deje transcurrir unos segundos o pulse varias veces la tecla .

ATENCIÓN: Si cambia esta configuración puede que no pueda utilizar algunos de los servicios que ofrece su compañía telefónica.

Reset

La función reset se usa para que su teléfono vuelva a sus valores por defecto: borrará la agenda, la lista de llamadas recibidas, la lista de llamadas realizadas y reseteará, igualmente, el reloj y la alarma.

- En modo espera, pulse la tecla , para acceder al menú principal. En pantalla se visualizará “**AGENDA**”.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar “**CONFIGURAR**”.
- Pulse la tecla . Aparecerá en pantalla “**VOLUMEN BASE**”.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar “**VAL DEFECTO**”.
- Pulse la tecla . Aparecerá en pantalla “**CODIGO**”, indicándole que introduzca el número Pin. Por defecto, es el

0000.

- Con el teclado numérico introdúzcalo y pulse la tecla  para confirmar. El teléfono muestra en pantalla “CONFIRMAR?”
- Pulse la tecla  para confirmar. El teléfono emitirá un pitido corto para confirmar el reseteo. Transcurridos unos segundos el teléfono se reiniciará, la pantalla se apagará, la base dará dos pitidos y el portátil volverá al modo espera.

Valores por defecto:

- Idioma: Español
- Nombre del portátil: TELECOM
- Aviso de batería baja: On
- Aviso de fuera de cobertura: On
- Tono tecla: On
- Descuelgue automático: Off
- Melodía de llamada interna: 3
- Volumen de timbre interno: 3
- Melodía de llamada externa: 1
- Volumen de timbre externo: 3
- Volumen de auricular: 3
- Melodía base: 1
- Volumen de timbre de la base: 3

- Agenda: Vacía
- Lista de llamadas internas: Vacía
- Lista de últimos números marcados: Vacía
- Código Pin: 0000
- Marcación: Tonos
- Teclado bloqueado: Off
- Tecla R: 100msec.
- Fecha: DD-MM
- Reloj: hh-mm
- Alarma: Off
- ECO: Off

Modo ECO

El Modo ECO presenta tres escenarios diferentes de funcionamiento:

- Cuando el portátil se deja sobre la base, la emisión de radiofrecuencia de la base se reduce drásticamente.
Atención: Cuando hay varios Portátiles registrados en una base, este modo de funcionar se deshabilita automáticamente.
- Cuando el modo Eco está activado por menú y el teléfono está “En-Uso”, entonces la emisión de radiofrecuencia de la

base se reduce a la mitad.

Atención: El modo ECO activado **por menú**, hace que la cobertura también se reduzca a la mitad.

- El portátil varía su emisión de radiofrecuencias en función de la cercanía del terminal a la unidad base.

El valor por defecto del modo ECO es desactivado. Para cambiarlo:

- En modo espera, pulse la tecla , para acceder al menú principal. En pantalla se visualizará **"AGENDA"**.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar **"CONFIGURAR"**.
- Pulse la tecla . Aparecerá en pantalla **"VOLUMEN BASE"**.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar **"ECO MODE"**. Pulse la tecla .
- Seleccione **"ACTIVAR"** o **"DESACTIVAR"**. Pulse la tecla  para confirmar.
- Para volver al modo espera, deje transcurrir unos segundos o pulse varias veces la tecla .

Nota: Cuando el modo ECO esté activado el icono  aparecerá en pantalla, cuando esté desactivado se mostrará .

11.2 terminal

Tonos

Esta opción permite activar o desactivar los distintos tonos de aviso del teléfono. Los valores por defecto del **TONO TECLADO, BATERÍA BAJA** y **SIN COBERTURA** son activados. Para modificarlos:

- En modo espera, pulse la tecla , para acceder al menú principal. En pantalla se visualizará **"AGENDA"**.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar **"TERMINAL"**.
- Pulse la tecla . Aparecerá en pantalla **"TONOS"**.
- Pulse la tecla . Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar el tono que desea modificar. Pulse la tecla .
- Seleccione **"ACTIVAR"** o **"DESACTIVAR"**. Pulse la tecla  para confirmar.
- Para volver al modo espera, deje transcurrir unos segundos o pulse varias veces la tecla .

Volumen de timbre interno

Timbre interno es el timbre que suena en el portátil con cada llamada interna; es decir, de portátil a portátil. El portátil

dispone de 6 niveles de volumen; volumen nulo, incluido. Por defecto, el volumen 3.

- En modo espera, pulse la tecla , para acceder al menú principal. En pantalla se visualizará **"AGENDA"**.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar **"TERMINAL"**.
- Pulse la tecla . Aparecerá en pantalla **"TONOS"**.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar **"VOL TIMB INT"**.
- Pulse la tecla . El portátil sonará con el timbre actual.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar el nivel de volumen deseado. Pulse la tecla .
- Para volver al modo espera, deje transcurrir unos segundos o pulse varias veces la tecla .

Volumen de timbre externo

Timbre externo es el timbre que suena en el portátil con cada llamada procedente del exterior; procedente de la línea. El portátil dispone de 6 niveles de volumen; volumen nulo, incluido. Por defecto, el volumen 3.

Proceda del mismo modo descrito en el apartado anterior. Pero ahora seleccione la opción **"VOL TIMB EXT"**.

Melodía de timbre interno

Su teléfono dispone de 10 melodías en el portátil. Por defecto, melodía 3.

- En modo espera, pulse la tecla , para acceder al menú principal. En pantalla se visualizará **"AGENDA"**.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar **"TERMINAL"**.
- Pulse la tecla . Aparecerá en pantalla **"TONOS"**.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar **"MELODIA INT"**.
- Pulse la tecla . El portátil sonará con la melodía actual.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar la melodía deseada. Pulse la tecla .
- Para volver al modo espera, deje transcurrir unos segundos o pulse varias veces la tecla .

Melodía de timbre externo

Su teléfono dispone de 10 melodías en el portátil. Por defecto, melodía 1.

Proceda del mismo modo descrito en el apartado anterior. Pero ahora seleccione la opción **"MELODIA EXT"**.

■ Descuelgue automático

Cuando el descuelgue automático está activado, puede responder una llamada con sólo levantar el portátil de la base principal. Por defecto, desactivado.

- En modo espera, pulse la tecla , para acceder al menú principal. En pantalla se visualizará “AGENDA”.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar “TERMINAL”.
- Pulse la tecla . Aparecerá en pantalla “TONOS”.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar “DESC AUTOM”.
- Pulse la tecla . Aparecerá en pantalla la opción actual: “ACTIVAR” o “DESACTIVAR”.
- Con las teclas  y  elija la opción deseada. Pulse la tecla .
- Para volver al modo espera, deje transcurrir unos segundos o pulse varias veces la tecla .

■ Nombre del portátil

Mediante esta función, usted puede definir cuál es el nombre que desea que aparezca en la pantalla cuando el teléfono está en modo espera. Por defecto: TELECOM.

- En modo espera, pulse la tecla , para acceder al menú principal. En pantalla se visualizará “AGENDA”.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar “TERMINAL”.
- Pulse la tecla . Aparecerá en pantalla “TONOS”.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar “NOMBRE”.
- Pulse la tecla . Aparecerá en pantalla el nombre actual.
- Borre los caracteres con la tecla  e introduzca nuevos caracteres con el teclado alfanumérico. Pulse la tecla  para confirmar.
- Para volver al modo espera, deje transcurrir unos segundos o pulse varias veces la tecla .

■ Idioma

Usted puede seleccionar el idioma en el que desea que aparezcan los textos en la pantalla del portátil. El teléfono dispone de 17 idiomas. Por defecto: Español.

- En modo espera, pulse la tecla , para acceder al menú principal. En pantalla se visualizará “AGENDA”.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar “TERMINAL”.
- Pulse la tecla . Aparecerá en pantalla “TONOS”.

- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar **"IDIOMA"**.
- Pulse la tecla . Aparecerá en pantalla el idioma actual.
- Con las teclas  y  elija la opción deseada. Pulse la tecla .
- Para volver al modo espera, deje transcurrir unos segundos o pulse varias veces la tecla .

■ Teclado bloqueado

Esta función es muy útil para evitar la activación accidental de alguna función del teléfono. Por defecto, desactivado.

- En modo espera, pulse la tecla , para acceder al menú principal. En pantalla se visualizará **"AGENDA"**.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar **"TERMINAL"**.
- Pulse la tecla . Aparecerá en pantalla **"TONOS"**.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar **"TECL BLOQ ?"**
- Pulse la tecla  para aceptar el bloqueo. En la parte inferior de la pantalla aparecerá el icono .

Para desbloquear el teclado:

- Pulse cualquier dígito del teclado. En pantalla aparece el mensaje: **"MARCAR *"**.

- Mientras se muestra el texto en pantalla, pulse la tecla  y el teclado se habrá desbloqueado.

11.3 fecha - hora

■ Ajuste fecha

Formato: Día : Mes (DD:MM).

Esta opción le permite ajustar la fecha. Para ello:

- En modo espera, pulse la tecla , para acceder al menú principal. En pantalla se visualizará **"AGENDA"**.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar **"FECHA - HORA"**.
- Pulse la tecla . Aparecerá en pantalla **"AJUSTE FECHA"**.
- Pulse la tecla . El portátil mostrará la fecha actual en pantalla.
- Con el teclado numérico introduzca la fecha. Con las teclas  y  podrá desplazarse por los dígitos. Pulse la tecla  para confirmar.
- Para volver al modo espera, deje transcurrir unos segundos o pulse varias veces la tecla .

■ Ajuste hora

Formato: Hora : Minutos (HH:MM)

Esta opción le permite ajustar la hora. Para ello:

- En modo espera, pulse la tecla , para acceder al menú principal. En pantalla se visualizará **"AGENDA"**.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar **"FECHA - HORA"**.
- Pulse la tecla . Aparecerá en pantalla **"AJUSTE FECHA"**.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar **"CONF RELOJ"**.
- Pulse la tecla . El portátil mostrará la hora actual en pantalla.
- Con el teclado numérico introduzca la hora. Con las teclas  y  podrá desplazarse por los dígitos. Pulse la tecla  para confirmar.
- Para volver al modo espera, deje transcurrir unos segundos o pulse varias veces la tecla .

■ Configurar la alarma

Formato: 24 horas, Hora : Minutos (HH:MM)

Esta opción le permite configurar la alarma. Para ello:

- En modo espera, pulse la tecla , para acceder al menú principal. En pantalla se visualizará **"AGENDA"**.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar **"FECHA - HORA"**.
- Pulse la tecla . Aparecerá en pantalla **"AJUSTE FECHA"**.
- Con las teclas  y  desplácese por la lista hasta encontrar **"CONF ALARMA"**.
- Pulse la tecla . El portátil mostrará la opción: **"ACTIVAR"** o **"DESACTIVAR"**.
- Con las teclas  y  elija la opción que desee.
- Si eligió **"ACTIVAR"**, introduzca la hora a la que desea que suene la alarma. Pulse la tecla  para confirmar.
- Para volver al modo espera, deje transcurrir unos segundos o pulse varias veces la tecla .
- Cuando suene la alarma, la pantalla mostrará el mensaje **"ALARMA ACT"**. Pulse cualquier tecla para desactivarla.

12 sistema GAP compatible

Puede utilizar el sistema DECT multi-portátil para:

1. Registrar hasta 5 Portátiles en la misma base.
 2. Registrar hasta 4 Bases al mismo portátil.
 3. Realizar una llamada interna y transferir llamadas desde un portátil a otro que esté conectado a la misma base.
- Portátiles adicionales: Añadiendo portátiles adicionales al sistema, puede realizar transferencias de llamadas y otras facilidades de intercomunicación entre todos ellos.

Cuando un portátil adicional es añadido al sistema, las baterías deben ser cargadas como si de uno nuevo se tratara.

12.1 registro del portátil o de un portátil adicional (dar de alta un portátil)

Por defecto, la base y el portátil vienen registrados de fábrica. Si por cualquier motivo no fuera así, la pantalla mostrará "**NO ASOCIADO**". Si quisiera dar de alta en la misma base otro portátil (puede registrar hasta 5 Portátiles por base) deberá realizar los siguientes pasos:

- En la base mantenga pulsada la tecla  durante unos 5 segundos hasta que escuche un pitido.
- En el portátil acceda al menú pulsando la tecla , la pantalla muestra "**AGENDA**".
- Pulse la tecla  para seleccionar "**INSTALAR**" y seguido pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse la tecla  para seleccionar "**INSTAL BASE**" y seguido pulse la tecla  para confirmar.
- La pantalla mostrará el listado de las posibles Bases en las que el portátil puede ser dado de alta.
- Pulse el número de base a la que quiere registrar el portátil.
- La pantalla mostrará "**BUSCAR X**" (X= número de base seleccionada).
- Cuando los dos se "localicen", la pantalla del portátil le pedirá que introduzca el Código PIN (por defecto: 0000)
- Introdúzcalo y confirme pulsando la tecla .
- Después de unos segundos, cuando el registro haya terminado, el portátil volverá automáticamente a la pantalla de inicio emitiendo un pitido de confirmación.

Nota: Para dar de baja un portátil véase página 21.

12.2 seleccionar base

Si el portátil ha sido registrado en más de una base, tiene la posibilidad de seleccionar aquella con la que quiere funcionar.

- Acceda al menú pulsando la tecla , la pantalla muestra "AGENDA".
- Pulse la tecla  para seleccionar "INSTALAR" y seguido pulse la tecla  para confirmar.
- La pantalla muestra "SELECC BASE", pulse la tecla  para confirmar.

La pantalla mostrará el listado de las posibles Bases en las que el portátil ya está registrado.

- Pulse el número de base con la que quiere funcionar el portátil.
- La pantalla mostrará "NUEVA BASE X" (X= número de base seleccionada).
- Después de unos segundos, cuando el proceso haya terminado, el portátil volverá automáticamente a la pantalla de inicio emitiendo un pitido de confirmación.

12.3 llamadas internas

Puede usar los Portátiles para hablar entre ellos sin coste alguno.

- Con el teléfono en modo reposo pulse la tecla  y a continuación el número del portátil al que quiere llamar (1-5).
- El otro portátil comenzará a sonar. En cuanto la otra persona descuelgue podrán comenzar a conversar.
- Para finalizar la conversación pulse la tecla .

12.4 transferir una llamada

Puede transferir una llamada externa de un portátil a otro. Debe realizar los siguientes pasos. Durante la llamada externa:

- Pulse la tecla  y a continuación el número del portátil al que quiere transferir la llamada (1-5).
- El otro portátil comenzará a sonar. Cuando la otra persona descuelgue, podrán hablar como si se tratara de una llamada interna.
- Para transferirle la llamada externa solamente tendrá finalizar su llamada pulsando la tecla .

12.5 conferencia a tres (2 INT y 1 EXT)

Si hay más de un portátil registrado en la base, puede utilizar esta función para mantener una conversación entre la llamada externa y dos Portátiles. Para ello durante una llamada externa:

- Pulse la tecla  y a continuación el número del portátil al que quiere invitar a la conversación (1-5).
- El otro portátil comenzará a sonar. Cuando la otra persona descuelgue, podrán hablar como si se tratara de una llamada interna.
- Pulse la tecla  desde el portátil que recibió la llamada externa.

Ahora podrá mantener una conversación simultánea con las otras dos personas.

- Para finalizar la llamada pulse la tecla .

13 datos técnicos

Autonomía en modo reposo:	275h
Autonomía en conversación:	12h
Cobertura:	Hasta 300 metros en campo abierto Hasta 50 metros dentro de edificio
Baterías:	Ni-MH 1,2V x2 (550mAh)
Peso portátil con baterías:	125 g
Tamaño portátil:	155x52x28mm

que hacer ante cualquier duda

• El portátil no funciona o no se comporta de forma correcta

- Desconecte la base de la red eléctrica.
- Quite las baterías de su portátil.
- Vuelva a conectar la base a la red eléctrica.
- Conecte las baterías en el portátil (Atención a la posición)
- Coloque el portátil sobre la base.

• El teléfono no funciona

- Compruebe que el adaptador está correctamente conectado.
- Compruebe que el cable de línea esta correctamente conectado.
- Compruebe que las baterías están conectadas correctamente y cargadas.

• Base y portátil no enlazan

- Registre de nuevo el portátil en su base.

• El teléfono no marca

- Compruebe que con cada dígito el teléfono emite un tono de pulsación de tecla y los dígitos se visualizan en la pantalla.

• No suena el timbre

- Compruebe que no tiene seleccionada la función sin sonido en el portátil.

• El timbre suena antes en el teléfono fijo

- Es normal. La base transmite la señal vía radio y es más lenta.

• El teléfono no muestra en pantalla el número del llamante

- ¿Ha solicitado el servicio a su compañía telefónica?
- ¿Ha conectado a una centralita privada? Muchas de ellas no muestran el número.

• Escucha ruidos durante la conversación

- Cambie de posición, acercándose a la base.
- Aleje la base de otro aparatos eléctricos (televisores, ordenadores...) para evitar interferencias de radio.

• Conectado a la línea de banda ancha ADSL no tiene identificación de llamadas o la calidad de sonido es baja

- Asegúrese de que tiene un filtro ADSL enchufado directamente en cada toma de línea que se esté utilizando en la casa.

- Compruebe que el módem y el teléfono están enchufados en la ranura del filtro correcta (una específica para cada uno).
- El filtro(s) puede estar defectuoso. Sustitúyalo(s) y realice otra prueba.

declaración de conformidad

Por medio de la presente **TELECOM Y NOVATECNO S.A.** declara que el teléfono Mod. DECT48-C08 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la directiva 1999/05/CE.

Puede encontrar el contenido completo de la Declaración de Conformidad en:

www.spctelecom.com

