

y si tiene 2 minutos más

mejore el rendimiento del equipo

- **Baterías del Portátil** (Más información en la página 9 del manual).
- **Carga:** Primera instalación, 14 h. Para alargar la vida de las baterías no es conveniente recargarlas durante largos periodos de tiempo (vacaciones, etc.). Es preferible que la batería sufra una descarga completa.
- **Descarga:** 14 horas de autonomía en conversación y 240 h de autonomía en espera, dependiendo del uso del portátil.
- **Aviso de batería baja:** Cuando las baterías estén vacías no podrá realizar ni recibir llamadas. Cuando las baterías estén bajas, el indicador de batería estará vacío. Le permitirá finalizar su conversación, pero debe colocar el Portátil en la base para recargarlas.

● Fuera de cobertura

Si en conversación observa que la calidad de comunicación empeora o es mala, deberá acercarse a la base, si no se cortará la comunicación, y la pantalla mostrará parpadeando “BÚSQUEDA”.

● Identificador de llamadas

Para que el teléfono le muestre el número del abonado llamante, su compañía telefónica debe ofrecer este servicio. **Póngase en contacto con su compañía telefónica (Movistar) y solicite que le activen el servicio.** El teléfono almacena los 10 últimos números de las llamadas recibidas, a partir de los cuales irá borrando los más antiguos.













Es posible que debido a picos de tensión e interferencias pueda detectar alguna anomalía en el funcionamiento del aparato, si esto ocurre, desconecte las baterías del portátil y la alimentación de la base y vuévalas a conectar.

índice

1. Localización de Controles	6	7.3. Marcación en descolgado	12
2. Información en Pantalla	6	7.4. Recibir una llamada	12
3. Precauciones	8	7.5. Realizar una llamada con manos libres ...	12
4. Baterías	9	7.6. Configuración del volumen del auricular y Manos libres	12
5. Mantenimiento	9	7.7. Función Mute	13
6. Instalación	10	7.8. Búsqueda del portátil	13
6.1. Contenido	10	7.9. Tiempo de conversación	13
6.2. Ubicación de la unidad base	10	7.10. Pausa	13
6.3. Colocación e instalación del portátil / base	10	7.11. Bloqueo del teclado	13
6.4. Indicador de batería	11	7.12. Silenciado del timbre del portátil	14
6.5. Aviso de fuera de cobertura	11	7.13. Tecla R	14
7. Funciones básicas	12	7.14. Listado de los 5 últimos números marcados	14
7.1. Encendido / apagado del portátil	12	8. Menú	15
7.2. Marcación en colgado	12	8.1. Funciones del identificador de llamadas ..	15
		8.2. Agenda	17
		8.3. Ajustes del portátil	19

8.4. Ajustes de la base.....	23
9. Sistemas GAP Compatibles	25
9.1. Registro de un portátil adicional (dar de alta un portátil).....	25
9.2. Dar de baja un portátil.....	25
10. Funciones Complementarias	26
10.1. Llamadas internas.....	26
10.2. Transferir una llamada	26
10.3. Conferencia a tres: 2 internas y 1 externa	26
11. Datos técnicos	27

1 localización de controles

- 1 Tecla**  (izquierda): Entrar al menú y confirmar opciones.
- 2 Tecla**  /  (derecha): Borrar dígitos / Retroceder. Mute.
- 3 Tecla**  /  : Lista de llamadas recibidas / Moverse a través del Menú / Aumentar volumen del auricular y Manos Libres.
- 4 Tecla**  /  : Lista de llamadas realizadas / Moverse a través del Menú / Disminuir volumen del auricular y Manos Libres.
- 5 Tecla**  : Descolgar / manos libres.
- 6 Tecla**  : Colgar.
- 7 Tecla**  : Bloqueo de teclado (mantener pulsada).
- 8 Tecla**  : Acceso a servicios de su compañía telefónica.
- 9 Tecla**  : Agenda.
- 10 Micrófono.**

11 Auricular.

12 Tecla  : Silenciar timbre (mantener pulsada).

13 Tecla  : Manos libres.


14 Conector de cable de línea.

15 Conector del adaptador de tensión.

16 Tecla  : Búsqueda del Portátil.

17 Cargador adicional modelo 7262.

2 información en pantalla

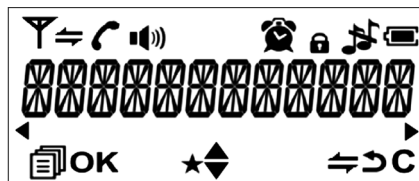

Definición	Símbolo	Estado
Caracteres alfanuméricos		Números o nombres.
Estado de las baterías		Fijo: Batería completamente cargada. Parpadea cuando se inicia la carga.
Estado de las baterías		Fijo: Necesita carga. Parpadea cuando detecta batería muy baja.
En uso		El teléfono está en uso.
Desplazarse		Desplazar por el Menú. Listado de llamadas recibidas / realizadas.
Alarma		Se activa cuando se configura la alarma.
Timbre		Timbre desactivado.
Icono de cobertura		Fijo: El portátil está conectado a la base. Parpadeando: Cuando el portátil está fuera de cobertura o no hay enlace.
Menú		Pulse para acceder al menú.
Confirmar	OK	Confirmar opciones del menú
Manos Libres		Manos Libres activado.
Teclado bloqueado		La función de teclado bloqueado está activada.
Volver		Volver al paso anterior.
Llamada interna		Entre portátiles.
Mensaje de voz		Tiene un mensaje de voz en espera.
Indicador		Más dígitos a izquierda o derecha.
Número de portátil	SPC 1	Indica el número del portátil.

3 precauciones

1. Por favor lea las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato.
2. Instale este aparato en una superficie estable.
3. Todas las partes de este equipo están pensadas para un uso interior solamente. No ponga el teléfono en contacto con el agua. No instale el equipo junto a un lavabo o ducha o algún lugar donde se pueda mojar. Podría resultar dañado. Nunca use el teléfono al aire libre cuando haya una tormenta. Desconecte la base de la línea telefónica y de la toma de corriente eléctrica. Puede sufrir daños a causa de las subidas de tensión. Si la base cae al agua, no lo retire si el adaptador está conectado a la corriente eléctrica y tampoco si el cable telefónico está conectado a la línea telefónica, corte primero la corriente de la casa y levante la ventana de su PTR.
4. No abra el teléfono ni la base ya que se podría deteriorar y anularía el periodo de garantía. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.
5. No ponga cerca de los conectores de carga de baterías materiales conductores tales como llaves, clips, brazaletes...

6. Asegúrese de colocar las baterías en la posición correcta.

La línea telefónica y el enchufe de red eléctrica deben encontrarse cerca del equipo y ser fácilmente accesibles y deben estar siempre conectados para que el teléfono funcione.

N **NOTA:** Este aparato no está diseñado para realizar llamadas en caso de cortes de corriente eléctrica, debe disponer de otro adicional que funcione sin ser conectado a la corriente eléctrica.

Reciclaje Ambiental

No tire nunca el teléfono con los desechos domésticos. Pida información a su Ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el teléfono se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.

Respete siempre las normas vigentes en la materia. Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley.



El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá

ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

N **NOTA:** Para proteger el medio ambiente, cuando sustituya las baterías, recuerde que debe utilizar los contenedores públicos de reciclaje de baterías.

4 baterías

Este teléfono utiliza BATERÍAS, no pilas. Las BATERÍAS son recargables, las pilas no.

Cargue las baterías durante 14 horas antes de la primera utilización. Después de la carga inicial el alimentador debe estar conectado a la red y a la Base. Es recomendable que el Portátil esté colocado en la Base durante toda la noche para asegurar el máximo tiempo en uso. Las baterías deben mantener la carga durante unas 240 horas, dependiendo del uso y unas 14 horas en conversación. Si el teléfono no va a ser usado durante un periodo considerable de tiempo, por ejemplo en vacaciones, desconecte la alimentación y las baterías del portátil. Cuando vuelva a conectarlo necesitará al menos varias horas para recargar el portátil.

Cuando las baterías estén vacías, no podrá realizar ni recibir llamadas. Cuando las baterías estén bajas, el indicador de

batería se mostrará parpadeando. Si ha puesto a cargar el portátil un periodo corto de tiempo, cuando levante el portátil de la base, el icono de batería aparecerá lleno aunque realmente no lo esté del todo.

N **NOTA:** Información obligatoria según normativa para equipos que utilizan baterías. Precaución, riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por una de tipo incorrecto.

5 mantenimiento

1. Utilice un trapo húmedo para limpiar el teléfono. No utilice bencina, alcohol o disolventes químicos. No utilice productos abrasivos para limpiar el teléfono, ni productos en aerosol.
2. Mantenga la unidad libre de polvo, altas temperaturas y vibraciones. No lo exponga a la luz directa solar.

6 instalación

6.1 contenido

- Portátil.
- Base.
- Cable de línea.
- Alimentador.
- Batería 1'2V x 2 AAA 500 mAh (NiMh).
- Manual de instrucciones y listado SAT.



6.2 ubicación de la unidad base


Es esencial que la Base y el Portátil puedan recibir y transmitir una buena señal de radio, para ello, coloque la Base cerca de:

- La toma de línea telefónica.
- La toma de alimentación (red eléctrica).
- La mejor situación es en el centro del área que desee cubrir. Si tiene poca cobertura intente cambiar de sitio la Base.
- No lo coloque en un lugar donde le dé la luz directa y/o exista humedad.
- La cobertura interior es de 50 metros. No instale el aparato cerca de televisiones, ordenadores o aparatos

eléctricos ya que podría disminuir la cobertura y la calidad del sonido.


6.3 colocación e instalación del portátil / base

1. Inserte un extremo del adaptador AC/DC en el conector de la parte trasera de la base  (15) y el otro en el enchufe.
2. Conecte un extremo del cable plano de línea en el conector de la parte trasera de la base  (14) y el otro extremo en la toma de la línea telefónica.

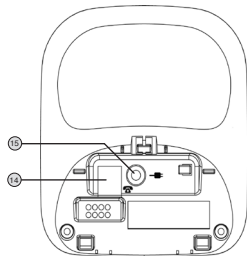

3. Instale las baterías en el compartimiento situado en la parte trasera del Portátil.

Abra el compartimiento de las baterías mediante una ligera presión, tirando hacia abajo y posteriormente levante la tapa. Inserte las baterías, observando que la polaridad es correcta. (Fíjese en los signos grabados situados en el interior del compartimento). Vuelva a colocar la tapa.

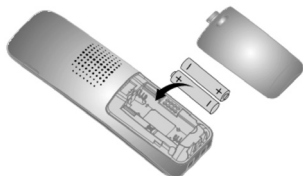

4. A continuación coloque el portátil en la Base para proceder a la carga de las baterías. El icono de batería de la pantalla parpadeará indicando que se está procediendo a la carga del portátil. Cárguelas durante 14h, de este modo la instalación queda concluida.
5. El Portátil está preprogramado para que enlace con su Base, mostrando SPC y el número del portátil en la pantalla. Si esto no ocurriera, desenchufe el cable de alimentación de la Base, quite las baterías del Portátil, vuelva a enchufar el cable de alimentación de la Base y coloque las baterías de nuevo.

6.4 indicador de batería


 Fijo: Batería cargada totalmente.

Parpadeo completo del icono: Al comienzo de la carga. El bloque interno parpadea cuando está llegando al final de la carga.

 Fijo: Indica que las baterías necesitan ser cargadas.

Parpadeo: Batería descargada.


6.5 aviso de fuera de cobertura

Si en conversación observa que la calidad de comunicación empeora o es mala, es debido a que está saliendo de la zona de cobertura, deberá acercarse a la Base, si no se cortará la comunicación. Una vez que se haya perdido la cobertura el icono  parpadeará y la pantalla mostrará **BÚSQUEDA**.





IMPORTANTE: Debido a las interferencias de radio, ocasionalmente puede perder la comunicación entre la Base y el Portátil durante un periodo corto de tiempo. La Base cambiará automáticamente a otro canal para evitar las interferencias y restablecer la comunicación.

7 funciones básicas



7.1 encendido / apagado del portátil –

- Para encender o apagar el portátil mantenga pulsada la tecla  durante 5 segundos.

7.2 marcación en colgado _____



- Marque el número al que quiere llamar con el teléfono en modo reposo. Use la tecla  para borrar dígitos en caso de que se haya confundido.
- Pulse la tecla  para marcarlo. La pantalla mostrará el icono .
- Pulse la tecla  para finalizar la llamada.

7.3 marcación en descolgado _____

- Pulse la tecla  para tomar línea. Espere a oír el tono de línea y marque el número al que desee llamar.
- Pulse la tecla  para finalizar la llamada.




7.4 recibir una llamada _____

Cuando se recibe una llamada el timbre del Portátil suena. (El Portátil no sonará si está en modo silencioso).

- Para descolgar la llamada pulse la tecla .
- Pulse la tecla  para finalizar la llamada.

7.5 realizar una llamada con manos libres _____

Puede mantener una conversación sin necesidad de colocarse el Portátil junto a su oído.

- Marque el número al que desea llamar. Pulse la tecla  para tomar línea, el icono  aparecerá en pantalla. El número se marcará y en cuanto la otra persona responda podrá mantener una conversación con ella en manos libres.
- Pulse la tecla  para finalizar la llamada.

7.6 configuración del volumen del auricular y manos libres

- Cuando esté manteniendo una conversación y desee modificar el volumen del auricular o altavoz, pulse la parte superior de la tecla ▲/☰ para aumentarlo o la parte inferior ▼/● para disminuirlo, las veces que desee hasta seleccionar el nivel deseado. Dispone de cinco niveles.

7.7 función mute

- Si desea no ser escuchado por la persona con la que mantiene la conversación, pulse la tecla ■/☒. La pantalla mostrará **MUDO**.
- Para volver al modo normal, vuelva a pulsar la tecla ■/☒.

7.8 búsqueda del portátil

Para buscar o localizar el portátil, pulse la tecla 📶 (16) situada en la parte frontal de la Base. El portátil sonará durante unos 60 segundos aproximadamente. La pantalla mostrará **LOCALIZAR**.

Una vez localizado el portátil, pulse la tecla 📶 para que deje de sonar la señal de búsqueda.

7.9 tiempo de conversación

El teléfono dispone de un contador que mostrará la duración de la llamada durante la conversación y hasta unos cinco segundos después de finalizar la misma.

7.10 pausa

Con el teléfono en reposo, (marcación en colgado), para introducir una pausa de 3 segundos entre los dígitos que esté marcando, mantenga pulsada la tecla 0, aparecerá **P** en la pantalla.


Esta función puede serle útil para efectuar llamadas al extranjero insertando la pausa después del código de reconocimiento del país.

7.11 bloqueo del teclado

El teléfono tiene una función para bloquear el teclado. Esta función evita realizar llamadas accidentales pero le permite responder pulsando 📞, a las llamadas que reciba. La pantalla mostrará el icono 📞 cuando la función de bloqueo esté activada.

Para activar y desactivar la función mantenga pulsada la tecla *➔ hasta que aparezca o desaparezca el icono de la pantalla.

7.12 silenciado del timbre del Portátil -




Puede apagar el timbre del Portátil fácilmente manteniendo pulsada la tecla **#** hasta que la pantalla muestre . Mantenga pulsada la misma tecla para activar el timbre, el icono desaparecerá.

7.13 tecla R _____




Esta tecla le permite tener acceso a los servicios contratados que ofrece su compañía telefónica o centralita, tales como: "desvío de llamadas", "llamada en espera", "servicio contestador", etc. Para ello debe pulsar la tecla **R** y el código que corresponda.

7.14 listado de los 5 últimos números marcados











Revisar los 5 últimos números marcados

- Pulse la tecla , la pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse la tecla  para revisar los 5 últimos números marcados desde el más reciente al más antiguo.
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.



Realizar una llamada a uno de los 5 últimos números marcados

- Con el teléfono en estado reposo, pulse la tecla , la pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse la tecla  para seleccionar el número al que desea llamar.
- Pulse la tecla  para realizar la llamada.

Pasar a la agenda un registro de las últimas llamadas realizadas

- Con el teléfono en estado reposo, pulse la tecla , la pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse la tecla  para seleccionar el número que desea guardar en la agenda.
- Pulse la tecla . La pantalla muestra **AGR DIRECT**. Pulse  (OK).
- La pantalla muestra **NOMBRE**. Introduzca el nombre que quiere guardar mediante el teclado y pulse  (OK). La pantalla mostrará el número. Pulse  (OK).
- Seleccione la melodía con las teclas  . Pulse  (OK).
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

● Borrar un registro de las últimas llamadas realizadas

- Con el teléfono en estado reposo, pulse la tecla ▼/☉, la pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse la tecla ▼/☉ para seleccionar el número que desea borrar.
- Pulse la tecla . Pulse la tecla ▼/☉ hasta seleccionar **ELIMINAR** si desea eliminar el registro seleccionado o **ELIMIN TODO** en caso de que desee eliminar todos los registros.
- Pulse la tecla **— (OK)**. Ya se ha borrado.
- Si seleccionó “borrar todo”, la pantalla mostrará ¿CONFIR? Pulse **— (OK)**.
- La pantalla muestra **VACÍO**.
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

8 menú

8.1 funciones del identificador de llamadas

Puede saber quién le llama o quién le ha llamado en su ausencia. Cuando el servicio de identificación del abonado llamante es implementado a la línea, **(debe solicitar el servicio a su compañía telefónica, Ej. Movistar)**, el número de la persona que llama aparecerá en la pantalla. El equipo dispone de 10 registros de entrada.

● Revisar los registros de llamadas recibidas

Si ha recibido alguna llamada y no se ha atendido, la pantalla mostrará **X LLAM NUEV** hasta que revise todas las llamadas recibidas.

N **NOTA:** Cuando la lista de llamadas está llena y se recibe una nueva, entonces, la llamada más antigua se borra de la lista y en su lugar queda almacenada la nueva.

Para acceder a la lista de llamadas recibidas siga los siguientes pasos:

- Con el Portátil en modo reposo, pulse la tecla ▲/☰ . La pantalla mostrará el número de la llamada, o el nombre si estuviese almacenado en la Agenda.
- Pulse la tecla ▼/● repetidamente para desplazarse desde las llamadas más recientes a las más antiguas.
- Pulse la tecla ☰, pulse la tecla ▲/☰ hasta seleccionar **DETALLES**. Pulse **OK**. La pantalla muestra el día / mes y la hora / minutos.
- Pulse la tecla ↻ para volver al estado inicial.

N **NOTA:** También puede revisar las llamadas recibidas, mediante la opción **LISTA LLAM** del Menú.

● Marcar un número del listado

- Cuando esté revisando la lista y aparezca en la pantalla el nombre o número al cual usted desea llamar, pulse la tecla ↵.

● Pasar a la agenda un número de la lista de llamadas recibidas


- Con el teléfono en estado reposo, pulse la tecla ▲/☰, la

pantalla mostrará el último número recibido.



- Pulse la tecla ▼/● para seleccionar el número que desea guardar en la agenda.
- Pulse la tecla ☰. La pantalla muestra **AGR DIRECT**. Pulse **OK**.
- La pantalla muestra **NOMBRE**. Introduzca el nombre que quiere guardar mediante el teclado y pulse **OK**. La pantalla mostrará el número. Pulse **OK**.
- Seleccione la melodía con las teclas ▲▼. Pulse **OK**.
- Pulse la tecla ↻ para volver al estado inicial.

● Borrar un registro de las últimas llamadas recibidas

- Con el teléfono en estado reposo, pulse la tecla ▲/☰, la pantalla mostrará el último número recibido.
- Pulse la tecla ▼/● para seleccionar el número que desea borrar.
- Pulse la tecla ☰. Pulse la tecla ▼/● hasta seleccionar **ELIMINAR** si desea eliminar el registro seleccionado o **ELIMIN TODO** en caso de que desee eliminar todos los registros.
- Pulse la tecla **OK**. Ya se ha borrado.

- Si seleccionó “borrar todo”, la pantalla mostrará **¿CONFIR?**
Pulse **■ (OK)**.
- La pantalla muestra **VACÍO**.
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.


● Indicador de mensaje recibido

Si tuviera contratado y activado el buzón de voz de su compañía telefónica, cuando alguien le ha llamado y ha dejado un mensaje en su buzón de voz, el icono  permanecerá en la pantalla. Después de haber borrado todos los mensajes de su buzón de voz, su compañía telefónica le enviará una señal sin ningún número asociado y el icono  desaparecerá.

En algunas áreas o líneas esta función puede no funcionar correctamente. Si no desaparece el icono haga un reset como se explica en la página 24.

8.2 agenda



Este equipo dispone de 20 posiciones de memoria para almacenar números de teléfono de hasta 20 dígitos y nombres de hasta 12 letras.


N **NOTA:** Si en algún momento desea abandonar la operación de programación, pulse la tecla  hasta volver a la pantalla inicial.

Para borrar letras o números pulse la tecla **■ / ✕**.

Para dejar un espacio pulse 1.

● Introducir nombre y número



- Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla  para acceder a la agenda.
- La pantalla muestra **VACÍO** o el primer contacto. Pulse **■** .
- La pantalla muestra **AGREGAR**. Pulse **■ (OK)**. Introduzca el nombre y pulse **■ (OK)**.
- La pantalla muestra **NÚMERO**. Introduzca el número y pulse **■ (OK)**.
- Seleccione con las teclas **▲ ▼** la melodía asociada a este contacto y pulse **■ (OK)**.



- Puede seguir introduciendo datos en la agenda, o por el contrario pulse la tecla  para volver al estado inicial.

Tecla	x1	x2	x3	x4	x5	x6
1	espacio	-	1			
2	A	B	C	2		
3	D	E	F	3		
4	G	H	I	4		
5	J	K	L	5		
6	M	N	O	6		
7	P	Q	R	S	7	
8	T	U	V	8		
9	W	X	Y	Z	9	
0	0					
*	*	?	/	\	()
#	#	.	,	-	_	&










N **NOTA:** También puede acceder a la agenda por el Menú, mediante la opción DIRECTORIO.

● Buscar y marcar desde la agenda


- Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla  para acceder a la agenda. La pantalla muestra el primer contacto por orden alfabético.
- Pulse la tecla  para desplazarse por la agenda, o directamente pulse la tecla que contenga la inicial del nombre.






- Pulse la tecla  para realizar la llamada, o pulse la tecla  para volver al estado inicial.

● Modificar una posición de la agenda







- Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla  para acceder a la agenda. La pantalla muestra el primer contacto por orden alfabético.
- Pulse la tecla  para desplazarse por la agenda y seleccione el contacto que desea modificar.
- Pulse . Pulse  hasta seleccionar **EDITAR**. Pulse  (OK).
- La pantalla muestra el nombre y un guión parpadeando. Modifíquelo si lo desea y pulse  (OK).
- La pantalla muestra el número y un guión parpadeando. Modifíquelo si lo desea y pulse  (OK).
- Modifique la melodía si lo desea y pulse  (OK).
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

● Consultar el número de contactos disponibles








- Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla  para acceder a la agenda. La pantalla muestra el primer contacto por orden alfabético.

- Pulse . Pulse / hasta seleccionar **ESTADO DIR.**
Pulse  (**OK**).
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.


● Ver el número de teléfono

- Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla  para acceder a la agenda. La pantalla muestra el primer contacto por orden alfabético.
- Pulse . Pulse / hasta seleccionar **VER.** Pulse  (**OK**).
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

● Borrar una posición de la agenda

- Pulse la tecla  para acceder a la agenda.
- Pulse la tecla / para seleccionar el número que desea borrar.
- Pulse la tecla . Pulse la tecla / hasta seleccionar **ELIMINAR** si desea eliminar el contacto seleccionado o **ELIMIN TODO** en caso de que desee eliminar todos los contactos.
- Pulse la tecla  (**OK**). Ya se ha borrado.
- Si seleccionó “borra todo”, la pantalla mostrará **¿CONFIR?**













Pulse  (**OK**).

- La pantalla muestra **VACÍO**.
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.













8.3 ajustes del portátil

● Ajustar la fecha

Puede configurar manualmente la fecha y hora. Si dispone del servicio de identificación de llamadas en su línea, el mes y la hora se actualizarán automáticamente al recibir la primera llamada. No obstante deberá actualizar el año.













- Pulse la tecla . Pulse la tecla / hasta seleccionar **CONF AURIC.** Pulse  (**OK**).
- Pulse la tecla / para seleccionar **FECHA Y HORA.** Pulse  (**OK**).
- Pulse la tecla / para seleccionar **CONFIG FECHA.** Pulse  (**OK**).
- Introduzca los dos dígitos del día / mes y año. Pulse  (**OK**).
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

● Ajustar la hora

- Pulse la tecla . Pulse la tecla / hasta seleccionar **CONF AURIC.** Pulse .
- Pulse la tecla / para seleccionar **FECHA Y HORA.** Pulse .
- Pulse la tecla / hasta seleccionar **CONFIG HORA.** Pulse .
- Introduzca los dos dígitos de la hora y minutos. Pulse  (**OK**).
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.















● Ajuste del formato fecha

Puede seleccionar entre día-mes-año (DD-MM-AA) o mes-día-año (MM-DD-AA).


- Pulse la tecla . Pulse la tecla / hasta seleccionar **CONF AURIC.** Pulse .
- Pulse la tecla / para seleccionar **FECHA Y HORA.** Pulse .
- La pantalla muestra **FORMAT FECHA.** Pulse  (**OK**). Seleccione con / y pulse  (**OK**).
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.









● Ajuste del formato hora



Puede seleccionar entre formato 24 ó 12 horas.

- Pulse la tecla . Pulse la tecla / hasta seleccionar **CONF AURIC.** Pulse .
- Pulse la tecla / para seleccionar **FECHA Y HORA.** Pulse .
- Pulse / para seleccionar **FORMAT HORA.** Pulse  (**OK**). Seleccione con / y pulse  (**OK**).
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

● Activar o desactivar alarma

Esta opción le permite establecer una alarma en el Portátil a una hora pre-fijada. La alarma puede sonar una sola vez o puede repetirse cada 7 minutos. Para que deje de sonar pulse cualquier tecla. Si está en modo repetición, para que deje de sonar definitivamente, debe mantener pulsada la tecla . Para configurarla, proceda del siguiente modo:


- Pulse la tecla . Pulse la tecla / hasta seleccionar **CONF AURIC.** Pulse .
- La pantalla muestra **ALARMA.** Pulse  (**OK**). Con la tecla / seleccione **ENCENDIDO** para activar la alarma o **APAGADO** para desactivarla. Pulse  (**OK**).


- Introduzca la hora y minutos a la que desee que suene la alarma. Pulse **— (OK)**.
- La pantalla muestra **REPET ALARMA**. Pulse **— (OK)**. Con la tecla **▼/●** seleccione **ENCENDIDO** para activar la repetición o **APAGADO** para que la alarma solamente suene una vez. Pulse **— (OK)** para confirmar la opción deseada. La pantalla mostrará el icono  para indicar que la alarma está activa.
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

N **NOTA:** Pulse cualquier tecla del teléfono para parar la alarma.

● Selección de la melodía de timbre del Portátil

Puede seleccionar entre 10 melodías de timbre diferentes. Para ello siga como se indica:



- Pulse la tecla . Pulse la tecla **▼/●** hasta seleccionar **CONF AURIC**. Pulse **— (OK)**.
- Pulse la tecla **▼/●** para seleccionar **CONF TIMBRE**. Pulse **— (OK)**.
- Con la tecla **▼/●** seleccione **TIMBRE EXT**. Pulse **— (OK)**.

- Pulse **▼/●** para seleccionar la melodía de timbre deseada y pulse **— (OK)**.
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

N **NOTA:** La melodía interna se utiliza para llamadas entre portátiles. Siga el procedimiento anterior seleccionando **TIMBRE INT**.















● Ajuste del volumen de timbre del Portátil

Puede seleccionar entre 6 niveles de timbre diferentes, (VOL APAGADO) incluido. Para ello siga como se indica:

- Pulse la tecla . Pulse la tecla **▼/●** hasta seleccionar **CONF AURIC**. Pulse **— (OK)**.
- Pulse la tecla **▼/●** para seleccionar **CONF TIMBRE**. Pulse **— (OK)**.
- Con la tecla **▼/●** seleccione **VOL TIMBRE**. Pulse **— (OK)**.
- Pulse **▲▼** para seleccionar el nivel que desee. Pulse **— (OK)**.
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.












■ Configuración de los tonos; tono tecla, batería baja y sin enlace

Cada vez que pulsa una tecla, se oye un tono de confirmación. Cuando la batería esté próxima a agotarse se oirá un tono de aviso, y lo mismo ocurrirá cuando esté lejano de la Base y pueda perder el enlace. Estas funciones vienen activadas de fábrica. Si quiere, puede desactivarlas o activarlas de nuevo.

- Pulse la tecla . Pulse la tecla / hasta seleccionar **CONF AURIC**. Pulse  (OK).
- Pulse la tecla / hasta seleccionar **CONFIG TONO**. Pulse  (OK).
- Seleccione con la tecla / la opción que desee modificar; **TONO TEC, TONO BATERÍA o SIN SEÑAL**. Pulse  (OK).
- Seleccione con ayuda de / la opción **ENCENDIDO o APAGADO**. Pulse  (OK).
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.










■ Selección del idioma

El teléfono tiene la posibilidad de trabajar en varios idiomas diferentes, de fábrica viene seleccionado en Español, pero si lo prefiere, puede modificarlo. Proceda así:

- Pulse la tecla . Pulse la tecla / hasta seleccionar **CONF AURIC**. Pulse  (OK).
- Pulse la tecla / hasta seleccionar **IDIOMA**. Pulse  (OK).
- Con la tecla / seleccione el idioma y pulse  (OK).
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.












■ Su nombre en la pantalla

Puede cambiar el nombre SPC, que aparece en la pantalla cuando el Portátil está en reposo, por cualquier otro de hasta 10 letras.

- Pulse la tecla . Pulse la tecla / hasta seleccionar **CONF AURIC**. Pulse  (OK).
- Pulse la tecla / hasta seleccionar **RENOM AURIC**. Pulse  (OK).
- Cambie el nombre con el teclado y pulse  (OK).
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.













● Hora o nombre en pantalla

Puede seleccionar entre ver el nombre o la hora en la pantalla, cuando el Portátil está en reposo.

- Pulse la tecla . Pulse la tecla / hasta seleccionar **CONF AURIC**. Pulse  (OK).
- Pulse la tecla / hasta seleccionar **PANT AURIC**. Pulse  (OK).
- Seleccione con / entre **NOMBRE AURIC** u **HORA** y pulse  (OK).
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

● Selección de descolgado automático

Cuando el portátil se encuentra sobre la base y recibe una llamada tiene dos opciones para descolgar.












1. Que no descuelgue hasta que pulse la tecla .
 2. Que descuelgue automáticamente al separarlo de la base. Para conseguir esto último, tiene que activar esta función.
- Pulse la tecla . Pulse la tecla / hasta seleccionar **CONF AURIC**. Pulse  (OK).
 - Pulse la tecla / hasta seleccionar **CONT AUTOM**. Pulse  (OK).
 - Seleccione con / entre **ENCENDIDO** o **APAGADO** y pulse  (OK).
 - Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

8.4 ajustes de la base

● Configurar la tecla R












Esta tecla le será útil a la hora de utilizar los servicios que le ofrece su compañía telefónica o centralita, tales como: “desvío de llamadas”, “llamada en espera”, “servicio contestador”, etc. Estos servicios debe contratarlos con su compañía telefónica.

Se puede configurar la duración del tiempo R, para España (CORTO 100ms), y para otros países, MEDIA 300ms y LARGO 600ms. Si configura su teléfono con un tiempo de R que no corresponde con su país, puede que no pueda utilizar algunos de los servicios que ofrece su compañía telefónica.

- Pulse la tecla . Pulse la tecla / hasta seleccionar **CONFIG BASE**. Pulse  (OK).
- Pulse la tecla / para seleccionar **T DE FLASH**. Pulse  (OK).
- Seleccione con / entre los diferentes tiempos. Pulse  (OK).
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.





● Cambio de PIN








El código PIN se utiliza para proteger el acceso a algunas funciones. El código PIN que viene de fábrica es el 0000. Puede modificarlo para mayor seguridad.

- Pulse la tecla . Pulse la tecla / hasta seleccionar **CONFIG BASE**. Pulse  (OK).
- Pulse la tecla / hasta seleccionar **MODIFIC PIN**. Pulse  (OK).
- La pantalla muestra **¿PIN?** Introduzca el PIN (de fábrica 0000) y pulse  (OK).
- La pantalla muestra **¿NUE PIN?** Introduzca el nuevo pin y pulse  (OK).
- La pantalla muestra **¿CONFIR?**. Vuelva a introducir el nuevo pin y pulse  (OK).
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

● Modo marcación







Este teléfono viene ajustado de fábrica para que marque en modo Tonos. La mayoría de las centrales telefónicas utiliza este tipo de marcación. Si por algún motivo necesita cambiar a modo Pulsos, siga como se indica.

- Pulse la tecla . Pulse la tecla / hasta seleccionar **CONFIG BASE**. Pulse  (OK).

- Pulse la tecla / hasta seleccionar **MODO MARCADO**. Pulse  (OK).
- Con la tecla / seleccione entre **“TONO”** o **“PULSO”**. Pulse  (OK).
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

● Reset

Si hace un “reset” el equipo volverá a los valores iniciales de fábrica. Todas las configuraciones que haya modificado quedarán sin modificar.

- Pulse la tecla . Pulse la tecla / hasta seleccionar **PREDETERMIN**. Pulse  (OK).
- La pantalla muestra **¿PIN?**. Introduzca el Pin (de fábrica: 0000) y pulse  (OK).
- La pantalla muestra **¿CONFIR?**. Pulse  (OK).

N **NOTA:** Se perderán los datos de la agenda y listas de llamadas recibidas - realizadas.

9 sistemas GAP compatibles

Puede utilizar el sistema DECT multi-portátil para:

1. Registrar hasta 5 Portátiles en la misma base.
2. Realizar una llamada interna y transferir llamadas desde un portátil a otro que esté conectado a la misma base.


- Portátiles adicionales:






Añadiendo portátiles adicionales al sistema, puede realizar transferencias de llamadas y otras facilidades de intercomunicación entre todos ellos.

Cuando un Portátil adicional se añade al sistema, las baterías se deben cargar como si de uno nuevo se tratara.











9.1 registro de un portátil adicional — (dar de alta un portátil)


Por defecto, la Base y el Portátil vienen registrados (asociados) de fábrica, si por cualquier motivo no fuera así o si quisiera dar de alta en la misma Base otro Portátil (puede registrar hasta 5 portátiles por Base) deberá realizar los siguientes pasos:

- En la Base, mantenga pulsada la tecla  (16) de búsqueda del Portátil durante unos 6 segundos.

- Pulse la tecla . Pulse la tecla / hasta seleccionar **REGISTRO**. Pulse  (**OK**).
- La pantalla muestra **¿PIN?**. Introduzca el Pin (de fábrica: 0000) y pulse  (**OK**).
- La pantalla muestra **BÚSQUEDA**. Acerque el Portátil a la Base. Si todo ha ido correctamente el Portátil volverá a la pantalla de inicio. De lo contrario vuelva a iniciar el proceso.

9.2 dar de baja un portátil


- Pulse la tecla . Pulse la tecla / hasta seleccionar **CONFIG BASE**. Pulse  (**OK**).
- La pantalla muestra **ELIMIN AURIC**. Pulse  (**OK**).
- La pantalla muestra **¿PIN?**. Introduzca el Pin (de fábrica: 0000) y pulse  (**OK**).
- La pantalla muestra **AURICULAR X**. Pulse la tecla / hasta seleccionar el portátil que desea eliminar y pulse  (**OK**).
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

 **NOTA:** No se puede eliminar el propio portátil.

10 funciones complementarias





10.1 llamadas internas

Puede usar los portátiles para hablar entre ellos sin coste alguno.

- Con el teléfono en modo reposo pulse la tecla  /  (\rightleftarrows). Si solamente dispone de otro, este sonará automáticamente. La pantalla mostrará **LLAMAND AUR2**.
- Si hay más de dos portátiles registrados, el número de los portátiles aparecerá en la pantalla.
- Pulse el número de portátil con el que desea hablar.
- El otro portátil comenzará a sonar. En cuanto la otra persona descuelgue podrán comenzar a conversar.
- Para finalizar la conversación pulse la tecla .

10.2 transferir una llamada


Puede transferir una llamada externa de un portátil a otro. Para ello, durante la propia llamada externa debe realizar los siguientes pasos:

- Pulse la tecla  , la pantalla muestra **INTERCOM**. Pulse  (**OK**). Si solamente dispone de otro portátil, este sonará automáticamente, de lo contrario marque el número del Portátil al que quiere llamar. La pantalla mostrará **LLAMAND AUR2**.
- El otro portátil comenzará a sonar. Cuando el otro Portátil descuelgue, podrán hablar como si se tratara de una llamada interna.
- Para transferirle la llamada externa, solamente tendrá que pulsar la tecla  del primer Portátil.

10.3 conferencia a tres: 2 internas — y 1 externa

Si usted tiene más de un Portátil registrado en la Base, puede utilizar esta función para mantener una conversación entre la llamada externa y dos Portátiles.

Para ello durante una llamada externa:

- Pulse la tecla , la pantalla muestra **INTERCOM**. Pulse **OK**. Si solamente dispone de otro portátil, este sonará automáticamente, de lo contrario marque el número del Portátil al que quiere llamar.
- El otro Portátil comenzará a sonar. En cuanto el otro portátil descuelgue, podrán hablar como si se tratara de una llamada interna y la llamada externa quedará retenida.
- Para realizar la conferencia a tres, mantenga pulsada la tecla  del Portátil que inició la comunicación, la pantalla mostrará **CONFERENCIA**. Ahora los tres interlocutores podrán mantener una conversación.

11 datos técnicos

Autonomía en modo reposo: 240h

Autonomía en conversación: 14h

Cobertura: Hasta 300 metros en campo abierto
Hasta 50 metros dentro de edificio

Baterías: Ni-MH 1,2V x2 (500mAh)

Peso portátil con baterías: 117g

Tamaño Portátil: 155x47x29mm

qué hacer ante cualquier duda

• El portátil no funciona o no se comporta de forma correcta

- Desconecte la Base de la Red eléctrica.
- Quite las baterías de su Portátil.
- Vuelva a conectar la Base a la red eléctrica.
- Conecte las Baterías en el Portátil (atención a la posición).
- Coloque el portátil sobre la Base.

• El teléfono no funciona

- Compruebe que el adaptador de tensión está correctamente conectado.
- Compruebe que el cable de línea está correctamente conectado.
- Compruebe que las baterías están conectadas correctamente y cargadas.

• El portátil no funciona

- Desconecte las baterías y vuelva a conectarlas.
- ¿Ha cargado las baterías durante unas 14 horas? Compruebe el estado de la batería viendo el nivel del icono del Portátil.

• Base y portátil no enlazan

- Registre (asocie) de nuevo el Portátil en su base.

• No se escucha el tono de invitación a marcar

- Compruebe que el cable de línea está correctamente conectado.

• El teléfono no marca

- Compruebe que con cada dígito el teléfono emite un tono de pulsación de tecla y los dígitos se visualizan en la pantalla.

• No suena el timbre

- Compruebe que no tiene seleccionada la función sin sonido (VOL APAGADO 🎵) en el Portátil.

• El teléfono no muestra en pantalla el número del llamante

- ¿Ha solicitado el servicio a su compañía telefónica?
- ¿Ha conectado a una centralita privada? Muchas de ellas no muestran el número.

• Escucha ruidos durante la conversación

- Cambie de posición, acercándose a la Base.
- Aleje la Base de otros aparatos eléctricos (televisores, ordenadores...) para evitar interferencias de radio.

• Conectado a la línea de banda ancha adsl, no tiene identificación de llamadas o la calidad del sonido es baja

- Asegúrese de que tiene un filtro ADSL enchufado directamente en cada toma de línea que se esté utilizando en la casa.
- Compruebe que el módem y el teléfono están enchufados en la ranura del filtro correcta (una específica para cada uno).
- El filtro(s) puede estar defectuoso. Sustitúyalo(s) y realice otra prueba.

declaración de conformidad

Por medio de la presente **TELECOM Y NOVATECNO S.A.** declara que el teléfono DECT Mod. 7261, 7262 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la directiva 1999/05/CE.

Puede encontrar el contenido completo de la Declaración de Conformidad en:

www.spctelecom.com

