



Ref. 7265




Ref. 7266

MANUAL DE USUARIO

For English user manual visit: www.spctelecom.com/support

11/13-Edición-1

1 localización de controles

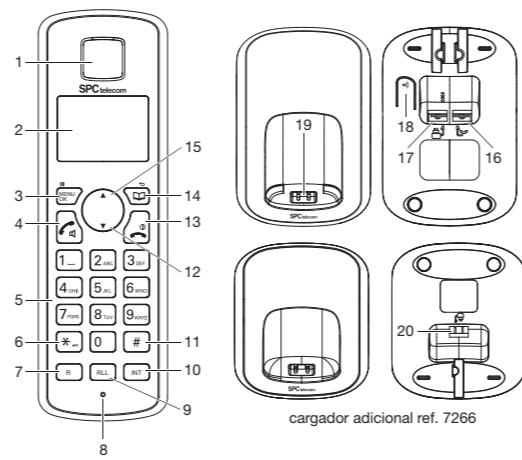

- 1 Auricular
- 2 Pantalla
- 3 Tecla [MENÚ/OK] : Acceso a menú / Confirmar / Función mute.
- 4 Tecla [END] : Descolgar / Activar y desactivar la función manos libres.
- 5 Teclado
- 6 Tecla [X] : Asterisco / Bloqueo de teclado.
- 7 Tecla [R] : Tecla R.
- 8 Micrófono
- 9 Tecla [RLL] : Rellamada.
- 10 Tecla [INT] : Llamadas internas / Transferencia de llamadas.
- 11 Tecla [#] : Almojadilla / Insertar una pausa.
- 12 Tecla [↓] : Desplazarse hacia abajo.
Muestra el último número recibido.
- 13 Tecla [↵] : Colgar / Apagado y encendido del portátil.
- 14 Tecla [] : Acceso a la agenda / Borrar dígitos.
- 15 Tecla [↑] : Desplazarse hacia arriba.
- 16 Conector de cable de línea
- 17 Conector del adaptador
- 18 Tecla [] : Búsqueda del portátil desde la base.
- 19 Conectores de carga
- 20 Conector del adaptador en caso de ref. 7266.

localización controles

2 precauciones

1. Por favor lea las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato.
2. Instale este aparato en una superficie estable.
3. Todas las partes de este equipo están pensadas para un uso interior solamente. No ponga el teléfono en contacto con el agua. No instale el equipo junto a un lavabo o ducha o algún lugar donde se pueda mojar. Podría resultar dañado. Nunca use el teléfono al aire libre cuando haya una tormenta. Desconecte la Base de la línea telefónica y de la toma de corriente eléctrica. Puede sufrir daños a causa de las subidas de tensión. Si la Base cae al agua, no lo retire si el adaptador está conectado a la línea telefónica, corte primero la corriente de la casa y levante la ventana de su PTR.
4. No abra el teléfono ni la Base ya que se podría deteriorar y anularía el periodo de garantía. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.
5. No ponga cerca de los conectores de carga de baterías materiales conductores tales como llaves, clips, brazaletes...
6. Asegúrese de colocar las baterías en la posición correcta.
La línea telefónica y el enchufe de red eléctrica deben encontrarse cerca del equipo y ser fácilmente accesibles y deben estar siempre conectados para que el teléfono funcione.


N NOTA
Este aparato no está diseñado para realizar llamadas en caso de cortes de corriente eléctrica, debe disponer de otro que no necesite ser conectado a la corriente eléctrica.
Información obligatoria según normativa para equipos que utilizan baterías. Precaución, riesgo de explosión en de sustitución de la batería por una de tipo incorrecto.

3 mantenimiento

1. Utilice un trapo húmedo para limpiar el teléfono. No utilice bencina, alcohol o disolventes químicos. No utilice productos abrasivos para limpiar el teléfono, ni productos en aerosol.
2. Mantenga la unidad libre de polvo, altas temperaturas y vibraciones. No lo exponga a la luz directa solar.

No tire nunca el teléfono con los desechos domésticos. Pida información a su Ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el teléfono se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.

Respete siempre las normas vigentes en la materia. Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley.



El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

Nota: Para proteger el medio ambiente, cuando sustituya las baterías, recuerde que debe utilizar los contenedores públicos de reciclaje de baterías.

4 baterías

Este teléfono utiliza BATERÍAS, no pilas. Las BATERÍAS son recargables, las pilas no.

Cargue las baterías durante 10 horas antes de la primera utilización. Después de la carga inicial el alimentador debe estar conectado a la red

baterías

y a la Base. Es recomendable que el Portátil esté colocado en la Base durante toda la noche para asegurar el máximo tiempo en uso. Las baterías deben mantener la carga durante unas 210 horas, dependiendo del uso y unas 10 horas en conversación. Si el teléfono no va a ser usado durante un periodo considerable de tiempo, por ejemplo en vacaciones, desconecte la alimentación y las baterías del Portátil. Cuando vuelva a conectarlo necesitará al menos varias horas para recargar el Portátil.
Cuando las baterías estén vacías, no podrá realizar ni recibir llamadas. Cuando las baterías estén bajas, el indicador de batería se mostrará parpadeando. Si ha puesto a cargar el Portátil un periodo corto de tiempo, cuando levante el Portátil de la Base, el icono de batería aparecerá lleno aunque realmente no lo esté del todo.

5 instalación

5.1 ubicación de la unidad base

Es esencial que la base y el portátil puedan recibir y transmitir una buena señal de radio, para ello:

- Coloque la base cerca de:
 - La toma de línea telefónica.
 - La toma de alimentación (red eléctrica).
- La mejor situación es en el centro del área que desee cubrir. Si tiene poca cobertura intente cambiar de sitio la base.
- No lo coloque en un lugar donde de la luz directa y/o exista humedad.
- La cobertura interior es de 50 metros. No instale el aparato cerca de televisiones, ordenadores o aparatos eléctricos ya que podría disminuir la cobertura y la calidad del sonido.

5.2 colocación e instalación

1. Inserte un extremo del adaptador AC/DC en el conector de la parte trasera de la base y el otro en el enchufe. En caso de referencia 7266 proceda de la misma forma con el alimentador de la unidad cargadora.
2. Conecte el cable de línea en el conector de la parte trasera de la base y el otro extremo en la línea telefónica.
3. Instale las baterías en el compartimiento situado en la parte trasera del portátil. Para ello:
Abra el compartimiento de las baterías mediante una ligera presión y tirando hacia fuera. Inserte las baterías, observando que la polaridad es correcta. (Fíjese en los dibujos grabados en el interior del compartimiento). Vuelva a colocar la tapa. En caso de referencia 7266 proceda de la misma forma con el portátil adicional.
4. El portátil está pre-programado para que enlace con su base, mostrando "SPC" y el número del portátil en la pantalla. Si esto no ocurriera, desenchufe el cable de alimentación de la base, quite las baterías del portátil, vuelva a enchufar el cable de alimentación de la base y coloque las baterías de nuevo.
5. A continuación coloque el portátil en la base para proceder a la carga de las baterías. El icono de batería de la pantalla se moverá indicando que se está procediendo a la carga del portátil. Cárguelas durante 10h, de este modo la instalación queda concluida. En caso de referencia 7266 coloque el portátil adicional sobre la base cargadora para cargarlo.

5.3 indicador de batería

- Batería cargada totalmente.
- Batería cargada al 80%.
- Batería cargada al 40%.
- Batería parpadeando. Debe recargar las baterías.

5.4 aviso de fuera de cobertura

Si en conversación observa que la calidad de comunicación empeora o es mala, es debido a que está saliendo de la zona de cobertura, deberá acercarse a la base, sino, se cortará la comunicación y se mostrará en la pantalla el icono parpadeando.

IMPORTANTE: Debido a las interferencias de radio, ocasionalmente puede perder la comunicación entre la base y el portátil durante un periodo corto de tiempo. La base cambiará automáticamente a otro canal para evitar las interferencias y poder restablecer la comunicación.
Nota: Cuando el modo ECO esté activado el icono aparecerá en pantalla. El modo ECO baja la potencia de la base a la mitad con lo que la cobertura se reduce considerablemente en este modo.

6 funciones básicas

6.1 encendido / apagado del portátil

- Para encender y apagar el portátil mantenga pulsada la tecla durante unos segundos.

6.2 marcación en colgado

- Marque el número al que quiere llamar con el teléfono en modo reposo. Use la tecla para borrar dígitos en caso de que se haya confundido.
- Pulse la tecla para marcarlo. La pantalla mostrará el símbolo .
- Pulse la tecla para finalizar la llamada o coloque el portátil sobre la base (o cargador ref. 7266).

6.3 marcación en descolgado

- Pulse la tecla para tomar línea y espere a oír el tono de línea. Marque el número al que desee llamar.
- Pulse la tecla para finalizar la llamada.

6.4 recibir una llamada

- Quando se recibe una llamada el timbre del portátil y el de la base suenan, para atender la llamada pulse la tecla .
- Si desea mantener la conversación en modo Manos Libres pulse la tecla , el icono se activará en la pantalla.
 - Pulse la tecla para finalizar la llamada o coloque el portátil sobre la base (o cargador ref. 7266).

funciones básicas

6.12 tecla R

Esta tecla le permite tener acceso a los servicios contratados que ofrece su compañía telefónica o centralita, tales como: "desvío de llamadas", "llamada en espera", "servicio contestador", etc. Para ello, en descolgado, debe pulsar la tecla [R] y el código que corresponda.

7 registro de los 10 últimos números marcados

7.1 revisar los 10 últimos números marcados

- Pulse la tecla [RLL], la pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse las teclas [↑] y [↓] para revisar los 10 últimos números marcados.
- Pulse la tecla para volver al estado inicial.

7.2 realizar una llamada a uno de los 10 últimos números marcados

- Pulse la tecla [RLL], la pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse las teclas [↑] y [↓] para seleccionar el número al que desea llamar.
- Pulse la tecla para marcar el número.
- Si desea mantener la conversación en modo Manos Libres pulse de la tecla el icono se activará en la pantalla.

registro de números

7.5 borrar todos los registros de las últimas llamadas realizadas

- Pulse la tecla [RLL], la pantalla mostrará el último número marcado.
- Mantenga pulsada la tecla , la pantalla muestra "BORRAR TODO?".
- Pulse la tecla [MENÚ/OK] para confirmar el borrado.
- La pantalla volverá al registro de llamadas realizadas, pulse la tecla para volver al estado inicial.

8 agenda

Este equipo dispone de 50 posiciones de memoria para almacenar números de teléfono con sus respectivos nombres.

Nota: Si en algún momento desea abandonar la operación de programación, pulse la tecla para volver al estado de reposo. Para borrar letras o números pulse la tecla .

8.1 introducir nuevo nombre y número

- Pulse la tecla [MENÚ/OK] la pantalla muestra "AGENDA".
- Pulse la tecla [MENÚ/OK] la pantalla muestra "GRABAR", confirme pulsando de nuevo la tecla [MENÚ/OK].
- La pantalla muestra "NOMBRE?", introduzca el nombre con ayuda del teclado alfanumérico.

agenda

- Pulse la tecla [MENÚ/OK] para confirmar el nombre.
- La pantalla le pedirá ahora que introduzca el "NÚMERO?", introduzca lo y pulse [MENÚ/OK].
- Seleccione, con ayuda de las teclas [↑] y [↓], la melodía que le quiere asignar al registro almacenado.
- Pulse la tecla [MENÚ/OK] para confirmar, la pantalla volverá al menú.
- Pulse la tecla hasta volver al estado inicial.

Tabla de caracteres

Tecla	Letra / Símbolo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	*	#
1	[Espacio]	-	1										
2	A	B	C	2									
3	D	E	F	3									
4	G	H	I	4									
5	J	K	L	5									
6	M	N	Ñ	O	6								
7	P	Q	R	S	7								
8	T	U	V	8									
9	W	X	Y	Z									
0	0												
*	*												
#	#												

8.2 buscar y marcar desde la agenda

- Pulse la tecla para acceder a la agenda, la pantalla le muestra el primer nombre por orden alfabético.
- Pulse las teclas [↑] y [↓] para desplazarse por la lista de contactos o directamente pulse la tecla que contenga la inicial del nombre.

- Pulse la tecla para realizar la llamada o pulse la tecla hasta volver al estado inicial.

8.3 modificar una posición de la agenda

- Pulse la tecla [MENÚ/OK] la pantalla muestra "AGENDA".
- Pulse la tecla [MENÚ/OK] la pantalla muestra "GRABAR".
- Pulse la tecla [↓] para seleccionar "MODIFICAR" y pulse la tecla [MENÚ/OK].
- Seleccione, con ayuda de las teclas [↑] y [↓], el nombre que desea modificar y confirme su selección pulsando la tecla [MENÚ/OK].
- La pantalla muestra el nombre actual del contacto, modifíquelo y pulse [MENÚ/OK] para confirmarlo.
- La pantalla mostrará ahora el número, si lo desea modifíquelo y pulse [MENÚ/OK] para confirmarlo.
- Seleccione, con ayuda de las teclas [↑] y [↓], la melodía que le quiere asignar al registro modificado.
- Pulse la tecla [MENÚ/OK] para confirmar, la pantalla volverá al menú.
- Pulse la tecla hasta volver al estado inicial.

8.4 borrar una posición de la agenda

- Pulse la tecla [MENÚ/OK] la pantalla muestra "AGENDA".
- Pulse la tecla [MENÚ/OK] la pantalla muestra "GRABAR".
- Pulse la tecla [↓] hasta seleccionar "BORRAR" y pulse la tecla [MENÚ/OK].
- Seleccione, con ayuda de las teclas [↑] y [↓], el nombre que desea borrar y confirme su selección pulsando la tecla [MENÚ/OK].
- La pantalla le pedirá que confirme el borrado, si está seguro pulse la tecla .
- El portátil emitirá un pitido de confirmación y volverá al menú de la agenda.
- Pulse la tecla hasta volver al estado inicial.

funciones básicas

9 funciones del identificador de llamadas

Puede saber quién le llama o quién le ha llamado en su ausencia. Cuando el servicio de identificación del abonado llamante es implementado a la línea (debe solicitar el servicio a su compañía telefónica, Ej. Movistar, Uniz, ONO, Euskaltel, etc), el número de la persona que llama aparecerá en la pantalla.

El equipo dispone de 40 registros de entrada, que se almacenarán en la base.

9.1 revisar y marcar los registros de llamadas recibidas

Si ha recibido alguna llamada el icono parpadeará en la pantalla. Este icono parpadeará hasta que revise todas las nuevas llamadas recibidas. En la lista de llamadas recibidas podrá ver también las llamadas que han sido respondidas, la pantalla mostrará el icono , y las que no, el icono será .

Para acceder a la lista de llamadas recibidas siga los siguientes pasos:

- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla [↓].
- El número o nombre (si estuviera almacenado en la agenda) de la última llamada entrante aparece en pantalla.
- Si la pantalla mostró el nombre, para ver el número, pulse la tecla [MENÚ/OK].
- Para saber la fecha y hora de la llamada pulse de nuevo la tecla [MENÚ/OK]. La pantalla mostrará: MES / DÍA HORA-MINUTOS.
- Pulse las teclas [↑] y [↓] repetidamente para revisar otras llamadas recibidas.
- Pulse la tecla para volver al estado inicial.

funciones

