

MP4 853X



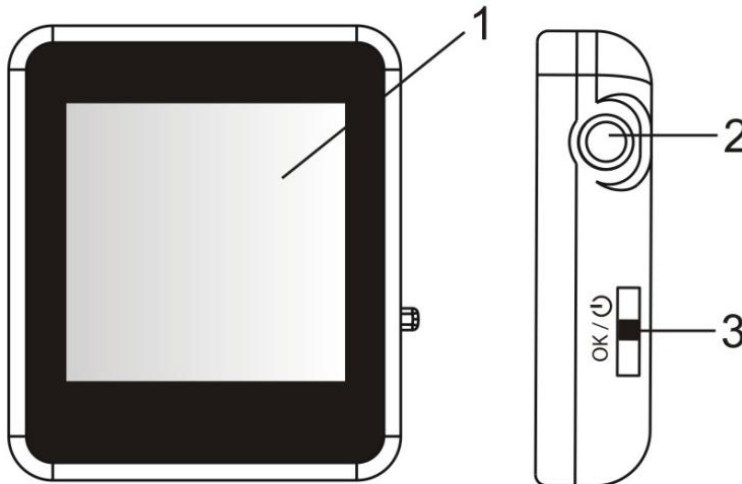
NOTA:

Es un reproductor MP4 de pantalla táctil de 1.5 pulgadas. Como la pantalla es resistive, se aconseja que utilice la uña para tocar la pantalla.

Formas de utilización:

1. Deslizar hacia la izquierda: Mover de derecha a izquierda
2. Deslizar hacia la derecha: Mover de izquierda a derecha
3. Deslizar hacia arriba: Mover desde abajo hacia arriba
4. Deslizar hacia abajo: Mover de arriba a abajo

1. Localización de controles





1. Pantalla táctil
2. Conector de auriculares / Puerto USB
3. Interruptor: Pulsación larga: ON / OFF
 Pulsación corta: OK
 Pulsación arriba: Anterior / Volumen arriba
 Pulsación abajo: Siguiente / Volume abajo

2. Funcionamiento

2.1 Conexión USB

1. Conecta el reproductor al ordenador a través del cable USB.
2. Aparecerá un disco extraíble al hacer doble clic en Mi Equipo.
3. Copia ficheros en la unidad
4. También puedes crear carpetas
5. Por favor, no desconectes el reproductos mientras se están cargando o descargando los ficheros
6. Por favor, utiliza el modo de extracción segura para acabar la operación.

2.2 Carga

1.  indica que la batería está baja y que el reproductor necesita ser cargado nuevamente.
2. Conecta a tu pC directamente a través del cable USB. Luego, utilice el modo de extracción segura para salir. En modo conectado, el reproductor estará en modo carga.
3.  indica que la batería está llena. Después, desconecta la batería.






2.3 Encender (ON)

Pulsación larga al control (3) para encender el reproductor.

Apagar (OFF)


Pulsación larga al control (3) to apagar el reproductor.

2.4 Música

- (1) Toca el icono “Música” para entrar al interface.de música.
- (2) Toca  o  para seleccionar la canción que desea y toca  para Reproducir / Parar la canción. También puede hacerlo pulsando el control (3).
- (3) Pulsación larga sobre  o  para avanzar o retroceder rápidamente.
- (4) Si deslizas el dedo hacia la izquierda, puedes entrar en el submenú de música para seleccionar el fichero que desea.
- (5) Desliza el dedo hacia la derecha para salir.
- (6) Letra de la canción



El reproductor puede soportar ficheros ‘ *.LRC ‘. Las letras de las canciones pueden ser mostradas simultáneamente durante el modo música. Tan solo tienes que grabar el fichero con el mismo nombre que el fichero de música :

Ejemplo. Fichero de música: My love-west life.mp3 and fichero de letra de canción: My love-west file. lrc.

(7) Toca  para salir al menu principal.



2.5 Modo Videos


(1) Toca sobre el icono "Videos" icon para entrar en el interface de video.

(2) Toca sobre  o  para seleccionar los ficheros que deseas.

(3) Toca sobre  to comenzar a reproducir la música.

(4) O presiona el control (3) para reproducir / parar la música.

(5) Pulsación larga para avanzar o retroceder rápidamente  o .

(6) Toca sobre  para salir del modo principal



Este reproductor soporta solamente ficheros AMV de 128*128. Para convertir tu video utilice el programa Convert tools software.



2.5 Modo Timer

Toca sobre el icono "Modo timer" icon para entrar en el modo temporizador y cronómetro.

1. Temporizador:

(1) Toca sobre temporizador para descontar, desliza hacia arriba para incrementar el tiempo, desliza hacia abajo par desconectar.

(2) Tamién puede usar el control n (3) hacia arriba y hacia abajo para ajustar el tiempo.

(3) Toca  para comenzar el contador. Toca  para parar.

2. Cronómetro

(1) Toca el conómetro para comenzar a hacer deporte. Desliza hacia arriba para incrementar el tiempo, y hacia abajo para decrementar.

(2) También puede pulsar el control (3) para comenzar.

(3) Toca  para comenzar, toca  para parar, toca  para parar.

2.6 Radio FM

1. Toca sobre el icono de "Modo radio FM" para entrar en el interface de radio.

2. Modo manual: toca  o  para avanzar o retroceder 100KHz,

3. Desliza hacia la derecha para entrar en el submenu de radio FM:

Manual: Búsqueda manual

Guardar: Almacena la nueva emisora

Grabar: Graba el programa de radio FM

Borrar: Borra la emisora



Borrar todo: Borra todas las emisoras

Auto búsqueda: Buca automáticamente la emisora

2.7 Explorador

1. Toca sobre el icono "Explorador" para entrar en el interfaz de exploración para buscar los ficheros.

2.8 Calendario

1. Toca sobre el icono "Calendario" para entrar en el interfaz Calendario.
2. Toca  o  para pasar al día anterior /siguiente.

2.9 Juegos

1. Toca sobre el icono "Juegos" para entrar en el interfaz juegos.

2.10 Ajustes

1. Toca sobre el icono "Ajustes" para entrar en el interfaz ajustes

Hora del sistema: Pon la hora del sistema

Pantalla: Ajusta el tiempo para que la pantalla se apague automáticamente, 0 para apagar la función.

Idioma: Selecciona el idioma.

Apagado: Ajusta el tiempo para que el dispositivo se apague o se ponga en modo "sleep", 0 para desactivar la función.

Formato de la hora: Selecciona el format 12 / 24 hours.

Reloj: Ajusta el reloj de fondo

Información de memoria: Muestra la capacidad flash total y el tanto por ciento utilizado.

Calibración de la pantalla táctil: Calibra la pantalla

2.11 Imágenes

(1) Toca sobre el icono "Imágenes" para ir al interfaz de la imágenes.

(2) Desliza hacia arriba y hacia abajo para explorar los ficheros.

(3) Toca para seleccionar los ficheros.



(4) Desliza hacia arriba y hacia abajo para leer la imagen anterior y posterior.

(5) Desliza hacia la izquierda para salir.




2.12 E-book

- (1) Toca sobre el icono "E-book" para entrar en el interfaz de los libros electrónicos.
- (2) Toca sobre el fichero que desea leer.
- (3) Desliza hacia arriba y hacia abajo para cambiar de página
- (4) Toca el contenido para volver a la lista de libros electrónicos.
- (5) Desliza hacia la derecha para acceder al submenú. Y desliza hacia la izquierda para salir del submenú.

2.13 Grabar

- (1) Toca sobre el icono "Grabar" para entrar en el interfaz Grabar.
- (2) Toca  para comenzar la grabación.
- (3) Toca  para salvar.

2.14 Voz

- (1) Toca sobre el icono "Voz" para entrar en el modo voz..
- (2) Toca  o  para seleccionar los ficheros de voz que desea y toca  para reproducir/parar el fichero de voz. También puede presionar el control (3) para reproducir/parar.