




## GUÍA BÁSICA

Para obtener instrucciones más detalladas consulta el manual de usuario que podrás encontrar en: [www.spcinternet.com/soporte](http://www.spcinternet.com/soporte)

01/12-Edición-2i

## 1 localización de controles

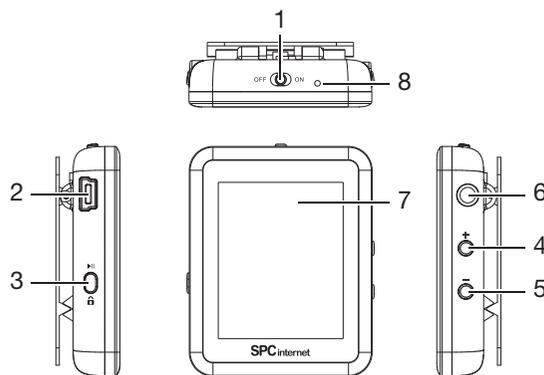

1. Interruptor ON / OFF
2. Puerto USB para conectar al ordenador y cargar el equipo
3. Encender / Reproducir / Pausar / Bloqueo de teclado (excepto FM)
4. Subir volumen
5. Bajar volumen
6. Conector de auricular
7. Pantalla táctil LCD
8. Micrófono

guía básica | 1

## 2 carga de batería

El reproductor dispone de batería interna. Antes de comenzar a utilizarlo necesitarás cargarlo conectándolo a tu PC con el cable USB incluido en la caja.

- Con el ordenador encendido, conecta un extremo del cable en el conector USB de tu PC y el otro extremo en el **conector del reproductor (2)**.
- La batería empezará a cargarse. Carga la batería durante un tiempo aproximado de 2 horas para asegurar un máximo tiempo de uso y así alargar la vida de ésta (ver apartado 6.1 Carga de la batería del manual de usuario para más información).

### NOTA

Para que el reproductor se cargue correctamente, conecta el cable USB directamente en el conector USB de tu PC (no a través de un concentrador).

## 3 conexión al ordenador

- Conecta el reproductor a un ordenador que use un Sistema Operativo Windows Vista / XP / 7 / Mac OS X (10.6 o inferior) / Linux. El ordenador reconocerá el dispositivo automáticamente.
- Una vez el ordenador haya detectado el reproductor, éste actuará como un disco portátil. Por lo tanto, la transferencia de archivos se realizará de la misma manera que con cualquier otro dispositivo de almacenamiento (seleccionando los ficheros a copiar y arrastrándolos a la unidad, o copiando y pegándolos en la unidad, por ejemplo).

### NOTA

No desconectes el reproductor durante el proceso de copia o borrado de datos ya que podría causar un mal funcionamiento de la unidad y dañar el Software, hazlo utilizando el icono de "Quitar Hardware con seguridad" situado en la parte inferior, en la barra de tareas.

guía básica | 2

## 4 uso de la pantalla táctil

- **Seleccionar una función:** Para seleccionar una función del menú principal, pulsa sobre uno de los iconos.
- **Moverse de un escritorio a otro:** Desliza el dedo de izquierda a derecha o viceversa para pasar de una pantalla a otra.
- **Desplazarse por una lista:** Cuando en pantalla se muestre una lista de elementos (carpetas, archivos, submenús, etc.), podrás desplazarte por la lista deslizando el dedo de arriba abajo o viceversa.
- **Seleccionar un elemento de la lista:** Simplemente, pulsa una vez sobre él.
- **Volver al menú anterior o al menú principal:** Para volver al menú anterior en cualquiera de las pantallas, basta con que deslices el dedo de izquierda a derecha en la pantalla. Deslízalo varias veces hasta llegar al menú principal.

### NOTA

Debido al tamaño de la pantalla táctil, también puedes utilizar un puntero o la uña para realizar una selección más precisa.

## 5 encender / apagar el reproductor

Enciende el reproductor desplazando el **interruptor ON/OFF (1)** hacia la posición ON, y a continuación, mantén pulsada la tecla **▶|| (3)**.

La primera vez que accedas, visualizarás una pantalla con diferentes idiomas. Pulsa con el dedo sobre el idioma deseado. Tras iniciar el sistema, el reproductor mostrará los menús en el idioma elegido. Para guardar esta configuración apaga el reproductor manteniendo pulsada la tecla **▶|| (3)**.

guía básica | 3

## 6 reproducción de archivos de audio

- Enciende el reproductor de la manera explicada en el apartado anterior.
- Visualizarás a continuación el menú principal. El menú principal tiene 2 pantallas, para pasar de una a otra, desliza el dedo de izquierda a derecha o viceversa. Desde este menú podrás acceder a las funciones principales como: "Música", "Video", "E-book", "Explorador", "Imágenes", "Grabar", "Radio FM", "Ajustes".
- Pulsa el icono para seleccionar la opción MÚSICA.
- Visualizarás la pantalla de reproducción de música con el primer archivo de música que el reproductor encuentre. Para reproducir la canción pulsa sobre el icono **II** o pulsa la tecla **▶|| (3)**. Si quieres parar durante unos instantes la reproducción de la canción pulsa sobre el icono **▶|** o pulsa la tecla **▶|| (3)**. Para que la reproducción continúe vuelve a pulsar las mismas teclas.
- Para acceder al explorador de archivos y carpetas desde la reproducción de música, desliza el dedo de derecha a izquierda sobre la pantalla. Aparecerá el explorador de archivos de música. Utiliza el dedo para moverte por las carpetas, volver atrás, seleccionar otro archivo, etc.
- Puedes acceder a diferentes opciones de configuración, para ello dirígete a los **AJUSTES** del menú principal. Para volver al menú principal, desliza el dedo de izquierda a derecha sobre la pantalla.
- Para subir o bajar el volumen pulsa las teclas **+** (4) y **-** (5) respectivamente.
- Si deseas volver a la canción anterior pulsa el icono **◀◀** y para pasar a la siguiente pulsa sobre el icono **▶▶**.
- Para retroceder o avanzar rápidamente mantén pulsados los iconos **◀◀** y **▶▶** respectivamente.
- Si deseas bloquear la pantalla y el teclado, vuelve al menú principal y pulsa la tecla **▶|| (3)**.
- Para salir de la función MÚSICA o de cualquier otra función, desliza el dedo de izquierda a derecha sobre la pantalla.
- Cuando desees apagar el reproductor, simplemente mantén pulsada unos segundos la tecla **▶|| (3)** hasta que el reproductor se apague o bien desplaza el **interruptor ON/OFF (1)** hacia la posición OFF.

guía básica | 4

## 7 reproducción de archivos de vídeo

Para la correcta reproducción de los vídeos en el reproductor es **IMPRESINDIBLE** pasar previamente los vídeos originales por el convertidor de vídeo (incluido en el CD). Para más información, consulta el apartado "10.1 Conversión de vídeos a formato AVI" del manual de usuario.

Para reproducir los vídeos convertidos, accede a la función "Video" siguiendo el mismo procedimiento que en el apartado anterior.

## 8 estructura del menú de navegación

música	Reproducción de los archivos de sonido de la memoria
video	Reproducción de los archivos de vídeo AVI de la memoria
e-book	Visualización y lectura de archivos de texto de la memoria
explorador	Acceso a las carpetas y archivos de la memoria
imágenes	Reproducción de las imágenes de la memoria
grabar	Grabación de voz
radio FM	Búsqueda, reproducción y memorización de las emisoras de radio FM
ajustes	
Música	Modo repetición / Modo reproducción / Ecuilización
Ajustes grabación	Calidad
Radio FM	Modo estéreo / Región
Pantalla	Luz de fondo / Brillo
Autoapagado	Selecciona el tiempo de apagado temporizado
Idioma	Selección del idioma deseado
Sistema	Información del sistema / Valores por defecto / Calibración táctil

**CE** TELECOM Y NOVATECNO S.A. pone a tu disposición la Declaración de Conformidad CE en [www.spcinternet.com](http://www.spcinternet.com)

guía básica | 5




## QUICK GUIDE

For more detailed instructions, visit: [www.spcinternet.com/support](http://www.spcinternet.com/support)

01/12-Edition-2i

## 1 unit and controls

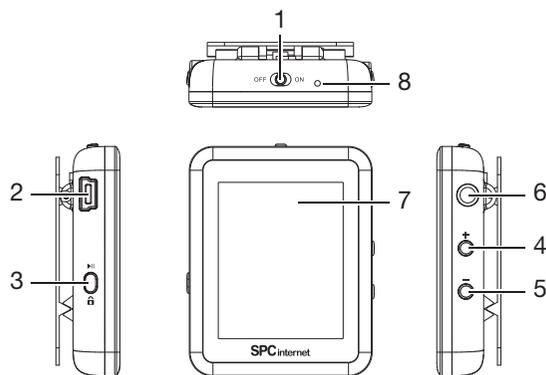

1. ON / OFF switch
2. USB connector to connect to the computer and charge the player
3. Turn ON / play / pause / keypad lock (except in Radio)
4. Increase volume
5. Decrease volume
6. Earphones connector
7. Touch screen
8. Microphone

quick guide | 1

## 2 battery charging

The player has an internal battery. You have to charge it before starting to use it:

- A USB cable is supplied with the player. With the computer turned on, connect one end of the cable to your computer's USB port and the other end to the **player's connector (4)**.
- The battery will start charging. Charge the battery for **3 hours** to ensure a maximum usage time and to lengthen its useful life (see BATTERY CHARGING section of the user manual for further information).

### NOTE

To charge the player correctly, connect the USB cable directly to your computer's USB port (not via a hub).

## 3 connection to the computer

- Connect the player to a computer that uses the Windows XP/VISTA/7, Linux, Mac OS X (10.6 or lower) Operating System. The computer will automatically recognise the device.
- Once the computer has detected the player, it will operate like a portable disk. Therefore, file transfer will be carried out in the same way as with any other storage device (for example, selecting and dropping files to the unit, or copying and pasting files in the unit).

### NOTE

Do not disconnect the player during the data copying or deleting process as this could cause the unit to malfunction and damage the Software. Disconnect it using the "Safely remove hardware" icon, at the bottom on the task bar.

quick guide | 2

## 4 how to use the touch screen

- **Select a function:** To select a main menu function, press over one of the icons.
- **Move from one desktop to the other:** Move your finger from left to right or vice versa to go from one screen to the other.
- **Move around a list:** When the screen shows a list (folders, files, submenus, etc.), move your finger from up to down or vice versa to move around the list.
- **Select an element from the list:** Simply, press over the icon.
- **Go back to the previous menu or to the main menu:** To go back to the previous menu from any of the screens, it is enough if you move your finger from left to right in the screen. Move it several times until you reach the main menu.

### NOTE

Due to the touch screen size, you can also use a stylus pen or your nail to make a more accurate selection.

## 5 turn on / off the player

Turn on the player moving the **ON / OFF (1)** switch to the ON position, after this, keep pressed **▶|| (3)** key.

The first time you switch it on, you will see a screen with different languages. Press with your finger over the selected language. After the system is loaded, the player will show the menus in the selected language. To save this setting, turn off the player keeping pressed **▶|| (3)** key.

quick guide | 3

## 6 playing audio files

- Turn the player on as explained just above.
- You will see the main menu. The main menu has 2 screens, to go from one to the other, just move your finger from left to right or vice versa. From the menu you will be able to go to the main functions as: **MUSIC, VIDEO, E-BOOK, EXPLORER, PICTURE, RECORD, FM RADIO, SETTINGS**.
- Press over **🎵** icon to select **MUSIC**.
- You will see music playing screen with the first music file that the player finds in the memory. To play the song, press over **||** icon or press **▶|| (3)** key. If you want to stop the song for some seconds, press **▶** icon or **▶|| (3)** key. To go on with the playing, press the same keys.
- To go to the file and folder explorer from the music menu, move your finger from right to left in the screen. It will appear the music file explorer. Use your finger to move around the folders, go back, select any file, etc.
- You can access to some settings for the music function. For that, go to **SETTINGS** in the main menu. To go back to the main menu, move your finger from left to right in the screen.
- To increase or decrease the volume, please press **+ (4)** and **- (5)** keys.
- Press **◀◀** icon if you want to go to the previous song and **▶▶** one if you want to go to the next one.
- To fast forward or rewind a song, please keep pressed **◀◀/▶▶** icons.
- If you want to lock the screen and the keypad, go back to the main menu and press **▶|| (3)** key.
- To go out from MUSIC function or from any other function, move your finger from left to right in the screen.
- When you want to turn off the player, you only have to keep pressed during some seconds the **▶|| (3)** key until the player is switched off or you also can move the **ON / OFF (1)** switch to the OFF position.

quick guide | 4

## 7 playing video files

To play the videos correctly in the player, it is **COMPULSORY** convert in advance the original videos using the video converter (included in the CD).

For more information, check the user manual section in which it is explained how to use the video converter.

To play the converted videos, go into the **VIDEO** function following the steps explained in the previous section.

## 8 navigation menu structure

music	Audio files playback
video	AVI converted video files playback
e-book	Displaying and reading text files from the memory
explorer	Access to folders and files in the memory
picture	Display picture files from the memory
record	Voice recording
fm radio	FM radio station search, playing and memorising
settings	
Music	Repeat mode / Play mode / EQ select
Record settings	REC quality
Radio	Stereo switch / FM region
Display	Blight time / Lum
Power off	Select the timer switching off time
Language	Select your language
System	About / Default set / Pen Calibration



TELECOM Y NOVATECNO S.A. provides you the CE Conformity Declaration in [www.spcinternet.com](http://www.spcinternet.com)

quick guide | 5