

SPC internet

Reproductor MP4
Serie 846


Español

GUÍA BÁSICA

Para obtener instrucciones más detalladas consulta el manual de usuario que podrás encontrar en: www.spcinternet.com/soporte

02/14-Edición-1h

1 localización de controles

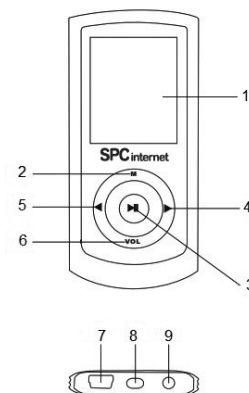

1. Pantalla LCD
2. M / Acceso a los diferentes menús / Aceptar
3. Encender / Play / Pausar / Salir
4. Pulsación corta: Siguiente / Pulsación larga: Avance rápido
5. Pulsación corta: Anterior / Pulsación larga: Retroceso rápido
6. Volumen
7. Puerto USB para conectar al ordenador y cargar el equipo
8. Interruptor ON / OFF
9. Conector de auricular

guía básica | 1

2 carga de batería

El reproductor dispone de batería interna. Antes de comenzar a utilizarlo necesitarás cargarlo conectándolo a tu PC con el cable USB incluido en la caja.

- Con el ordenador encendido, conecta un extremo del cable en el conector USB de tu PC y el otro extremo en el **conector del reproductor (7)**.
- La batería empezará a cargarse. Carga la batería durante un tiempo de 3 horas para asegurar un máximo tiempo de uso y así alargar la vida de ésta (ver apartado **"Carga de la batería"** del manual de usuario para más información).



NOTA

Para que el reproductor se cargue correctamente, conecta el cable USB directamente en el conector USB de tu PC (no a través de un concentrador).

3 conexión al ordenador para la transferencia de información

Conecta el reproductor a un ordenador que use un Sistema Operativo Windows Vista / XP / 7 / 8; Mac, Linux. El ordenador reconocerá el dispositivo automáticamente.

Una vez el ordenador haya detectado el reproductor, éste actuará como un disco portátil. Por lo tanto, la transferencia de archivos se realizará de la misma manera que con cualquier otro dispositivo de almacenamiento (seleccionando los ficheros a copiar y arrastrándolos a la unidad, o copiando y pegándolos en la unidad, por ejemplo).



NOTA

- No desconectes el reproductor durante el proceso de copia o borrado de datos ya que podría causar un mal funcionamiento de la unidad y dañar el Software, hazlo utilizando el icono de **"Quitar Hardware con seguridad"** situado en la parte inferior, en la barra de tareas.
- Tras la desconexión del equipo se realiza automáticamente una actualización de la biblioteca multimedia, debes esperar hasta que finalice este proceso.

guía básica | 2

4 reproducción de archivos de audio

Enciende el reproductor desplazando el **interruptor ON / OFF (8)** hacia la posición ON, o si el interruptor estuviera ya en esa posición, mantén pulsada la tecla **▶|| (3)**.

- La primera vez que accedas, visualizarás una pantalla con diferentes idiomas. Utiliza las teclas **◀ (5)** y **▶ (4)** para elegir el idioma deseado y pulsa **M (2)** para confirmar. Tras iniciar el sistema, el reproductor mostrará los menús en el idioma elegido.
- Visualizarás a continuación el menú principal. Desde este menú podrás acceder a las funciones principales como: **"Música"**, **"Videos"**, **"Grabar"**, **"Voz"**, **"Radio FM"**, **"Imágenes"**, **"Ajustes"** y **"E-book"**.
- Pulsa las teclas **◀ (5)** y **▶ (4)** para seleccionar la opción **"Música"** y a continuación pulsa la tecla **M (2)** para confirmar.
- Visualizarás la pantalla de reproducción de música con el primer archivo de música que el reproductor encuentre. Para reproducir la canción pulsa la tecla **▶|| (3)**. Si quieres parar durante unos instantes la reproducción de la canción pulsa la tecla **▶|| (3)**. Para que la reproducción continúe vuelve a pulsar la tecla **▶|| (3)**.
- Puedes acceder a diferentes opciones de configuración si durante una reproducción pulsas la tecla **M (2)**. Muévete por las diferentes opciones mediante las teclas **◀ (5)** y **▶ (4)** y pulsa **M (2)** para confirmar.
- Para acceder al explorador de archivos y carpetas desde la reproducción de música, con la reproducción en pausa, pulsa la tecla **M (2)**. Dirígete hasta la opción **"Explorador"** mediante las teclas **◀ (5)** y **▶ (4)** y pulsa **M (2)** para confirmar.
- Mediante las teclas **◀ (5)** y **▶ (4)** selecciona la carpeta donde se encuentra el archivo de audio que deseas reproducir. Pulsa la tecla **M (2)** para entrar en la carpeta y para reproducir la canción pulsa la tecla **▶|| (3)**.
- Para subir o bajar el volumen pulsa la tecla **VOL (6)** y a continuación **◀ (5)** y **▶ (4)** para bajar o subir respectivamente.

guía básica | 3

- Si deseas pasar a la canción anterior pulsa la tecla **◀ (5)** y para pasar a la siguiente pulsa la tecla **▶ (4)**.
- Para retroceder o avanzar rápidamente mantén pulsadas las teclas **◀ (5)** y **▶ (4)** respectivamente.
- Para salir de la función **MÚSICA** o de cualquier otra función, mantén pulsada la tecla **M (2)**. Para salir de los menús y sub-menús, pulsa la tecla **▶|| (3)**.
- Cuando desees apagar el reproductor, simplemente mantén pulsada unos segundos la tecla **▶|| (3)** hasta que el reproductor se apague o bien desplaza el **interruptor ON/OFF (8)** hacia la posición OFF.

5 reproducción de archivos de vídeo

Para la correcta reproducción de los vídeos en el reproductor es **IMPRESINDIBLE** pasar previamente los vídeos originales por el convertor de vídeo que te podrás descargar de la web. Para más información, consulta el apartado **"Conversión de vídeos a formato AMV"** del manual de usuario.

Para reproducir los vídeos convertidos, accede a la función **"Videos"** siguiendo el mismo procedimiento que en el apartado anterior.

guía básica | 4

6 estructura del menú

música	Reproducción de los archivos de sonido de la memoria.
videos	Reproducción de los archivos de vídeo de la memoria.
grabar	Grabación de voz.
voz	Acceso a las grabaciones de voz y radio FM.
radio FM	Búsqueda, reproducción y memorización de las emisoras de radio FM.
imágenes	Reproducción de las imágenes de la memoria.
ajustes	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste Pantalla - Ajuste del tiempo de luz de fondo. Idioma - Selección del idioma deseado. Apagado - Selección de tiempo de modo ahorro y apagado automático. Info Memoria - Información de uso de la memoria. Info Sistema - Versión de firmware del sistema. Por defecto - Vuelve a valores de fábrica.
e-book	Visualización y lectura de archivos de texto de la memoria.

TELECOM Y NOVATECNO S.A. pone a tu disposición la Declaración de Conformidad CE en www.spcinternet.com

guía básica | 5

SPC internet

Reprodutor MP4
Série 846




GUIA BÁSICA

Se tiver alguma dúvida, contacte-nos directamente:
www.spcinternet.pt/contacto

02/14-Edição-1h

Português

1 localização dos controlos

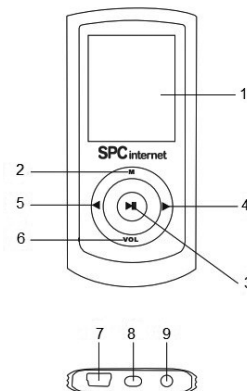

1. Ecrã LCD
2. M / Acesso aos menus diferentes/ OK
3. ON / Play / Pausa / OFF
4. Premir rapidamente: Seguinte / Premir prolongadamente: Avançar rapidamente
5. Premir rapidamente: Anterior / Premir prolongadamente: Retroceder rapidamente
6. Volume
7. Conector USB
8. Interruptor ON / OFF
9. Conector do auricular

guia básica | 1

2 carregar a bateria

O reprodutor tem uma bateria interna. Antes de começar a utilizá-lo deverá carregá-lo conectando-o ao seu PC com o cabo USB incluído na caixa.

- Com o computador ligado, conecte um extremo do cabo no conector USB do seu PC e o outro extremo no **conector USB (7)**.
- A bateria começará a carregar. Carregue a bateria durante 3 horas para garantir o máximo tempo de utilização e desta maneira prolongar a sua vida.



NOTA

Para que o reprodutor carregue corretamente, conecte o reprodutor directamente com o conector USB do seu PC (não utilize um concentrador).

3 ligação ao computador para transferir informação

Conecte o reprodutor a um computador que use o Sistema Operativo Windows Vista / XP / 7 / 8; Mac, Linux. O computador reconhecerá o dispositivo automaticamente.

Quando o computador detectar o reprodutor, este actuará como um disco portátil. Como tal, a transferência de pastas realiza-se da mesma maneira que com qualquer outro dispositivo de armazenamento de informação (seleccionamos as pastas a copiar e passamos-las para o dispositivo, ou, por exemplo, copiando e pegando no dispositivo).



NOTA

- Não desconecte o reprodutor durante o processo de copiar ou apagar dados, uma vez que poderá causar mau funcionamento da unidade e danificar o Software. Desconecte o reprodutor utilizando o símbolo "Remover Hardware com Segurança" situado na parte inferior da barra de tarefas.
- Depois de desconnectar o MP4 realiza-se uma actualização automática da biblioteca multimédia. Deverá esperar até que este processo termine.

guia básica | 2

4 reprodução de ficheiros audio

Ligar o reprodutor, deslocando o **interruptor ON / OFF (8)** para a posição ON, ou se o reprodutor já está nessa posição, pressione **▶|| (3)**.

- A primeira vez que aceda ao MP4, visualizará no ecrã diferentes idiomas. Utilize as teclas **◀ (5)** e **▶ (4)** para seleccionar o idioma desejado e pressione **M (2)** para confirmar. Depois de entrar no sistema, o reprodutor mostrará os menus no idioma seleccionado.
- Visualizará depois o menú principal. Neste menú poderá aceder às principais funções como: "Música", "Vídeos", "Gravação", "Modo Voz", "Modo do rádio", "Navegação dos gráficos", "Aparelho configuração" e "E-book".
- Utilize as teclas **◀ (5)** e **▶ (4)** para elegir a opção "Música" y pulsa la tecla **M (2)** para confirmar.
- Visualizará o ecrã do menu de reprodução com o primeiro ficheiro de música que o reprodutor encontre. Pulsa **▶|| (3)** para começar a reproduzir música. Se quiser parar durante uns instantes a reprodução da música, pulsa **▶|| (3)**. Para que a reprodução continue volte a premir a tecla usando as teclas **◀ (5)** e **▶ (4)** seleccione a pasta onde o ficheiro de áudio você quer jogar. Pulsa **M (2)** para entrar na pasta e para reproduzir a música, pulsa **▶|| (3)**.
- Você pode acessar várias opções de configuração durante a reprodução, pressione o tecla **M (2)**.
- De reprodução de música a pausa, você pode acessar arquivos, pressionando **M (2)**. Vá até a opção do "Menu principal" mediante las teclas **◀ (5)** e **▶ (4)** y pulsa **M (2)** para confirmar.
- Usando as teclas **◀ (5)** e **▶ (4)** seleccione a pasta onde o ficheiro de áudio você quer jogar. Pulsa **M (2)** para entrar na pasta, e para reproduzir a música, pulsa **▶|| (3)**.

guia básica | 3

- Para subir ou baixar o volume, pulsa **VOL (6)** e depois **◀ (5)** e **▶ (4)**.
- Para passar para a música anterior, pulsa la tecla **◀ (5)** e para passar à seguinte, pulsa la tecla **▶ (4)**.
- Para retroceder ou avançar rapidamente dentro de uma música, pulsa as teclas **◀ (5)** e **▶ (4)** respectivamente.
- Para sair da função MÚSICA ou de qualquer outra função, pressione **M (2)**. Para sair os menus e submenus, pressione o tecla **▶|| (3)**.
- Quando você quiser desligar o reprodutor, simplesmente pressione **▶|| (3)** e segure alguns segundos até o reprodutor desliga, ou mova o **interruptor ON/OFF (8)** hacia para a posição OFF.

5 reprodução de ficheiros video

Para uma correta reprodução de videos no reprodutor, é **IMPRESINDÍVEL** passar os videos originais num convervor de video que poderá obtê-lo na internet. Para obter mais informações, consulte a seção "**Convertendo vídeos para o formato AMV**" do manual do usuário.

Para reproduzir os videos convertidos, aceda à função "Vídeos" seguindo o mesmo procedimento que no apartado anterior.

guia básica | 4

6 estrutura do menu

música	Selecione esta opção para reproduzir música.
vídeos	Selecione esta opção para ver vídeos.
gravação	Selecione esta opção para gravar mensagens de voz através do microfone interno.
modo voz	Selecione esta opção para reproduzir mensagens de voz.
modo do rádio	Selecione esta opção para ouvir rádio FM.
gráficos	Selecione esta opção para ver fotos.
configuração	<ul style="list-style-type: none"> Display - Definindo o tempo de luz de fundo. Língua - Seleção do idioma desejado. Desliga - Seleção de tempo assim poupanças e desligar automático. Info Memória - Informações de uso de memória. Versão do programa - Versão do firmware do sistema. Reset - Volta para as configurações de fábrica.
e-book	Selecione esta opção para leitura de textos.

guia básica | 5