

SPC internet

el ESPECIALISTA en
utilizar lo que se baja de la red

10/2006-Ed.02

REPRODUCTOR MP3/WMA con radio FM

MANUAL DE USUARIO





**Vea cómo instalarlo
en 1 sólo minuto**

Ref. 0303/0304/0307

For any doubt, English instructions in the web:
www.spctelecom.com or call us to 902 36 69 79.



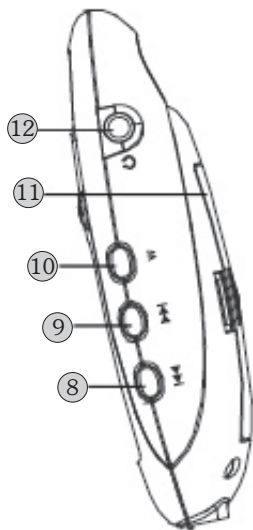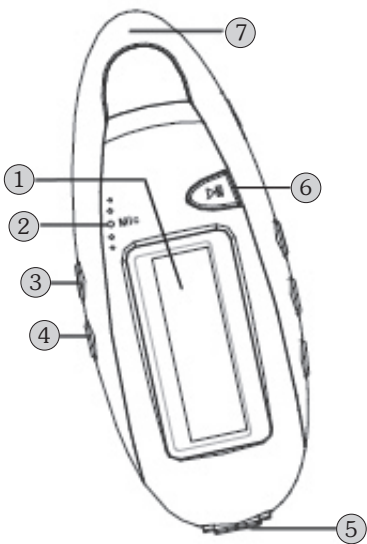

ESTRUCTURA DEL MANUAL

Guía básica

Pág. 44

- Cómo instalarlo en 1 sólo minuto
- Conexión al ordenador para la transferencia de información

Y si tiene dos minutos más



Pág. 44

- Mejore el rendimiento del equipo

Guía completa de instrucciones



Pág. 5

Qué hacer ante cualquier duda

Pág. 42

Servicio de atención al cliente



Pág. 43

Anexo


- Listado SAT
- Condiciones de garantía



Y SI TIENE 2 MINUTOS MÁS

Mejore el rendimiento del equipo

Estructura del menú:

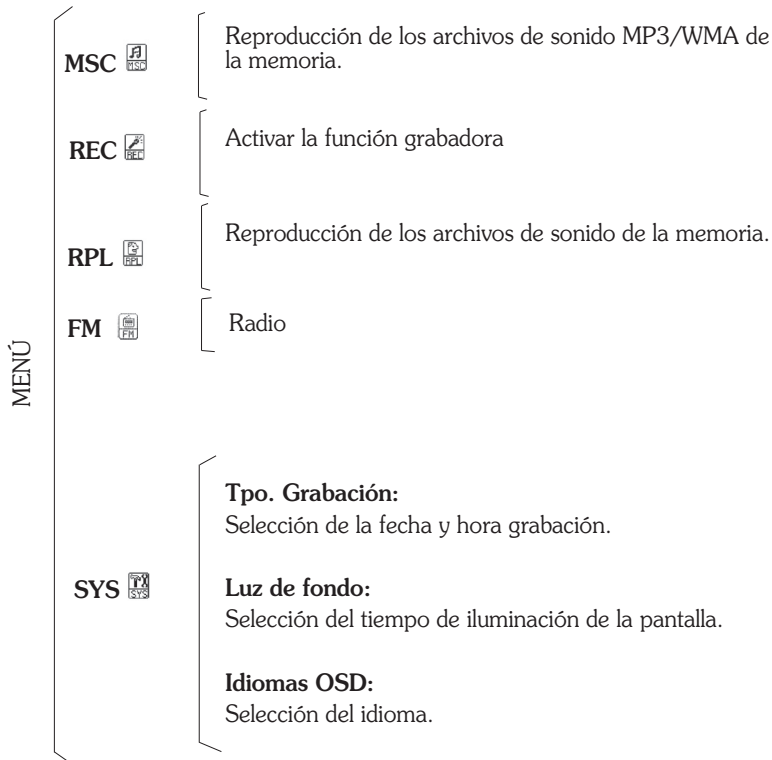

SYS 

Apagar:

Modo económico:

Selección del tiempo de iluminación de la pantalla.

Modo de reposo:

Selección del tiempo de apagado en minutos.

Contraste:

Selección del nivel de contraste de la pantalla.

Info Memoria:

Visualización de espacio de memoria libre y ocupado.

Versión firmware:

Visualización de versión firmware.

Salir:

Salir del menú Sistema.

GUÍA COMPLETA DE INSTRUCCIONES



Índice

1. Localización de controles	8
2. Introducción	9
2.1 Presentación	9
2.2 Características	10
2.3 Requisitos	11
2.4 Mantenimiento	11
2.5 Precauciones	11
3. Instalación	14
3.1 Conexión del reproductor al PC	14
4. Funciones del Reproductor	17
4.1 Pantalla del reproductor	17
4.2 Apagar o encender el reproductor	18
5. Reproducción de los archivos de música	18
5.1 Reproducir la canción	19
5.2 Pausa	19
5.3 Siguiendo canción/canción anterior	19
5.4 Retroceso y avance de canción	19
6. Archivo LYRICS	20
7. Acceso a los directorios/archivos desde el Reproductor	21

8. Borrar archivos.....	22
9. Borrar todos los archivos.....	23
10. Ajuste del volumen de reproducción.....	24
11. Ecuador de sonido.....	24
12. Configuración del modo de reproducción.....	25
13. Velocidad de reproducción.....	26
14. Función repetición A-B.....	26
15. Selección del número de repeticiones.....	27
16. Selección del intervalo de tiempo entre repeticiones.....	27
17. Grabación de voz y radio.....	28
17.1 Grabar voz.....	28
17.2 Grabar radio.....	28
18. Ajuste del tipo de grabación.....	29
19. Reproducción de un archivo grabado.....	29
20. Radio FM.....	30
20.1 Cómo acceder a la Radio FM.....	30
20.2 Sintonización de una emisora.....	30
20.3 Memorización de una emisora.....	31

20.4 Escuchar las emisoras que tiene memorizadas	32
20.5 Borrar una emisora memorizada.....	32
21. Configuraciones del sistema.....	33
21.1 Ajuste del tiempo de grabación.....	33
21.2 Ajuste del tiempo de encendido de la luz de fondo.....	34
21.3 Selección del color de la luz de fondo	34
21.4 Selección del idioma	
21.5 Configuración de los modos de ahorro de energía	35
21.6 Ajuste del contraste de la pantalla	36
21.7 Visualización de la capacidad de memoria ocupada	36
21.8 Visualización de la versión del firmware	37
22. Dar formato a la memoria del reproductor.....	38
23. Datos técnicos	40

1. Localización de controles

1. Pantalla del reproductor
2. Micrófono
3. Regulador de volumen (-)
- 4 Regulador de volumen (+)
5. Conector de cable USB
6. Reproducción/pausa
7. Pasador de cordón para uso de colgante
8. Posterior/Avanzar 
9. Anterior/Retroceder 
10. Modo
11. Compartimento de baterías
12. Conector para auriculares

2. Introducción

Este manual le proporciona la información básica para instalar y conectar el reproductor MP3/WMA a su PC.

Incluye además las características y modo de funcionamiento del reproductor, así como sus componentes.

En la caja se incluye lo siguiente:

- Reproductor MP3/WMA
- Auriculares estéreo
- Cable USB para conectar el reproductor con el PC
- Pila AAA
- CD de instalación
- Manual de instrucciones

2.1 Presentación

El reproductor Ref. 0303/0304/0307 ha sido diseñado para proporcionar una alta calidad de sonido para reproducir canciones/sonidos en formato MP3/WMA/WAV.

También podrá escuchar la Radio FM y grabar voz o sonidos mediante su función grabación.

2.2 Características

- Reproducción de música digital MP3 y WMA
- No es necesario controlador para los sistemas XP/ME y Windows 2000
- Sintonizador FM
- Grabadora FM con 20 presintonías
- Grabación de voz digital
- Memoria Flash integrada
- Soporte para 16 idiomas (español incluido)
- Función de almacenamiento de datos
- Almacena hasta 8h de música MP3 a 128Kbps (512Mb) ref:0303, hasta 16 h (1Gb) ref: 0304, hasta 32 h (2 Gb) ref: 0307
- ID3 tag (visualización del título de la canción y nombre del artista)
- Lyrics (muestra las letras de las canciones editándolas de antemano)
- 5 Modos de equalización diferentes: normal, rock, classic, Soft, Jazz, pop, Dbb
- Función repetición: Repetir uno, repetir todos, normal o aleatorio
- Micrófono integrado
- Una pila AAA alcalina para más de 6 horas de reproducción de archivos MP3 y más de 8 horas de radio
- Interfaz USB 2.0
- Dimensiones: 87mm(largo)x36mm(ancho)x23mm(alto)
- Peso: 36 g
- Condiciones de uso: -5/40°C
- Certificado CE

2.3 Requisitos

Para poder copiar canciones, videos, fotos, etc., es necesario que el reproductor se conecte a un ordenador con los siguientes requisitos mínimos:

- 1) Sistema Operativo: Windows 2000/XP/ME ó Windows 98
- 2) Puerto USB disponible

2.4 Mantenimiento

- Utilice un trapo húmedo para limpiar el reproductor. No utilice bencina, alcohol o disolventes químicos. No utilice productos abrasivos para limpiar el reproductor, ni productos en aerosol.
- Mantenga la unidad libre de polvo, altas temperaturas y vibraciones. No lo exponga a la luz directa solar.

2.5 Precauciones

- Por favor lea las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato.
- No ponga el reproductor en contacto con el agua.
- No abra el reproductor ya que se podría deteriorar y anularía el periodo de garantía. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.
- Si la unidad no se usa durante un periodo largo de tiempo, desconecte la pila.
- No sitúe el reproductor en lugares extremadamente calientes, fríos, sucios o húmedos.

Reciclaje medioambiental

No tire nunca el aparato con los desechos domésticos

Pida información a su Ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el aparato se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.

Respete siempre las normas vigentes en la materia

Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley.



El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

¡PRECAUCIÓN!:

Volumen del auricular: Usar los auriculares a un volumen elevado puede causar una pérdida de audición permanente. Si se habitúa a un volumen de sonido más alto, podrá resultarle aparentemente normal, pero podrá dañar su capacidad de audición. Ajuste el volumen de su reproductor a un nivel adecuado. Si oyera un pitido, reduzca el volumen o deje de utilizar el reproductor.

Actividades: Se recomienda no hacer uso del reproductor mientras tenga que realizar actividades que requieran de su atención auditiva ya que el reproductor le aísla de los ruidos externos.

Conectores y puertos: No intente reiteradamente enchufar un conector en un puerto si la conexión entre el conector y el puerto no es inmediata, ya que seguramente no se correspondan. Cerciórese de que el conector se corresponde con el puerto en su forma y que lo ha colocado en la posición correcta.

Temperatura: No utilice su reproductor en lugares que tengan una temperatura fuera de este rango 0-40°. No deje su reproductor expuesto a la luz solar directa, algún componente del reproductor podría dañarse.

Lugares húmedos: No utilice el reproductor cerca del agua o de lugares con humedad, podría ocasionar descargas o daños.

3. Instalación


El Reproductor MP3 necesita una pila AAA para funcionar. Se recomienda que la pila sea alcalina para una mayor autonomía.

- Abra el compartimento de la pila que se encuentra en la parte posterior del reproductor. Inserte la pila suministrada en el compartimento. Fíjese que la polaridad sea correcta, para ello puede guiarse mediante el dibujo indicativo del interior del compartimento.
- Para encender el reproductor mantenga pulsada la tecla **▶| (6)** hasta que la pantalla se encienda.

3.1 Conexión del reproductor al PC

Con el Reproductor MP3 se suministra un Cable USB. Con el ordenador encendido, conecte un extremo del cable en el conector USB de su PC y el otro extremo en el conector del MP3 (5).

Si conecta el reproductor a un ordenador que usa un Sistema Operativo Windows XP/2000/ME no necesitará realizar ninguna instalación. El ordenador reconocerá el dispositivo automáticamente. Una vez el ordenador haya detectado el reproductor, este actuará como un disco portátil. Por lo tanto, la transferencia de archivos se realizará de la misma manera que con cualquier otro dispositivo de almacenamiento.

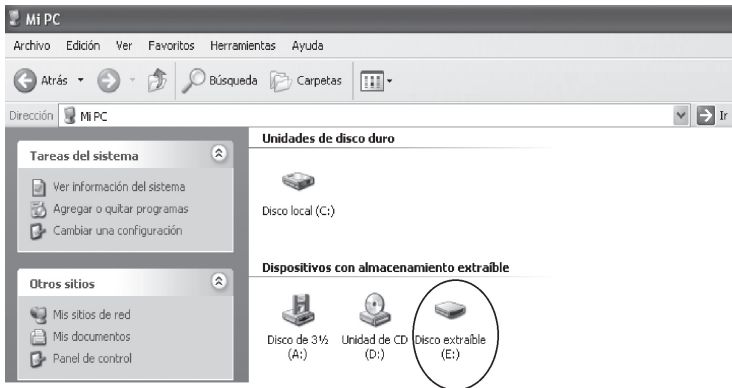

NOTA:

No desconecte el reproductor durante el proceso de copia o borrado de datos ya que podría causar un mal funcionamiento de la unidad y dañar el Software.

En caso de utilizar Windows 98, deberá instalar el controlador suministrado en el CD para que el reproductor pueda ser detectado:

- Introduzca el CD proporcionado con el reproductor en la unidad de lectura de CD-s/DVD-s de su CPU.
- Diríjase a la unidad de CD de su equipo y haga doble “click” sobre el archivo de instalación “setup.exe”.
- Siga las instrucciones que le irán apareciendo en pantalla hasta que concluya la instalación.
- Una vez finalizada, el ordenador será capaz de detectar el Reproductor cuando este sea conectado.

Una vez el ordenador haya detectado el reproductor, este actuará como un disco portátil. Por lo tanto, la transferencia de archivos se realizará de la misma manera que con cualquier otro dispositivo de almacenamiento.

NOTA:

No desconecte el reproductor durante el proceso de copia o borrado de datos ya que podría causar un mal funcionamiento de la unidad y dañar el Software.


NOTA:

Una vez instalado el software, además de los controladores necesarios para Windows 98 se instalarán una serie de utilidades que solo podrán ser utilizadas con modelos de reproductores superiores a este.


4. Funcionamiento del Reproductor

4.1 Pantalla del reproductor


Modo de reproducción de música.



Modo grabación.



Modo reproducción de voz.



4.2 Apagar o encender el Reproductor

Para encender el reproductor, mantenga pulsada la tecla **▶|** (6). La pantalla se encenderá y se situará directamente en el mismo punto en el que la última se apagó su reproductor. Si es la primera vez que enciende su reproductor, se situará en el menú principal. Si no, mantenga pulsada la tecla **M** para situarse en el menú principal.


Para apagar el reproductor, mantenga pulsada la tecla **▶|** durante 4 segundos. La pantalla se apagará.

NOTA:

Para bloquear el teclado del reproductor mantenga pulsada la tecla **VOL - (3)** hasta que aparezca “BLOQUEO” en la pantalla. Para desbloquear el teclado vuelva a mantener pulsada la tecla **VOL - (3)** hasta que aparezca “DESBLOQUEO” en la pantalla.

5. Reproducción de los archivos de música

Esta unidad puede reproducir archivos MP3 y archivos WMA. Para ello, anteriormente se han tenido que grabar los archivos en la memoria del reproductor.

- Desde el menú principal, mueva la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha **◀◀ (9)** ó **▶▶ (8)** hasta seleccionar **MSC**  y a continuación pulse la tecla **M (10)** para confirmar.

5.1 Reproducir la canción

Pulse la tecla ►| para comenzar a reproducir la canción. La unidad reproducirá el archivo de música seleccionado y la pantalla mostrará el indicador de modo de reproducción, volumen, número de pista, número total de pistas, tiempo total, nombre de la canción, cantante, ecualizador seleccionado así como el nivel de batería.

Si la canción grabada en memoria tuviera un archivo lyrics editado, también se mostraría.

5.2 Pausa

Mientras está reproduciendo, pulse la tecla ►| para detener la reproducción. Si vuelve a pulsarla, esta reanudará en la misma posición que se detuvo.

5.3 Siguiete canción/canción anterior

Mueva la tecla de dirección hacia la derecha ►► para pasar a la siguiente canción o hacia la izquierda ◀◀ para volver a la canción anterior.

5.4 Retroceso y avance de canción

- Para avanzar o retroceder rápidamente un trozo de la canción que está reproduciéndose, mantenga pulsadas la tecla ◀◀ o la tecla ►►. Cuando desee continuar con la reproducción, sólo tendrá que dejar de pulsar la tecla de avance o retroceso rápido.

6. Archivos *LYRICS*

Los *LYRICS* son archivos especiales de texto que contienen las letras de las canciones. Es necesario guardar en el reproductor el archivo de música MP3 y su correspondiente archivo Lyric, cuando en el equipo reproduzca la canción, mantenga pulsada la tecla **M** y la pantalla mostrará la letra de ésta al mismo tiempo.

Cuando guarde el archivo de música MP3 y el Lyric, los dos tendrán que tener el mismo nombre para que a la hora de reproducirlos, puedan ser asociados automáticamente.


NOTA:

Debido al uso de LCD, es posible que los textos de las canciones demasiado largos fueran reducidos automáticamente.



7. Acceso a los directorios/archivos desde el Reproductor

Con el reproductor, podrá ver en la pantalla las carpetas que se han creado dentro de la memoria y los archivos que hay dentro de estas.



En caso de que estas carpetas tengan archivos con formatos que la unidad es capaz de reproducir (MP3 / WMA/ WAV) podrá hacer que se reproduzcan directamente.

- Desde el menú principal, pulse la tecla **◀◀** o **▶▶** hasta visualizar MSC  y a continuación pulse la tecla **M** para confirmar.
- Pulse la tecla **M** de nuevo para acceder al submenú.
- Pulsando las teclas **◀◀** o **▶▶** seleccione **Carpeta local** y pulse la tecla **M** para confirmar.
- Seleccione la carpeta que desea reproducir pulsando las teclas **◀◀** o **▶▶** y a continuación pulse la tecla **M** para confirmar.
- Si pulsa la tecla **▶▶** empezará a reproducirse el primer archivo de esa carpeta.

8. Borrar archivos

- Desde el menú principal, mueva la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha **◀(9)** o **▶(8)** hasta seleccionar MSC  o RPL  y a continuación pulse la tecla **M (10)** para confirmar.
- Pulse la tecla **M** para acceder al submenú.
- Moviendo la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha **◀** o **▶** seleccione **Borrar archivo** y pulse la tecla **M** para confirmar.
- En la pantalla le aparecerá el título de la canción o archivo de voz que en esos momentos estaba reproduciendo.
- Pulse las teclas **◀** o **▶** para seleccionar **SI** y a continuación la tecla **M** para confirmar.
- En la pantalla aparecerá **Borrando!**.

9. Borrar todos los archivos

- Desde el menú principal, mueva la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha **◀(9)** o **▶(8)** hasta seleccionar MSC  o RPL  y a continuación pulse la tecla **M(10)** para confirmar.
- Pulse la tecla **M** para acceder al submenú.
- Moviendo la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha **◀** o **▶** seleccione **Borrar todo** y pulse la tecla **M** para confirmar.
- En la pantalla le aparecerá el título de la canción o archivo de voz que en esos momentos estaba reproduciendo.
- Pulse las teclas **◀** o **▶** para seleccionar **SI** y a continuación la tecla **M** para confirmar.
- En la pantalla aparecerá **Borrando!**.

10. Ajuste del volumen de reproducción





Mientras está reproduciendo pulse las teclas de volumen hacia abajo – (3) para disminuir el volumen de reproducción o hacia arriba + (4) para aumentarlo. La barra de volumen aumentará o disminuirá según mueva más o menos la tecla de dirección.

Cada tipo de reproducción, canción, archivos grabados de voz o radio, tiene su propio e independiente graduación de volumen, téngalo en cuenta cuando realice el cambio de tipo de reproducción.

11. Ecualizador de sonido

Cuando esté reproduciendo música MP3 o WMA, podrá seleccionar uno de los 7 modos de ecualización dependiendo del tipo de música que reproduzca en cada momento.


NORMAL , ROCK , POP , CLASICA , SOFT , JAZZ , DBB .

- Para cambiar el modo de ecualización durante la reproducción, pulse la tecla **M (10)**.
- Pulse la tecla las teclas  o  hasta seleccionar: **ecualizador** y pulse la tecla **M** para confirmar.
- Vuelva a pulsar las teclas  o  para seleccionar el modo de ecualización que desee, podrá escuchar como la canción que está escuchando varía de modo de ecualización. Pulse la tecla **M** para confirmar y salir del menú.


12. Configuración del modo reproducción


- Para cambiar el modo de reproducción mientras esté escuchando archivos MP3, WMA ó WAV, pulse la tecla **M** (10).
- Pulse la tecla las teclas **⏮** o **⏭** hasta seleccionar: **Repetir** y pulse la tecla **M** para confirmar.
- Vuelva a pulsar las teclas **⏮** o **⏭** para seleccionar el modo de reproducción que prefiera:

Normal : Las canciones se reproducirán de forma ordenada hasta que el álbum finalice.

Repetir uno : Se volverá a reproducir la misma canción constantemente una vez finalice.

Carpeta : Se reproducirán todas las canciones de la carpeta una vez.

Repetir carpeta : Se reproducirán todas las canciones de la carpeta y cuándo termine comenzará de nuevo a repetirlas.

Repetir todo : Se reproducirán todas las canciones que tenga almacenadas constantemente una vez finalicen.

Aleatorio : Se reproducirán aleatoriamente (sin ningún orden específico) las canciones hasta que todas se hayan reproducido.

Intro : Se reproducirán los 10 primeros segundos de cada canción.

- A continuación pulse la tecla **M** para confirmar y salir del menú.

13. Velocidad de Reproducción

Para cambiar el modo de reproducción mientras esté escuchando archivos MP3, WMA ó WAV, pulse la tecla **M** (10).

- Pulse la tecla las teclas **⏮** o **⏭** hasta seleccionar: **Veloc. Reprod.**, y pulse la tecla **M** para confirmar.
- Vuelva a pulsar las teclas **⏮** o **⏭** para seleccionar la velocidad de reproducción que desee (-8 /+8). Cuanto más negativo sea el valor que seleccione escuchará la canción más lentamente y cuanto más positivo, más rápidamente.
- Pulse la tecla **M** para confirmar.

14. Función repetición A-B

Esta función le permitirá reproducir una sección de un archivo MP3, WMA ó WAV repetidamente. Para ello, realice lo siguiente:

- Mientras esté escuchando música, pulse la tecla **M** (10).
- Pulse la tecla las teclas **⏮** o **⏭** hasta seleccionar: **Modo repetir** y pulse la tecla **M** para confirmar.
- La letra “A” comenzará a parpadear en la pantalla del reproductor, pulse la tecla **⏭**,esto marcará el principio del segmento.
- La letra “B” parpadeará, para marcar el final del segmento que quiere escuchar repetido, pulse la tecla **⏭**, la letra “B” quedará fijada
- Escuchará el segmento seleccionado tantas veces como haya seleccionado (consultar el apartado siguiente: “15 Selección del número de repeticiones”).

- Cuando finalice la última repetición, la letra “A” de la pantalla comenzará de nuevo a parpadear para que seleccione otro segmento si lo desea.

Si no desea seleccionar otro segmento pulse la tecla ►► dos veces. Su reproductor volverá al modo de reproducción que tenga seleccionado.

15. Selección del número de repeticiones

Para seleccionar el número de veces que desea que su reproductor reproduzca un segmento determinado de una canción, realice lo siguiente:

- Mientras esté escuchando música, pulse la tecla **M (10)**.
- Pulse la tecla las teclas ◀◀ o ▶▶ hasta seleccionar: **Num. repeti.**, y pulse la tecla **M** para confirmar.
- Pulse las teclas ◀◀ o ▶▶ hasta seleccionar el número de repeticiones deseado y a continuación la tecla **M** para confirmar.


16. Selección del intervalo de tiempo entre repeticiones

Para seleccionar el tiempo que desea que transcurra entre dos repeticiones:

- Mientras esté escuchando música, pulse la tecla **M (10)**.
- Pulse la tecla las teclas ◀◀ o ▶▶ hasta seleccionar: **Intervalo rep** y pulse la tecla **M** para confirmar.
- Pulse las teclas ◀◀ o ▶▶ hasta seleccionar los segundos que desea y a continuación la tecla **M** para confirmar.

17. Grabación de voz y radio

17.1 Grabar voz

- Seleccione la función **REC**  del menú principal pulsando las teclas **◀◀** o **▶▶** y pulse la tecla **M** para confirmar.
- Para comenzar a grabar un archivo WAV simplemente pulse la tecla **▶|**.
- Cuando termine mantenga pulsada la tecla **▶|** para guardar el archivo.

17.2 Grabar radio

- Mientras esté escuchando la emisora que desea grabar, pulse la tecla **M**.
- Mediante las teclas **◀◀** o **▶▶** seleccione: “**Grabación FM**” (Mayor calidad, para grabaciones cortas) o “**Grab. larga. dur**” (Menor calidad, para grabaciones largas) y pulse la tecla **M** para confirmar. En unos segundos el reproductor comenzará a grabar de la emisora sintonizada.
- Cuando desee finalizar con la grabación, mantenga pulsada la tecla **M** hasta que aparezca “**Guardando**” en la pantalla.


El archivo de la grabación habrá quedado guardado.

18. Ajuste del tipo de grabación

Puede configurar varios modos de grabación. Por defecto el reproductor graba a 8000Hz VOR. Le recomendamos que use esta configuración para grabar sus archivos de voz. No obstante, si desea seleccionar otro modo de grabación realice los siguientes pasos:

- Seleccione la función REC del menú principal pulsando las teclas ◀◀ o ▶▶ y pulse la tecla **M** para confirmar.
- Vuelva a pulsar la tecla **M** para entrar en el submenú de grabación.
- Pulse las teclas ◀◀ o ▶▶ para seleccionar **Tipo Grabación** y pulse la tecla **M** para confirmar.
- Mediante las teclas de dirección ◀◀ o ▶▶ seleccione el tipo de grabación deseado y pulse la tecla **M** para confirmar.

19. Reproducción de un archivo grabado


- Seleccione la función RPL  del menú principal pulsando las teclas ◀◀ o ▶▶ y pulse la tecla **M** para confirmar.
- Para comenzar a escuchar un archivo WAV simplemente pulse la tecla ▶▶.

Las funciones que puede realizar reproduciendo archivos de voz son algunas de las mismas que las explicadas anteriormente para reproducción de archivos MP3.

- Repetir
- Velocidad de reproducción (Veloc. Reprod.)
- Modo repetir
- Salir

20. Radio FM

20.1 Cómo acceder a la Radio FM

- Desde el menú principal, mueva la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha **◀◀ (9)** o **▶▶ (8)** hasta seleccionar FM . Pulse la tecla **M** para confirmar.

20.2 Sintonización de una emisora

Una vez esté dentro de la función Radio:

Modo manual

- Pulse las teclas de dirección (**◀◀** o **▶▶**) hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o disminuir la frecuencia en 0.1Mhz cada vez. Pulse tantas veces como sea necesario para sintonizar la emisora deseada.

Modo automático

- Mantenga pulsada la tecla **◀◀** o **▶▶** hasta que el cursor se detenga en una emisora. Una vez sintonizadas memorícelas siguiendo el apartado siguiente: “Memorización de una emisora”.

20.3 Memorización de una emisora

Para memorizar una emisora tendrá que disponer de por lo menos una posición de memoria libre. Para ello asegúrese de haber borrado una de las emisoras memorizadas (consulte el apartado “20.5 Borrar una emisora memorizada” de la página 32).

Las emisoras se irán memorizando en orden ascendente, es decir, primero se ocupará la posición CH01, luego la posición CH02..., y así sucesivamente hasta la posición CH20.


Para almacenar una emisora realice lo siguiente:

- Busque la emisora deseada.
- Pulse la tecla **M** para acceder al submenú.
- Mediante las teclas **◀◀** o **▶▶** seleccione **Guardar** y pulse de nuevo la tecla **M** para confirmar.
- La emisora seleccionada se guardará en la siguiente posición libre a ocupar. Es decir, si tiene memorizadas emisoras hasta la posición CH15, la nueva emisora a memorizar se guardará en la posición CH16.

NOTA:


Las posiciones de memoria memorizadas podrían perderse en el momento que retire la pila de su compartimento.

20.4 Escuchar las emisoras que tiene memorizadas

- Desde el menú principal, mueva la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha **◀◀ (9)** o **▶▶ (8)** hasta seleccionar FM . Pulse la tecla **M** para confirmar.
- Pulse la tecla **▶|**. El reproductor saltará de una posición de memoria a otra.

20.5 Borrar una emisora memorizada


Si desea dejar una posición de memoria libre para poder memorizar una nueva emisora realice lo siguiente:

- Desde el menú principal, mueva la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha **◀◀ (9)** o **▶▶ (8)** hasta seleccionar FM . Pulse la tecla **M** para confirmar.
- Pulse la tecla **▶|**. El reproductor saltará de una posición de memoria a otra. Busque la emisora memorizada que desea borrar.
- Pulse la tecla **M** para acceder al submenú.
- Mediante las teclas **◀◀ (9)** o **▶▶ (8)** seleccione **Borrar** y pulse de nuevo la tecla **M** para confirmar.
- La emisora que estaba memorizada ahora ya no lo estará y una posición habrá quedado libre.

21. Configuraciones del sistema


21.1 Ajuste del tiempo de grabación

Si lo desea puede ajustar la fecha y la hora de un archivo de voz que se dispone a grabar. Para ellos realice lo siguiente:



- Desde el menú principal, mueva la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha **◀ (9)** o **▶ (8)** hasta seleccionar **SYS** . Pulse la tecla **M** para confirmar.
- Pulse las teclas **◀ (9)** o **▶ (8)** hasta seleccionar **Tpo. Grabación**. A continuación pulse la tecla **M** para confirmar.
- Visualizará la siguiente pantalla:

2003-10-20



10:29:01

- Pulse la tecla **Vol +** para que el campo “año” comience a parpadear y mediante las teclas **◀** o **▶** seleccione el año que desee.
- Para pasar al siguiente campo vuelva a pulsar la tecla **Vol +** y cuando el campo “mes” comience a parpadear mediante las teclas **◀** o **▶** seleccione el mes que desee.
- Siga los mismos pasos para modificar los campos: “día”, “hora”, “minutos” y “segundos”.
- Cuando haya finalizado, pulse la tecla **M** para confirmar y volver al menú **SYS** .
- Pulse las teclas **◀** o **▶** hasta seleccionar **Salir** y pulse a continuación la tecla **M** para volver al menú principal.



21.2 Ajuste del tiempo de encendido de la luz de fondo

- Desde el menú principal, mueva la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha ◀◀ (9) o ▶▶ (8) hasta seleccionar SYS . Pulse la tecla **M** para confirmar.
- Pulse las teclas ◀◀ (9) o ▶▶ (8) hasta seleccionar **Luz de fondo**. A continuación pulse la tecla **M** para confirmar.
- Pulse las teclas ◀◀ o ▶▶ para seleccionar el tiempo en segundos que desea que la luz de fondo se mantenga encendida.
- Pulse la tecla **M** para confirmar y volver al menú SYS .
- Pulse las teclas ◀◀ o ▶▶ hasta seleccionar **Salir** y pulse a continuación la tecla **M** para volver al menú principal.


21.3 Selección del color de la luz de fondo


- Desde el menú principal, mueva la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha ◀◀ (9) o ▶▶ (8) hasta seleccionar SYS . Pulse la tecla **M** para confirmar.
- Pulse las teclas ◀◀ (9) o ▶▶ (8) hasta seleccionar **Modo Luz**. A continuación pulse la tecla **M** para confirmar.
- Pulse las teclas ◀◀ o ▶▶ para seleccionar el color de la luz de fondo que desea.
- Pulse la tecla **M** para confirmar y volver al menú SYS .
- Pulse las teclas ◀◀ o ▶▶ hasta seleccionar **Salir** y pulse a continuación la tecla **M** para volver al menú principal.

21.4 Selección de idioma



- Desde el menú principal, mueva la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha ◀◀ (9) o ▶▶ (8) hasta seleccionar **SYS** . Pulse la tecla **M** para confirmar.
- Pulse las teclas ◀◀ (9) o ▶▶ (8) hasta seleccionar **Idiomas OSD**. A continuación pulse la tecla **M** para confirmar.
- Pulse las teclas ◀◀ o ▶▶ para seleccionar el idioma deseado y a continuación la tecla **M** para confirmar y volver al menú **SYS** .
- Pulse las teclas ◀◀ o ▶▶ hasta seleccionar **Salir** y pulse a continuación la tecla **M** para volver al menú principal.

21.5 Configuración de los modos de ahorro de energía



- Desde el menú principal, mueva la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha ◀◀ (9) o ▶▶ (8) hasta seleccionar **SYS** . Pulse la tecla **M** para confirmar.
- Pulse las teclas ◀◀ (9) o ▶▶ (8) hasta seleccionar **Apagar**. A continuación pulse la tecla **M** para confirmar.
- Mediante las teclas ◀◀ o ▶▶ seleccione **Modo económico** (el reproductor se apagará después de no usarlo durante un determinado tiempo en segundos seleccionado) o **Modo de reposo** (el reproductor en modo reproducción se apagará después de un determinado tiempo seleccionado en minutos). A continuación pulse la tecla **M** para confirmar.

- Mediante las teclas ◀◀ o ▶▶ seleccione el tiempo que desee que transcurra hasta que el reproductor se apague o la luz de fondo del reproductor se apague y pulse la tecla **M** para confirmar.
- Si desea anular estas funciones seleccione un tiempo “0”.
- Pulse la tecla **M** para confirmar y volver al menú SYS .
- Pulse las teclas ◀◀ o ▶▶ hasta seleccionar **Salir** y pulse a continuación la tecla **M** para volver al menú principal.



21.6 Ajuste del contraste de la pantalla

- Desde el menú principal, mueva la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha ◀◀ (9) o ▶▶ (8) hasta seleccionar SYS . Pulse la tecla **M** para confirmar.
- Pulse las teclas ◀◀ (9) o ▶▶ (8) hasta seleccionar **Contraste**. A continuación pulse la tecla **M** para confirmar.
- Pulse las teclas ◀◀ o ▶▶ hasta seleccionar el nivel de contraste deseado (1-16). Pulse la tecla **M** para confirmar y volver al menú SYS .
- Pulse las teclas ◀◀ o ▶▶ hasta seleccionar **Salir** y pulse a continuación la tecla **M** para volver al menú principal.

21.7 Visualización de la capacidad de memoria ocupada

- Desde el menú principal, pulse las teclas ◀◀(9) o ▶▶(8) hasta seleccionar SYS . Pulse la tecla **M** para confirmar.
- Pulse las teclas ◀◀(9) o ▶▶(8) hasta seleccionar **Info Memoria**. A continuación pulse la tecla **M** para confirmar.
- En unos segundos, visualizará la memoria total de su reproductor y el porcentaje de memoria ocupado.
- Pulse la tecla **M** para confirmar y volver al menú SYS .
- Pulse las teclas ◀◀ o ▶▶ hasta seleccionar **Salir** y pulse a continuación la tecla **M** para volver al menú principal.


21.8 Visualización de la versión del firmware

- Desde el menú principal, pulse las teclas ◀◀(9) o ▶▶(8) hasta seleccionar SYS . Pulse la tecla **M** para confirmar.
- Pulse las teclas ◀◀(9) o ▶▶(8) hasta seleccionar **Versión firmware**. A continuación pulse la tecla **M** para confirmar.
- Visualizará la versión de firmware de su reproductor.
- Pulse la tecla **M** para confirmar y volver al menú SYS .
- Pulse las teclas ◀◀ o ▶▶ hasta seleccionar **Salir** y pulse a continuación la tecla **M** para volver al menú principal.

22. Dar formato a la memoria del Reproductor

Puede formatear la memoria del reproductor para borrar todos los archivos que en ella se encuentran. Para ello siga los siguientes pasos:

- El reproductor tiene que estar conectado al PC y reconocido por éste.
- En MI PC, haga “click” con el botón derecho del ratón sobre la unidad de almacenamiento que ha creado el reproductor. A continuación haga “click” en la opción formatear.

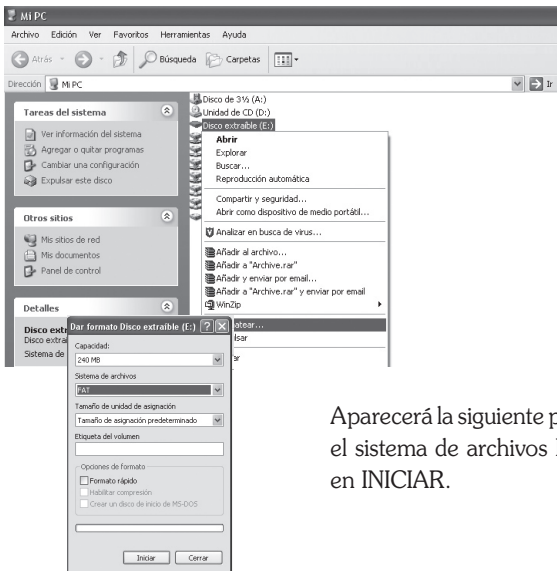

Aparecerá la siguiente pantalla. Seleccione el sistema de archivos FAT y haga “click” en INICIAR.

- El PC le pedirá confirmación para iniciar el proceso y le advertirá de que se va a borrar todo el contenido. Haga “click” en **ACEPTAR**.
- El PC formateará la unidad en poco tiempo. Una vez haya acabado haga “click” en **ACEPTAR**.

23. Datos Técnicos

Memoria Flash:	512MB (Ref. 0303)
	1 Gb (Ref. 0304)
	2 Gb (Ref. 0307)
Dimensiones:	87mm(largo)x36mm(ancho)x23mm(alto)
Peso:	36 g
Micrófono:	MIC integrado
Salida:	Conector de 3,5mm
Rango Frecuencia FM:	87.5-108 Mhz
Pila :	Tipo AAA

DECLARANTE:

Nombre o razón social:

TELECOM Y NOVATECNO S.A.

Dirección:

Parque Tecnológico de Álava
C/ Leonardo Da Vinci, 14 (01510), Miñano (Álava)

Teléfono:

(+34) 945 297029

Fax:

(+34) 945 297028

Documento de identificación (CIF/NIF):

A-01042878

Declara, bajo su propia responsabilidad que el

Equipo:

Reproductor MP3/WMA

Fabricado por:

Telecom y Novatecno S.A.

En:

China

Marca:

SPC Internet

Modelo:

GK828Q-FM

Denominación comercial:

0303/0304/0307

NORMAS APLICADAS

EMC:

EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

EN 55013:2001+A1:2003

EN 55020:2002+A1:2003+A2:2005

FUNCIONALIDADES

Reproducción de música digital MP3 y WMA, sintonizador FM, grabadora FM, grabación de voz digital, memoria Flash integrada, soporte para varios idiomas (Español incluido), función de almacenamiento de datos, ID3 tag (visualización del título de la canción y nombre del artista), Lyrics (muestra las letras de las canciones editándolas de antemano), almacena hasta 8 h de música MP3 a 128Kbps (512Mb) ref: 0303, hasta 16 h (1 GB) ref: 0304, hasta 32 h (2 GB) ref: 0307, 7 Modos de equalización diferentes: Normal, Rock, Pop, Clásico, Soft, Jazz, Dbb.

DIRECTIVAS APLICADAS

EMC: 89/336/CE

Fecha: Miñano, 07 de Mayo de 2006

QUÉ HACER ANTE CUALQUIER DUDA

- **¿POR QUÉ NO SE PUEDEN REPRODUCIR ALGUNOS MP3?**
 - El estándar MP3 sólo incluye: Las canciones en la capa 3 del MPEG1, capa 3 del MPGE2 y capa 3 del MPGE2.5. De lo contrario, la canción no se reproducirá excepto que sea transformada por medio de un programa.
- **¿POR QUÉ LA MEMORIA LIBRE TOTAL NO SE CORRESPONDE CON LA DE LAS CARACTERÍSTICAS?**
 - El Software del reproductor ocupa una pequeña porción de la memoria.
- **ACERCA DEL FORMATO WAV**
 - Este reproductor sólo soporta los ficheros WAV del formato IMA ADPCM. Si quiere guardar archivos WAV de otro formato en este reproductor, cree otro nuevo directorio y guárdelos ahí.
 - No ponga los archivos WAV de otro formato en el directorio raíz o en el directorio VOICE, de lo contrario, el reproductor puede apagarse cuando intente reproducir esos archivos WAV.
- **¿POR QUÉ EL REPRODUCTOR FUNCIONA MÁS LENTO?**
 - Usar o borrar ficheros frecuentemente durante mucho tiempo, genera fragmentos tanto en la memoria Flash como en el disco duro, con lo que tendrá que desfragmentar la unidad de su PC para recuperar la velocidad habitual.
- **NO SE ENCIENDE EL REPRODUCTOR CUANDO PULSO LA TECLA ►I**
 - Asegúrese de que la pila no esté agotada.
- **EL REPRODUCTOR SE COMPORTA DE MANERA EXTRAÑA**
 - Apague y vuelva a encender el reproductor.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Siguiendo nuestra política de mejora permanente, **Telecom y Novatecno S.A.** desea ofrecerle un mejor servicio poniendo a su disposición el siguiente teléfono de Atención al Cliente:

 **902 36 74 92**

GUÍA BÁSICA

Cómo instalarlo en un sólo minuto

El Reproductor MP3 necesita una pila AAA para funcionar. Se recomienda que la pila sea alcalina para una mayor autonomía.

- Abra el compartimento de la pila que se encuentra en la parte posterior del reproductor e inserte la batería suministrada en el compartimento. Fíjese que la polaridad sea correcta, para ello puede guiarse mediante el dibujo indicativo del interior del compartimento.
- Para encender el reproductor pulse la tecla **▶▶ (6)** .

Conexión al ordenador para la transferencia de información

Con el Reproductor MP3 se suministra un Cable USB. Con el ordenador encendido, conecte un extremo del cable en el conector USB de su PC y el otro extremo en el conector del MP3 (5). Las conexiones son sencillas, si notase resistencia en la conexión, pruebe a conectarlo en la otra posición, no lo fuerce, podría romperse.

Si conecta el reproductor a un ordenador que usa un Sistema Operativo Windows XP/2000/ME no necesitará realizar ninguna instalación. El ordenador reconocerá el dispositivo automáticamente.

En caso de utilizar Windows 98, deberá instalar el controlador suministrado en el CD para que pueda ser detectado. (VEA PAG. 14)

Una vez el ordenador haya detectado el reproductor, este actuará como un disco portátil. Por lo tanto, la transferencia de archivos se realizará de la misma manera que con cualquier otro dispositivo de almacenamiento.

Nota:

No desconecte el reproductor durante el proceso de copia o borrado de datos ya que podría causar un mal funcionamiento de la unidad y dañar el Software.



SPC
internet
el ESPECIALISTA en
utilizar lo que se baja de la red