

**SPC** internet  
el especialista en dar vida a tus descargas



Reproductor MP3  
Serie 836

## MANUAL DE USUARIO

For English user manual, visit: [www.spcinternet.com/support](http://www.spcinternet.com/support)

06/12-Edición-1h

# índice

<b>1</b>	<b>Introducción</b>	<b>4</b>
1.1	Presentación .....	4
1.2	Características .....	5
1.3	Requisitos .....	6
<b>2</b>	<b>Precauciones</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Mantenimiento</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Reciclaje ambiental</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Localización de controles</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Instalación</b>	<b>9</b>
6.1	Carga de la batería .....	9
6.2	Conexión del reproductor al PC .....	10
6.3	Organización de archivos en el reproductor .....	11
6.4	Desconexión del reproductor del PC .....	11
6.5	Dar formato a la memoria del reproductor .....	12

<b>7 Colocación del reproductor y auricular</b>	<b>13</b>
<b>8 Funcionamiento del reproductor</b>	<b>14</b>
8.1 Encender / apagar el reproductor .....	14
8.2 Reset .....	14
8.3 Ajuste del volumen de reproducción .....	14
<b>9 Música</b>	<b>15</b>
<b>10 Modo de reproducción NORMAL / ALEATORIO</b>	<b>15</b>
<b>11 Indicador luminoso de estado</b>	<b>16</b>
<b>12 Datos técnicos</b>	<b>16</b>

# 1 introducción

Este manual describe las características y modo de funcionamiento del reproductor, así como de sus accesorios.

El contenido de la caja es el siguiente:

- Reproductor MP3
- Auriculares estéreo de alta calidad
- Cable USB para conectar el reproductor con el PC y cargar la batería
- Guía básica
- Hoja de garantía

## 1.1 presentación

---

El reproductor ha sido diseñado para proporcionar una alta calidad de sonido reproduciendo grabaciones en formato MP3, WMA que podrás escuchar mediante auriculares.

También está diseñado para poder llevarlo sujeto en la chaqueta, jersey, etc. así como en el bolsillo como cualquier otro reproductor de música convencional.

## 1.2 características

---

### REPRODUCE

- Música digital MP3 y WMA.

### SONIDO

- Modos de reproducción: Normal, Aleatorio.

### OTRAS PRESTACIONES

- Diseño extrafino.
- Imperdible de sujeción.
- Gestión del contenido por carpetas.
- Auto-apagado para ahorro de energía.

### MEMORIA

- Memoria Flash integrada.
- Funciona como memoria de almacenamiento.
- Tiempo de música MP3 que almacena:
  - Hasta 64h (4GB)

### BATERÍA

- Batería de litio-polímero integrada.
- Bajo consumo.
- Autonomía de hasta 8 horas de reproducción de archivos MP3.

### CONEXIÓN A ORDENADORES

- Interfaz USB 2.0
- Compatible con sistemas Windows XP / Vista / 7, MAC, Linux.

### DIMENSIONES Y PESO

- Alto: 44 mm.
- Ancho: 44 mm.
- Grosor: 9 mm.
- Peso: 18 g.

### CONDICIONES DE USO

- Temperatura: 0°C - 40°C
- Humedad: 10% - 90%

## 1.3 requisitos

Para poder copiar canciones, etc. es necesario que el reproductor se conecte a un ordenador con los siguientes requisitos mínimos:

- Sistema Operativo: Windows XP / Vista / 7; MAC OS X (10.6 o inferior) o Linux.
- Puerto USB disponible.

## 2 precauciones

- Por favor lee las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato.
- No golpees el equipo, podría dañarse internamente.
- Siempre que sea posible, evita exponer el aparato a temperaturas extremadamente frías o calientes o situarlo en lugares sucios o húmedos.
- No intentes desmontarlo. El reproductor puede sufrir desperfectos al ser manipulado por personas inexpertas y anularía la garantía del aparato. Ponte en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.
- Mantén el reproductor y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños.
- Si la unidad no se va a usar durante un periodo largo de tiempo, apágala.



**Volumen del auricular:** Usar los auriculares a un volumen elevado puede causar una pérdida de audición permanente. Si te habitúas a un volumen de sonido más alto, podrá resultarte aparentemente normal, pero podrá dañar tu capacidad de audición. Ajusta el volumen de tu reproductor a un nivel adecuado. Si oyeras un pitido, reduce el volumen o deja de utilizar el reproductor.



**Actividades:** Se recomienda no hacer uso del reproductor mientras tengas que realizar actividades que requieran de tu atención auditiva ya que el equipo te aísla de los ruidos externos.



**Conectores y puertos:** No intentes reiteradamente enchufar un conector en un puerto si la conexión entre el conector y el puerto no es inmediata, ya que seguramente no se correspondan. Cerciérate de que el conector se corresponde con el puerto en su forma y que lo has colocado en la posición correcta.

**!** **Temperatura:** No utilices tu reproductor en lugares que tengan una temperatura fuera del rango de 0° a 40°C. No dejes tu reproductor expuesto a la luz solar directa, algún componente podría dañarse.

**!** **Información obligatoria según normativa para equipos que utilizan baterías.**  
**Precaución:** Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por una de tipo incorrecto. Deshazte de las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.

**!** **Información obligatoria según normativa para equipos que utilizan baterías de litio.**  
**Precaución:** En caso de excesivo calentamiento o inundación, existe riesgo de explosión.

## 3 mantenimiento

Utiliza un trapo para limpiar el reproductor. No utilices bencina, alcohol o disolventes químicos. No utilices productos abrasivos ni productos en aerosol.

Mantén la unidad libre de polvo, altas temperaturas y vibraciones. No lo expongas directamente a la luz solar.

## 4 reciclaje ambiental

No tires nunca el reproductor con los desechos domésticos.


Pide información a tu Ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el reproductor se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.

Respetar siempre las normas vigentes en la materia.



Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley. El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

## 5 localización y descripción de controles

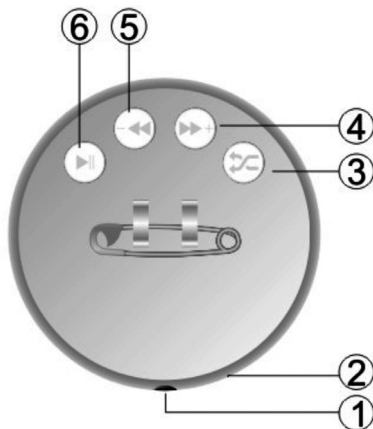

1. Conector de cable USB para conectar al ordenador y cargar el equipo / Conector de auricular
2. Indicador luminoso de estado
3. Tecla NORMAL / ALEATORIO
4. Siguiente / Subir volumen (+)
5. Anterior / Bajar volumen (-)
6. Encender y apagar / Play / Pausa



# 6 instalación

## 6.1 carga de la batería

El reproductor dispone de batería interna. Antes de comenzar a usarlo necesitarás cargarlo.

### ¡IMPORTANTE!

- Introduce el cable USB por completo en el conector de los auriculares del reproductor antes de conectar el cable USB al PC. De no seguir estos pasos, podría ocurrir un cortocircuito al conectar el cable al PC.
- Con el reproductor se suministra un cable USB. **Conecta un extremo del cable en el conector de auriculares del reproductor (1)**. Con el ordenador encendido, conecta el otro extremo en el conector USB de tu PC.
- El controlador se cargará automáticamente en caso de que esté utilizando el sistema operativo Windows XP / VISTA / 7, MAC (10.6 o inferior), Linux.
- La batería empezará a cargarse, el indicador luminoso rojo parpadeará. Carga la batería durante **3 horas** para asegurar un máximo tiempo de uso y así alargar la vida de ésta. Desconecta el reproductor cuando haya pasado el tiempo de carga.
- Puedes además cargar la batería del reproductor utilizando un cargador, con **salida USB, 5V 500mA**.



### NOTA

- Para que el reproductor se cargue correctamente, conecta el cable USB directamente en un conector USB de tu PC, no a través de un concentrador.
- Si se realizan cargas incorrectas de la batería del reproductor, puedes provocar posteriormente un mal funcionamiento de ésta.

## 6.2 conexión del reproductor al PC

Si conectas el reproductor a un ordenador que usa un Sistema Operativo Windows XP / Vista / 7, MAC (10.6 o inferior) o Linux no necesitarás realizar ninguna instalación, el ordenador reconocerá el dispositivo automáticamente.

### NOTA

Introduce el cable USB por completo en el conector de los auriculares del reproductor antes de conectar el cable USB al PC. De no seguir estos pasos, podría ocurrir un cortocircuito al conectar el cable al PC.

Cuando el ordenador haya detectado el reproductor, éste actuará como un disco portátil. Por lo tanto, la transferencia de archivos se realizará de la misma manera que con cualquier otro dispositivo de almacenamiento (seleccionando los ficheros para copiar y arrastrándolos a la unidad, o bien copiando y pegándolos en la unidad).

### NOTA

Separa los archivos (audio, etc) en distintas carpetas para que el reproductor administre mejor la información. En el caso que decidas crear sub-carpetas, el reproductor solo es capaz de reconocer 7 niveles de sub-carpetas (carpetas dentro de otras carpetas).



## 6.3 organización de archivos en el reproductor —

El reproductor ordena los archivos en la memoria de la misma manera que se copian del ordenador. Para mantener el mismo orden que tienes en tu ordenador existen dos opciones:

- Selecciona todos los archivos que quieres copiar con el ratón, haz “click” con el botón derecho del ratón sobre el PRIMERO de lo seleccionado y selecciona “Copiar”. A continuación sitúate encima de la ventana del reproductor y haz “click” con el botón derecho del ratón. Selecciona “Pegar”.

- Selecciona todos los archivos que quieres copiar con el ratón, haz “click” en el PRIMER archivo de la lista que quieres transferir y sin soltar el botón del ratón arrastra todos los archivos hasta la memoria del reproductor.

En el explorador primero visualizarás todas las carpetas y a continuación los archivos.



### NOTA

No desconectes el reproductor durante el proceso de copia o borrado de datos ya que podría causar un mal funcionamiento de la unidad y dañar el Software.

No introduzcas archivos o carpetas con nombres demasiado largos o caracteres extraños, ya que podría causar un mal funcionamiento del reproductor. En tal caso, cambia el nombre de los archivos o carpetas.

## 6.4 desconexión del reproductor del PC —

Sigue los siguientes pasos para evitar conflictos en el PC y en el reproductor en el momento de la desconexión:

En el PC, haz doble “click” sobre el pequeño icono que se muestra en la parte inferior derecha de tu pantalla.



Se abrirá una nueva ventana. Clica sobre la opción “Detener” sobre la unidad del reproductor y pulsa “Aceptar”.

La pantalla mostrará un mensaje de confirmación de que es seguro desconectar el reproductor del puerto USB.


## 6.5 dar formato a la memoria del reproductor —

Puedes formatear la memoria del reproductor para borrar todos los archivos que en ella se encuentran. Para ello sigue los siguientes pasos:

Conecta el reproductor a un ordenador con sistema operativo compatible empleando el cable USB. Inmediatamente el ordenador reconocerá el dispositivo.

En **“Mi PC”**, haz **“click”** con el botón derecho del ratón sobre la unidad de almacenamiento que ha creado el reproductor. A continuación haz **“click”** en la opción **“Formatear...”**.

Aparecerá la siguiente pantalla. Selecciona el sistema de archivos FAT32 y haz **“click”** en **“Iniciar”**.

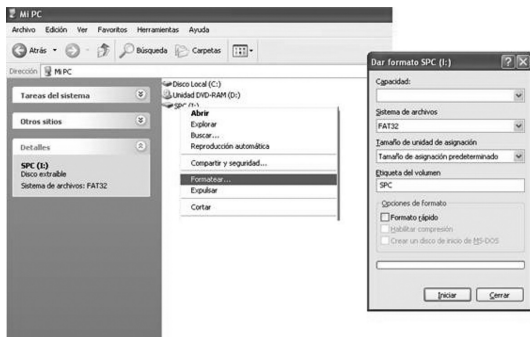

El ordenador te pedirá confirmación para iniciar el proceso y te advertirá de que se va a borrar todo el contenido. Haz **“click”** en **“Aceptar”**.

El ordenador formateará la unidad en poco tiempo. Una vez haya acabado haz **“click”** en **“Aceptar”**.



### NOTA

Puede que tengas que minimizar la ventana de la unidad formateada para poder ver otras.

Cierra las ventanas de formateo que puedas tener abiertas, y extrae la unidad formateada usando el icono **“Quitar Hardware con seguridad”** de tu barra de tareas.

## 7 colocación del reproductor

Este reproductor está diseñado para poder llevarlo sujeto en la chaqueta, jersey, etc.



También puede llevarse en el bolsillo como cualquier otro reproductor de música convencional.

Para colocarlo en la chaqueta, jersey, etc. simplemente:

- Pulsa sobre el imperdible para abrirlo cuidadosamente y sin pincharse.
- A continuación, pasa la aguja a través de la prenda hasta que vuelva a salir.
- Una vez la aguja vuelva a estar fuera, encaja la aguja en el imperdible. De esta forma el reproductor ya estará sujeto en la prenda elegida.
- Introduce completamente el conector de los auriculares en el conector del reproductor **(1)** hasta que haga tope.
- A continuación, ya puedes comenzar a escuchar los archivos de música de la memoria.

## 8 funcionamiento del reproductor

### 8.1 encender / apagar el reproductor

Para encender el reproductor tienes dos opciones:

- Conectar los auriculares en el reproductor, este se encenderá automáticamente y comenzará con la reproducción de los archivos de música de la memoria.
- Si ya tenías los auriculares conectados y el reproductor apagado, mantén pulsada la tecla **▶| (6)** durante varios segundos para encenderlo y comenzar con la reproducción. El indicador luminoso de uso **(2)** parpadeará.

Para apagar el reproductor tienes dos opciones:

- Desconecta los auriculares del reproductor, este se apagará automáticamente.
- Si quieres apagarlo sin tener que desconectar los auriculares, mantén pulsada la tecla **▶| (6)** durante varios segundos. La próxima vez que lo enciendas, la reproducción continuará en el último punto en el que se apagó.

### 8.2 reset

Si en alguna ocasión tu reproductor no funcionase normalmente o se quedara bloqueado, desconecta los auriculares para que el reproductor se resetee.

### 8.3 ajuste del volumen de reproducción

Mientras estás reproduciendo un archivo de audio, para subir o bajar el volumen mantén pulsada la tecla **▶▶+ (4)** para subirlo o **–◀◀ (5)** para bajarlo. También dispones de un control de volumen en los auriculares para que puedas modificarlo cómodamente.



#### NOTA

Usar los auriculares a un volumen elevado puede causar una pérdida de audición permanente. Si te habitúas a un volumen de sonido más alto, podrá resultarte aparentemente normal, pero podrá dañar tu capacidad de audición. Ajusta el volumen de tu reproductor a un nivel adecuado. Si oyeras un pitido, reduce el volumen o deja de utilizar el reproductor.

## 9 música

Esta unidad puede reproducir archivos MP3 y WMA. Para ello, anteriormente se han tenido que copiar los archivos de audio en la memoria del reproductor.

- Pulsa ►| (6) para pausar la reproducción y pulsa de nuevo para volver a reproducir.
- Para modificar el **volumen** mantén pulsada la tecla ►►+ (4) para subirlo o -◄◄ (5) para bajarlo. También dispones de un control de volumen en los auriculares para que puedas modificarlo cómodamente.



- Para reproducir la **canción anterior**, pulsa la tecla -◄◄ (5).
- Si de lo contrario quieres reproducir la **siguiente canción**, pulsa la tecla ►►+ (4).



### NOTA

Se recomienda no meter archivos que el aparato no soporta.

El reproductor no reconoce archivos WMA con codificación interna PRO o Lossless.

El reproductor dispone de función apagado para ahorro de energía, de manera que si no está reproduciendo ninguna canción o está en modo **PAUSA**, al cabo de **1 minuto** se apagará automáticamente.

## 10 modo de reproducción

### NORMAL / ALEATORIO

Puedes reproducir la música en orden a modo aleatorio. Pulsa la tecla ∞ (3) para alternar entre la reproducción normal o aleatoria.



### NOTA

La reproducción aleatoria solo aplicará a los archivos de la carpeta en la que te encuentres.

## 11 indicador luminoso de estado

El indicador luminoso de estado **(2)** te ayudará a saber en qué estado se encuentra el reproductor, de la siguiente manera:

	En uso	Conectado al PC	En carga
Iluminado parpadeando	Reproduciendo	Conectado y cargando batería	-----
Iluminado fijo	Pausa	-----	Cargando batería
Parpadeo lento	Batería baja	Conectado y batería cargada	-----
Apagado	Aparato apagado		Batería cargada

## 12 datos técnicos

Dimensiones:	44 x 44 x 9 mm
Peso:	18 g
Salida:	Salida auricular (Jack 3,5 mm)
Batería:	Litio - polímero (integrada)
Formatos de audio:	MP3, WMA
Sistemas operativos compatibles:	Windows XP / Vista / 7, Linux, MAC.
Puerto USB:	USB 2.0
Condiciones de uso:	Temperatura: 0 °C - 40 °C Humedad: 10 % - 90 %
Autonomía.	8h para audio (modo ahorro)

## declaración de conformidad



TELECOM Y NOVATECNO S.A. pone a tu disposición la Declaración de Conformidad CE en [www.spcinternet.com](http://www.spcinternet.com)



# soporte SPCinternet 836

**SPC**internet  
The specialist in giving life to your downloads

**We are here to help**



**Estamos aquí para ayudarte**

User manuals



Manuales de usuario

Frequently asked questions



Preguntas frecuentes

Software for your device



Software para tu equipo

**[www.spcinternet.com/support](http://www.spcinternet.com/support)**

**[www.spcinternet.com/soporte](http://www.spcinternet.com/soporte)**

Check the Customer Service Sheet for detailed information about your country



Consulta la hoja de Información al Cliente para información detallada sobre tu país

**[www.spcinternet.com](http://www.spcinternet.com)**