



Referencia 7280/7282/7283

AIR

MANUAL DE USUARIO / GUIA DO UTILIZADOR

¡ BIENVENIDO !

En esta guía encontrarás toda la información para sacar el máximo partido a tu teléfono AIR

CREA UNA CUENTA SPC

Un montón de ventajas gratis a un click.



Antes de continuar leyendo esta guía, te recomendamos que visites www.spc-universe.com, CREE UNA CUENTA SPC Y REGISTRES TU PRODUCTO.

Así, entrarás en el universo SPC: un club exclusivo para nuestros clientes con importantes descuentos, así como promociones para mejorar o renovar tu equipo SPC.

Además, con esta cuenta podrás **acceder gratis a todos los servicios de SPC**, como apps para tablets y smartphones y a nuestro apartado de soporte técnico.

Esto es SPC. A universe in technology.

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

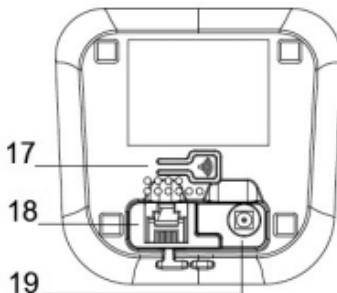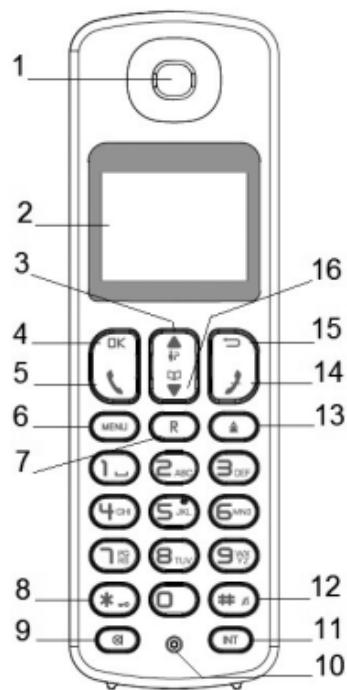

1. Auricular.
2. Pantalla.
3. Tecla / . Listado de llamadas recibidas / Moverse a través del Menú / Aumentar volumen del auricular.
4. Tecla . Confirmar opciones.
5. Tecla . Descolgar.
6. Tecla MENU. Entrar al menú.
7. Tecla R. Acceso a servicios de su compañía telefónica.
8. Tecla . Bloqueo de teclado (mantener pulsada).
9. Tecla . Mute. Micrófono mudo.
10. Micrófono.
11. Tecla INT. Llamada interna y conferencia a 3.
12. Tecla . Silenciar timbre (mantener pulsada).
13. Tecla Lista de llamadas recibidas.
14. Tecla . Colgar.
15. Tecla . Borrar dígitos / Retroceder.
16. Tecla / . Listado Agenda / Moverse a través del Menú / Disminuir volumen del auricular.
17. Tecla . Búsqueda del Portátil.
18. Conector de cable de línea.
19. Conector del adaptador de tensión.

INSTALACIÓN

UBICACIÓN DE LA UNIDAD BASE

Es esencial que la Base y el Portátil puedan recibir y transmitir una buena señal de radio, para ello, coloque la Base cerca de:

- La toma de línea telefónica. La toma de alimentación (red eléctrica).
- La mejor situación es en el centro del área que desee cubrir. Si tiene poca cobertura intente cambiar de sitio la Base.
- No lo coloque en un lugar donde le de la luz directa y/o exista humedad.
- La cobertura interior es de 50 metros. No instale el aparato cerca de televisiones, ordenadores o aparatos eléctricos ya que podría disminuir la cobertura y la calidad del sonido.

COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DEL PORTÁTIL / BASE

1. Inserte un extremo del adaptador AC/DC en el conector de la parte trasera de la base **(19)** y el otro en el enchufe.
2. Conecte un extremo del cable plano de línea en el conector de la parte trasera de la base **(18)** y el otro extremo en la toma de la línea telefónica.
3. Instale las baterías en el compartimiento situado en la parte trasera del Portátil.

Abra el compartimiento de las baterías mediante una ligera presión, tirando hacia abajo y posteriormente levante la tapa. Inserte las baterías, observando que la polaridad es correcta. (Fíjese en los signos grabados situados en el interior del compartimiento). Vuelva a colocar la tapa. En caso de referencia 7282 y 7283 proceda de la misma forma con los portátiles adicionales.

4. A continuación coloque el portátil en la Base para proceder a la carga de las baterías. El icono de batería de la pantalla parpadeará indicando que se está procediendo a la carga del portátil. Cárguelas durante 14h, de este modo la instalación queda concluida. En caso de referencia 7282 y 7283 proceda de la misma forma con los portátiles adicionales sobre la base cargadora para cargarlo.
5. El Portátil está preprogramado para que enlace con su Base, mostrando SPC y el número del portátil en la pantalla. Si esto no ocurriera, desenchufe el cable de alimentación de la Base, quite las baterías del Portátil, vuelva a enchufar el cable de alimentación de la Base y coloque las baterías de nuevo.

INDICADOR DE BATERÍA

- Fijo: Batería completamente cargada.
Parpadea cuando se va descargando 60%-30% y cuando se inicia la carga.
- Batería descargada.

AVISO DE FUERA DE COBERTURA

Si en conversación observa que la calidad de comunicación empeora o es mala, es debido a que está saliendo de la zona de cobertura, deberá acercarse a la Base, sino se cortará la comunicación. Una vez que se haya perdido la cobertura el ícono  parpadeará y la pantalla mostrará **BUSCANDO**.

FUNCIONES BÁSICAS

ENCENDIDO / APAGADO DEL PORTÁTIL

Para encender o apagar el portátil mantenga pulsada la tecla  durante 3 segundos.

MARCACIÓN EN COLGADO

Marque el número al que quiere llamar con el teléfono en modo reposo. Use la tecla  para borrar dígitos en caso de que se haya confundido.

- Pulse la tecla  para marcarlo. Pulse la tecla  para finalizar la llamada.

MARCACIÓN EN DESCOLGADO

- Pulse la tecla  para tomar línea. Espere a oír el tono de línea y marque el número al que desee llamar. Pulse la tecla  para finalizar la llamada.

RECIBIR UNA LLAMADA

Cuando se recibe una llamada el timbre del Portátil suena.
(El portátil no sonará si está en modo silencioso).

- Para descolgar la llamada pulse la tecla  . Pulse la tecla  para finalizar la llamada.

CONFIGURACIÓN DEL VOLUMEN DEL AURICULAR

- Cuando esté manteniendo una conversación y desee modificar el volumen del auricular, pulse la parte superior de la tecla  /  para aumentarlo o la parte inferior  /  para disminuirlo, las veces que desee hasta seleccionar el nivel deseado. Dispone de cinco niveles.

FUNCIÓN MUTE

- Si desea no ser escuchado por la persona con la que mantiene la conversación, pulse la tecla  . La pantalla mostrará **SILENCIADO**.
- Para volver al modo normal, vuelva a pulsar la tecla  .

BÚSQUEDA DEL PORTÁTIL

Para buscar o localizar el portátil, pulse la tecla  (17) situada en la parte inferior de la Base. El portátil comenzará a sonar y la pantalla mostrará **LOCALIZANDO**.

Una vez localizado el portátil, pulse cualquier tecla para que deje de sonar.

BLOQUEO DEL TECLADO

Esta función evita realizar llamadas accidentales pero le permite responder pulsando  a las llamadas que reciba.

Para activar y desactivar la función mantenga pulsada la tecla  .

SILENCIADO DEL TIMBRE DEL PORTÁTIL

Puede apagar el timbre del Portátil fácilmente manteniendo pulsada la tecla **#** hasta que la pantalla muestre  . Mantenga pulsada la misma tecla para activar el timbre, el icono desaparecerá.

AJUSTE DEL VOLUMEN DE TIMBRE DEL PORTÁTIL

Puede seleccionar entre 6 niveles de timbre diferentes, (DESACTIVADO) incluido. Para ello siga como se indica:

- Pulse la tecla MENU. Pulse la tecla □ / ▼ hasta seleccionar **AJUSTES PERS.** Pulse OK.
- Pulse la tecla □ / ▼ hasta seleccionar **TONOS TELF.** Pulse OK.
- La pantalla muestra **VOL TIMBRE**. Pulse OK. Pulse □ / ▼ para seleccionar el volumen de timbre y pulse OK.
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

NOTA: Para cambiar la melodía siga los mismos pasos anteriores y seleccione TONOS TIMBRE con la tecla □ / ▼ en vez de VOL TIMBRE.

FUNCIONES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Puede saber quién le llama o quién le ha llamado en su ausencia. Cuando el servicio de identificación del abonado llamante es implementado a la línea, (**debe solicitar el servicio a su compañía telefónica, Ej. Movistar**), el número de la persona que llama aparecerá en la pantalla. El equipo dispone de 10 registros de entrada.

REVISAR LOS REGISTROS DE LLAMADAS RECIBIDAS

Si ha recibido alguna llamada y no se ha atendido, la pantalla mostrará el ícono  hasta que revise todas las llamadas recibidas.

Para acceder a la lista de llamadas recibidas siga los siguientes pasos:

- Con el Portátil en modo reposo, pulse la tecla  / . La pantalla mostrará el número de la llamada, o el nombre si estuviese almacenado en la Agenda.
- Pulse la tecla . La pantalla muestra el día/mes y la hora/minutos.
- Pulse la tecla  /  repetidamente para desplazarse desde las llamadas más recientes a las más antiguas.

- Pulse la tecla para volver al estado inicial.

NOTA: Cuando la lista de llamadas está llena y se recibe una nueva, entonces, la llamada más antigua se borra de la lista y en su lugar queda almacenada la nueva.

MARCAR UN NÚMERO DEL LISTADO

Cuando esté revisando la lista y aparezca en la pantalla el nombre o número al cual usted desea llamar, pulse la tecla .

BORRAR TODOS LOS REGISTROS DEL LISTADO DE LLAMADAS RECIBIDAS

- Con el teléfono en estado reposo, pulse la tecla / , para mostrar el último número recibido.
- Pulse la tecla MENU. Pulse la tecla / hasta seleccionar **BORRAR TODO** y pulse OK.
- La pantalla muestra **¿CONFIRMAR?** Pulse OK.

AGENDA

Este equipo dispone de 50 posiciones de memoria para almacenar números de teléfono de hasta 24 dígitos y nombres de hasta 12 letras.

NOTA: Si en algún momento desea abandonar la operación de programación, pulse la tecla  hasta volver a la pantalla inicial. Para borrar letras o números pulse la tecla  . Para dejar un espacio pulse 1.

INTRODUCIR NOMBRE Y NÚMERO

- Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla MENU para acceder a la **AGENDA** y pulsa OK.
- La pantalla muestra **NUEVA ENTR.** Pulse OK. La pantalla muestra **INTRO NOMB.** Introduzca el nombre mediante el teclado y pulse OK.
- La pantalla muestra **INTRO NUM.** Introduzca el número y pulse OK.
- Puede seguir introduciendo datos en la agenda, o por el contrario pulse la tecla  para volver al estado inicial.

BUSCAR Y MARCAR DESDE LA AGENDA

- Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla ☎ / ▼ para acceder a la agenda. La pantalla muestra el primer contacto por orden alfabético.
- Pulse la tecla ☎ / ▼ para desplazarse por la agenda, o directamente pulse la tecla que contenga la inicial del nombre.
- Pulse la tecla ↳ para realizar la llamada, o pulse la tecla ⇠ para volver al estado inicial.

FUNCIONES COMPLEMENTARIAS PARA REFERENCIAS 7282 Y 7283

LLAMADAS INTERNAS

Puede usar los Portátiles para hablar entre ellos sin coste alguno.

- Con el teléfono en modo reposo pulse la tecla INT. Si solamente dispone de otro, este sonará automáticamente.
- Si hay más de dos portátiles registrados, el número de los portátiles aparecerán en la pantalla.

- Pulse el número de portátil con el que desea hablar.
- El otro Portátil comenzará a sonar. En cuanto la otra persona descuelgue podrán comenzar a conversar.
- Para finalizar la conversación pulse la tecla .

TRANSFERIR UNA LLAMADA

Puede transferir una llamada externa de un portátil a otro. Para ello, durante la propia llamada externa debe realizar los siguientes pasos:

- Pulse la tecla INT. Si solamente dispone de otro portátil, este sonará automáticamente, de lo contrario marque el número del Portátil al que quiere llamar.
- El otro portátil comenzará a sonar. Cuando el otro Portátil descuelgue podrán hablar como si se tratara de una llamada interna.
- Para transferirle la llamada externa, solamente tendrá que pulsar la tecla  del primer Portátil.

CONFERENCIA A TRES: 2 INTERNAS Y 1 EXTERNA

Si usted tiene más de un Portátil registrado en la Base, puede utilizar esta función para mantener una conversación entre la llamada externa y dos Portátiles.

Para ello durante una llamada externa:

- Pulse la tecla **INT**. Si solamente dispone de otro portátil, este sonará automáticamente, de lo contrario marque el número del Portátil al que quiere llamar.
- El otro Portátil comenzará a sonar. En cuanto el otro portátil descuelgue, podrán hablar como si se tratara de una llamada interna y la llamada externa quedará retenida.
- Para realizar la conferencia a tres, pulse la tecla **OK** del Portátil que inició la comunicación. La pantalla mostrará **CONFERENCIA**. Ahora los tres interlocutores podrán mantener una conversación.

PRECAUCIONES

- Por favor lea las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato. Instale este aparato en una superficie estable.
- Todas las partes de este equipo están pensadas para un uso interior solamente. No ponga el teléfono en contacto con el agua. No instale el equipo junto a un lavabo o ducha o algún lugar donde se pueda mojar. Podría resultar dañado. Nunca use el teléfono al aire libre cuando haya una tormenta. Desconecte la base de la línea telefónica y de la toma de corriente eléctrica. Puede sufrir daños a causa de las subidas de tensión. Si la base cae al agua, no lo retire si el adaptador está conectado a la corriente eléctrica y tampoco si el cable telefónico está conectado a la línea telefónica, corte primero la corriente de la casa y levante la ventana de su PTR.
- No abra el teléfono ni la base ya que se podría deteriorar y anularía el periodo de garantía. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.
- No ponga cerca de los conectores de carga de baterías materiales conductores tales como llaves, clips, brazaletes...

- Asegúrese de colocar las baterías en la posición correcta.

La línea telefónica y el enchufe de red eléctrica deben encontrarse cerca del equipo y fácilmente accesibles y deben estar siempre conectados para que el teléfono funcione.

NOTA: Este aparato no está diseñado para realizar llamadas en caso de cortes de corriente eléctrica, debe disponer de otro adicional que funcione sin ser conectado a la corriente eléctrica.

Información obligatoria según normativa para equipos que utilizan baterías. Precaución, riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por una de tipo incorrecto.

RECICLAJE AMBIENTAL

No tire nunca el equipo con los desechos domésticos.

Pida información a su Ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el teléfono se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.



Respete siempre las normas vigentes en la materia. Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley.

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

Copyright © 2015 SPC
www.spc-universe.com

La información que contiene esta guía no podrá en ningún caso transmitirse, reproducirse o difundirse de forma alguna sin la autorización por escrito de SPC.

MARCAS COMERCIALES

SPC es una marca registrada de Telecom y Novatecno S.A.

NOTA: SPC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información de esta guía, la cual se ha elaborado con el mayor cuidado, si bien toda la información y recomendaciones que aquí constan no constituyen garantía alguna.

BEM-VINDO

Neste guia encontrarás toda a informação para tirar o máximo partido do teu Air.

CRIE UMA CONTA SPC

Inúmeras vantagens grátis à distância de um click.



Antes de continuar a ler esta guia, recomendamos-lhe que visite **www.spc-universe.com**, QUE CRIE UMA CONTA SPC E REGISTE O SEU PRODUTO.

Desta maneira entrará no universo SPC: um clube exclusivo para os nossos clientes com importantes descontos e promoções para melhorar e renovar o seu equipamento SPC.

Além disto, com esta conta poderá **aceder grátis a todos os serviços da SPC**, como apps para tablets e smartphones e ao nosso suporte técnico.

Isto é a SPC. Um universo em tecnologia.

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLOS

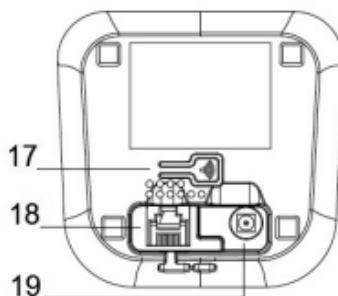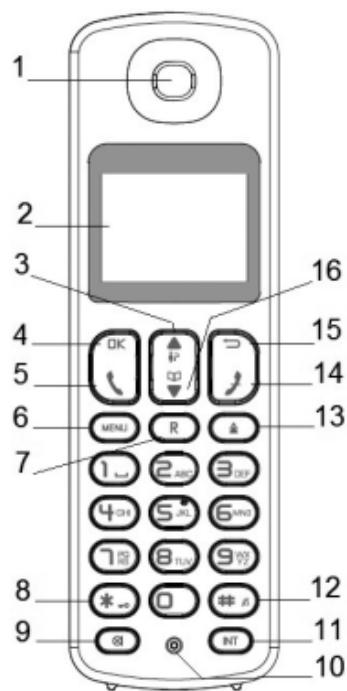

1. Auricular.
2. Ecrã.
3. Tecla / . Lista de chamadas recebidas / Mover-se através do Menu / Aumentar volume do auricular.
4. Tecla . Confirmar opções.
5. Tecla . Levantar auscultador.
6. Tecla MENU. Entrar no menu.
7. Tecla R. Acesso a serviços da sua operadora telefónica.
8. Tecla . Bloqueio do teclado (manter premida).
9. Tecla . Mute. Microfone mudo.
10. Microfone.
11. Tecla INT. Chamada interna e conferência a 3.
12. Tecla . Silenciar som (manter premida).
13. Tecla Lista de chamadas recebidas.
14. Tecla . Pousar o auscultador.
15. Tecla . Apagar dígitos / Retroceder.
16. Tecla / . Lista Agenda / Mover-se através do Menu / Diminuir volume do auricular.
17. Tecla . Busca do Telefone.
18. Conector de cabo de linha.
19. Conector do adaptador de tensão.

INSTALAÇÃO

LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE BASE

É essencial que a Base e o Telefone possam receber e transmitir um bom sinal de rádio, para isso, coloque a Base perto de:

- A toma da sua linha telefónica. A toma de alimentação (rede elétrica).
- A melhor situação é no centro da área que deseja cobrir. Se tem pouca cobertura tente mudar a Base de sítio.
- Não coloque num lugar onde receba luz direta e/ou exista humidade.
- A cobertura interior é de 50 metros. Não instale o dispositivo perto de televisões, computadores ou dispositivos elétricos porque poderia diminuir a cobertura e a qualidade do som.

COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DO TELEFONE / BASE

1. Insira uma extremidade do adaptador AC/DC no conector da parte traseira da base **(19)** e a outra na ficha.
2. Conecte uma extremidade do cabo de linha no conector da parte traseira da base **(18)** e a outra extremidade na tomada da linha telefónica.
3. Instale as baterias no compartimento situado na parte traseira do Telefone.

Abra o compartimento das baterias mediante uma ligeira pressão, puxando até abaixo e posteriormente levante a tampa. Insira as baterias, observando que a polaridade esteja correcta. (Baseie-se nos sinais gravados situados no interior do compartimento). Volte a colocar a tampa. No caso das referências 7282 e 7283 proceda da mesma forma com os telefones adicionais.

4. De seguida coloque o Telefone na Base para proceder ao carregamento das baterias. O ícone de bateria do ecrã piscará indicando que se está a proceder ao carregamento do Telefone. Carregue durante 14h, neste modo a instalação ficará concluída. No caso das referências 7282 e 7283 proceda da mesma forma com os telefones adicionais sobre a base carregadora para carregá-los.
5. O Telefone está pré-programado para que se ligue à sua Base, mostrando SPC e o número do telefone no ecrã. Se isto não ocorrer, desligue o cabo de alimentação da Base, retire as baterias do Portátil, volte a ligar o cabo de alimentação da Base e coloque as baterias novamente.

INDICADOR DE BATERIA

- Fixo: Bateria completamente carregada.
Pisca quando vai descarregando 60%-30% e quando inicia a carga.
- Bateria descarregada.

AVISO DE FORA DE COBERTURA

Se em conversação observa que a qualidade da comunicação piora ou é má, é porque está saindo da zona de cobertura, deverá aproximar-se da Base, senão a comunicação será cortada. Uma vez que tenha perdido a cobertura o ícone  piscará e o ecrã mostrará **BUSCANDO**.

FUNÇÕES BÁSICAS

LIGADO / DESLIGADO DO TELEFONE

Para ligar ou desligar o Telefone mantenha premida a tecla  durante 3 segundos.

MARCAÇÃO COM AUSCULTADOR POUSADO

Marque o número que quer chamar com o telefone em modo reposo. Use a tecla  para apagar dígitos no caso de se ter enganado.

- Prima a tecla  para marcá-lo. Prima a tecla  para finalizar a chamada.

MARCAÇÃO COM AUSCULTADOR LEVANTADO

- Prima a tecla  para tomar a linha. Espere para ouvir o som de linha e marque o número que deseja chamar. Prima a tecla  para finalizar a chamada.

RECEBER UMA CHAMADA

Quando se recebe uma chamada o Telefone toca. (O telefone não tocará se estiver em modo silencioso).

- Para atender a chamada prima a tecla . Prima a tecla  para finalizar a chamada.

CONFIGURAÇÃO DO VOLUME DO AURICULAR

- Quando estiver a manter uma conversa e desejar modificar o volume do auricular, prima a parte superior da tecla  /  para aumentá-lo ou a parte inferior  /  para diminuí-lo, as vezes que deseje até obter o nível desejado. Dispõe de cinco níveis.

FUNÇÃO MUTE

- Se deseja não ser ouvido pela pessoa com quem está a manter a conversação, prima a tecla . O ecrã mostrará **SILENCIADO**.

- Para voltar ao modo normal, volte a premir a tecla .

BUSCA DO TELEFONE

Para procurar ou localizar o telefone, prima a tecla  (17) situada na parte inferior da Base. O telefone começará a tocar e o ecrã mostrará **LOCALIZANDO**.

Uma vez localizado o telefone, prima qualquer tecla para que deixe de tocar.

BLOQUEIO DO TECLADO

Esta função evita realizar chamadas acidentais mas permite responder premindo em  para as chamadas que recebe.

Para ativar e desativar a função mantenha premida a tecla .

SILÊNCIO DO TOQUE DO TELEFONE

Pode silenciar o toque do Telefone facilmente mantendo premida a tecla  até que o ecrã mostre  . Mantenha premida a mesma tecla para ativar o som, o ícone desaparecerá.

AJUSTE DO VOLUME DO SOM DO TELEFONE

Pode selecionar entre 6 níveis de som diferentes, (DESATIVADO) incluído. Para isso siga o indicado:

- Prima a tecla MENU. Prima a tecla / até selecionar **AJUSTES PES**. Prima OK.
- Prima a tecla / até selecionar **TONS TEL**. Prima OK.
- O ecrã mostra **VOL SOM**. Prima OK. Prima / para selecionar o volume do som e prima OK.
- Prima a tecla para voltar ao estado inicial.

NOTA: Para mudar a melodia siga os mesmos passos anteriores e selecione SONS TOQUE com a tecla / em vez de VOL SOM.

FUNÇÕES DO IDENTIFICADOR DE CHAMADAS

Pode saber quem o chama ou quem o chamou na sua ausência. Quando o serviço de identificação do assinante que chama está implementado na linha, (**deve solicitar o serviço à sua operadora telefónica, Por ex. Movistar**), o número da pessoa que está a chamar aparecerá no ecrã. O equipamento dispõe de 10 registo de entrada.

VERIFICAR OS REGISTOS DE CHAMADAS RECEBIDAS

Se recebeu alguma chamada e não a atendeu, o ecrã mostrará o ícone  até que verifique todas as chamadas recebidas.

Para aceder à lista de chamadas recebidas siga os passos seguintes:

- Com o Telefone m modo repouso, prima a tecla  /  . O ecrã mostrará o número da chamada, ou o nome se estiver armazenado na Agenda.
- Prima a tecla  . O ecrã mostra o dia/mês e a hora/minutos.
- Prima a tecla  /  repetidamente para deslocar-se das chamadas mais recentes para as mais antigas.
- Prima a tecla  para voltar ao estado inicial.

NOTA: Quando a lista de chamadas está cheia e recebe uma nova, então, a chamada mais antiga é apagada da lista e a nova fica armazenada em seu lugar.

MARCAR UM NÚMERO DA LISTA

Quando estiver a rever a lista e aparecer no ecrã o nome ou número que você deseja chamar, prima a tecla .

APAGAR TODOS OS REGISTOS DA LISTA DE CHAMADAS RECEBIDAS

- Com o telefone em modo repouso, prima a tecla  /  , para mostrar o último número recebido.
- Prima a tecla MENU. Prima a tecla  /  até selecionar **APAGAR TUDO** e prima OK.
- O ecrã mostra **CONFIRMAR?** Prima OK.

AGENDA

Este equipamento dispõe de 50 posições de memória para armazenar números de telefone até 24 dígitos e nomes até 12 letras.

NOTA: Se nalgum momento desejar abandonar a operação de programação, prima a tecla  até voltar ao ecrã inicial. Para apagar letras ou números prima a tecla . Para deixar um espaço prima 1.

INTRODUZIR NOME E NÚMERO

- Com o telefone em modo repouso, prima a tecla MENU para aceder à **AGENDA** e prima OK.
- O ecrã mostra **NOVA ENTR.** Prima OK. O ecrã mostra **INTRO NOME**. Introduza o nome através do teclado e prima OK.
- O ecrã mostra **INTRO NUM.** Introduza o número e prima OK.
- Pode continuar a introduzir dados na agenda, ou então prima a tecla  para voltar ao estado inicial.

PROCURAR E MARCAR A PARTIR DA AGENDA

- Com o telefone em modo repouso, prima a tecla / para aceder à agenda. O ecrã mostra o primeiro contacto por ordem alfabética.
- Prima a tecla / para mover-se pela agenda, ou prima diretamente a tecla que tem a inicial do nome.
- Prima a tecla para realizar a chamada, ou prima a tecla para voltar ao estado inicial.

FUNÇÕES COMPLEMENTARES PARA AS REFERÊNCIAS 7282 E 7283

CHAMADAS INTERNAS

Pode usar os Telefones para comunicar entre eles sem custos.

- Com o telefone em modo repouso prima a tecla INT Se apenas dispõe de outro, este tocará automaticamente.
- Se houver mais de dois telefones registados, o número dos telefones aparecerá no ecrã.
- Prima o número do telefone com o qual deseja falar.

- O outro Telefone começará a tocar. Quando a outra pessoa atender, poderão começar a conversar.
- Para finalizar a conversação prima a tecla .

TRANSFERIR UMA CHAMADA

Pode transferir uma chamada externa de telefone para outro. Para isso, durante a própria chamada externa deve realizar os passos seguintes:

- Prima a tecla INT. Se apenas dispõe de outro telefone, este tocará automaticamente, caso contrário marque o número do Telefone que deseja chamar.
- O outro Telefone começará a tocar. Quando alguém atender o outro Telefone, poderão falar como se se tratasse de uma chamada interna.
- Para transferir a chamada externa, apenas terá que premir a tecla  do primeiro Telefone.

CONFERÊNCIA A TRÊS: 2 INTERNAS E 1 EXTERNA

Se tiver mais de um telefone registado na Base, pode utilizar esta função para manter uma conversa entre a chamada externa e dois Telefones.

Para isso durante uma chamada externa:

- Prima a tecla **INT**. Se apenas dispõe de outro Telefone, este tocará automaticamente, caso contrário marque o número do Telefone que deseja chamar.
- O outro Telefone começará a tocar. Quando alguém atender o outro Telefone, poderão falar como se se tratasse de uma chamada interna e a chamada externa ficará retida.
- Para realizar a conferência a três, prima a tecla **OK** do Telefone que iniciou a comunicação. O ecrã mostrará **CONFERÊNCIA**. Agora os três interlocutores poderão manter uma conversa.

PRECAUÇÕES

- Por favor leia as instruções de utilização antes de utilizar o equipamento. Instale este equipamento numa superfície estável.
- Todas as partes do equipamento estão pensadas para um uso interior apenas. Não ponha o telefone em contacto com água. Não instale o equipamento junto a um lava-mãos ou cabine de duche ou nalgum lugar onde se possa molhar. Poderia ficar danificado. Nunca use o telefone ao ar livre quando há tempestade. Desconecte a base da linha telefónica e da tomada de corrente elétrica. Pode sofrer danos por causa dos picos de tensão. Se a base cair à água, não a retire se o adaptador estiver conectado à corrente elétrica nem se o cabo telefónico estiver conectado à linha telefónica, corte primeiro a corrente de casa e abra a janela do seu PTR.
- Não abra o telefone nem a base porque poderiam deteriorar-se e isso anularia o período de garantia. Ponha-se em contacto com o Serviço Técnico Autorizado.

- Não coloque perto dos carregadores de baterias materiais condutores tais como chaves, clips, pulseiras...
- Certifique-se que coloca as baterias na posição correta.

A linha telefónica e a tomada de rede elétrica devem encontrar-se perto do equipamento e estarem facilmente acessíveis e devem estar sempre conectados para que o telefone funcione.

NOTA: Este equipamento não está concebido para realizar chamadas em caso de cortes de corrente elétrica, deve dispor de outro que funcione sem estar conectado à corrente elétrica.

Informação obrigatória segundo a normativa para equipamentos que utilizam baterias. Atenção, risco de explosão em caso de substituição da bateria por uma do tipo incorreto.

RECICLAGEM AMBIENTAL

Não eliminate nunca o equipamento com os resíduos domésticos.

Peça informação à sua Câmara Municipal sobre as possibilidades de uma correcta eliminação que não prejudique o meio ambiente. A caixa de cartão, o plástico contido na embalagem e as peças que compõem o telefone podem ser recicladas de acordo com as normas vigentes em Espanha em matéria de reciclagem.



Respeite sempre as normas vigentes nesta matéria. Os transgressores estão sujeitos a sanções e a medidas estabelecidas na lei.

O símbolo do contentor com a cruz, que se encontra no equipamento, significa que quando este chegou ao fim da sua vida útil, deverá ser levado para centros de recolha previstos, e que o seu tratamento deve ser separado daquele que é dado aos resíduos urbanos.

PT

Copyright © 2015 SPC
www.spc-universe.com

A informação que contém esta guia não poderá em nenhum caso ser transmitida, reproduzida ou difundida de forma alguma sem a autorização por escrito da SPC.

MARCAS COMERCIAIS

SPC é uma marca registada de Telecom y Novatecno S.A.

NOTA: A SPC reserva-se com o direito de modificar em qualquer momento a informação desta guia, a qual foi elaborada com maior cuidado, se bem que todas as informações e recomendações que aqui constam não constituem nenhuma garantia.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DECLARANTE/DECLARANT/DECLARANTE



PT

Nombre/Name/Nome: **TELECOM Y NOVATECNO S.A.**
Domicilio/Address/Endereço: **Parque Tecnológico Álava**
C/ Leonardo da Vinci, 14. (01510) Miñano (Álava)
Tel: (+34) 945 297 029 Fax: (+34) 945 297 028
CIF: **A-01042878**

EQUIPO/DEVICE/EQUIPAMENTO

Clase de equipo/Device type/Tipo de equipamento: **Teléfono DECT**
Fabricante/Manufacturer/Fabricante: **Telecom y Novatecno S.A.**
País Fabricación/Manufacturing country/País de fabricação: **China**
Marca/Brand/Marca: **SPC**
Denominación comercial/Commercial Name/Nome comercial:
7280N/7280A/7280C/7280V/7282N/7282A/7283N

NORMAS APLICADAS/APPLICABLE NORMS/NORMAS APPLICÁVEIS

ETSI EN 301 406 V2.1.1: 2009
ETSI EN 301 489-6 V1.3.1: 2008
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2: 2011
EN 60950-1/2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013
EN 50385 : 2002
EN 50360/AC : 2006

FUNCIONALIDADES/FEATURES/CARACTERÍSTICAS

Características completas detalladas en el manual de usuario/Full features detailed in the user manual/Características completas e em detalhe no manual do usuário.

Miñano, 14 de abril de 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read "José María Acha-Orbea".

D. José María Acha-Orbea
Director General/General Manager/Diretor-geral

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva Europea 1999/05/EC. This declaration of conformity is in compliance with the European Directive 1999/05/EC. Esta declaração de conformidade respeita as normas da Diretiva Europeia 1999/05/EC.

SPC. 15/04/18



spc-universe.com

