



Reproductor MP4

PURE SOUND EXTREME

MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL / MANUAL DO UTILIZADOR

UPDATED INFO: support.spc-universe.com

¡ BIENVENIDO !

En esta guía encontrarás toda la información para sacar el máximo partido a tu SPC PURE SOUND EXTREME.

CREA UNA CUENTA SPC

Un montón de ventajas gratis a un click.

Antes de continuar leyendo esta guía, te recomendamos que visites **www.spc-universe.com**, CREES UNA CUENTA SPC Y REGISTRES TU PRODUCTO.

Así, entrarás en el universo SPC: un club exclusivo para nuestros clientes con importantes descuentos, así como promociones para mejorar o renovar tu equipo SPC.

Además, con esta cuenta podrás **acceder gratis a todos los servicios de SPC**, como apps para tablets y smartphones y a nuestro apartado de soporte técnico.

Esto es SPC. A universe in technology.

CONTENIDO DE LA CAJA


- Reproductor MP4
- Auriculares estéreo de alta calidad
- Cable USB para conectar el reproductor con el PC y cargar la batería
- Guía de usuario
- Hoja de Garantía

CARACTERÍSTICAS

- **Reproduce:** Música digital MP3, WMA, MP1, MP2. Vídeos (formato AMV, con conversor). Fotos JPG, BMP, GIF. Radio FM con memoria para 20 presintonías.
- **Sonido:** Grabación digital de voz de alta calidad. 7 ecualizadores de música predeterminados (Normal, Rock, Pop, Clásico, Suave, Jazz, Graves). Función repetición: Normal, Repetir 1, Carpeta, Repetir carpeta, Repetir todo, Introducción. Modos de reproducción: Normal, Aleatorio.
- **Otras prestaciones:** Idiomas de menú: Español, Inglés, Francés, Portugués, Alemán, Italiano...
- **Batería:** Autonomía de hasta 12 horas de reproducción de archivos MP3 (Salvapantallas activado, a volumen medio, valor medio estimado).
- **Conexión a ordenadores:** Compatible con sistemas Windows, MAC, Linux.
- **Dimensiones y peso:** 88x42x10mm (caja). 31g (caja).

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

ES

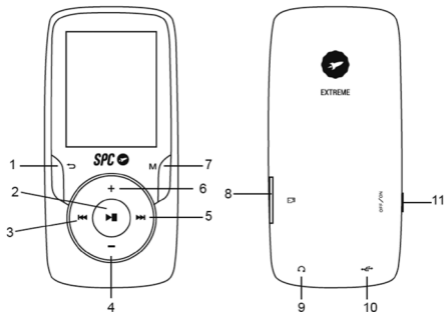

1. Retroceso
2. Play / Pausar / Encender / Apagar
3. Anterior
4. Bajar volumen
5. Siguiente
6. Subir volumen
7. Menú / Aceptar
8. Ranura para tarjeta MicroSD
9. Conector de auricular
10. Puerto USB para conectar al ordenador y cargar el equipo
11. Interruptor ON/OFF

CARGA DE LA BATERÍA

El reproductor dispone de batería interna. Antes de comenzar a utilizarlo necesitarás cargarlo conectándolo a tu PC con el cable USB incluido en la caja.

Enciende el reproductor desplazando el interruptor **ON/OFF (11)** a la posición ON, hacia arriba.

Con el ordenador encendido, conecta un extremo del cable en el conector USB de tu PC y el otro extremo en el conector del reproductor **(10)**.

El controlador se cargará automáticamente en caso de que estés utilizando el sistema operativo Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP, MAC, Linux.

La batería empezará a cargarse. Carga la batería durante un tiempo aproximado de 3-4 horas para asegurar un máximo tiempo de uso y así alargar la vida de ésta.

NOTA:

Para que el reproductor se cargue correctamente, conecta el cable USB directamente en el conector USB de tu PC (no a través de un concentrador). No olvides cargar el reproductor antes del primer uso y cuando el icono de batería esté completamente vacío.

CONEXIÓN AL ORDENADOR Y FORMATEO DE LA MEMORIA

Conecta el reproductor a un ordenador que usa un Sistema Operativo Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP, MAC OS X (hasta 10.11) o Linux no necesitarás realizar ninguna instalación, el ordenador reconocerá el dispositivo automáticamente.

Una vez el ordenador haya detectado el reproductor, éste actuará como un disco portátil. Por lo tanto, la transferencia de archivos se realizará de la misma manera que con cualquier otro dispositivo de almacenamiento (seleccionando los ficheros para copiar y arrastrándolos a la unidad, o bien copiando y pegándolos en la unidad).

NOTA:

Separa los archivos (audio, imágenes, etc) en distintas carpetas para que el reproductor administre mejor la información. En el caso que decidas crear sub-carpetas, el reproductor solo es capaz de reconocer 9 niveles de sub-carpetas (carpetas dentro de otras carpetas).

Para formatear la unidad (en caso de ser necesario), en "**Mi PC**", haz "click" con el botón derecho del ratón sobre la unidad de almacenamiento que ha creado el equipo. A continuación haz click en la opción "**Formatear...**". Selecciona el sistema de archivos FAT32 y haz click en "**Iniciar**".

Para desconectarlo, haz doble click sobre el pequeño icono que se muestra en la parte inferior de la derecha de tu pantalla en la barra de tareas, y extrae la unidad formateada usando el icono **“Quitar Hardware con seguridad”**, selecciona la unidad y haz click sobre **“Detener”**.

NOTA: No desconectes el reproductor durante el proceso de copia o borrado de datos ya que podría causar un mal funcionamiento de la unidad y dañar el Software, hazlo utilizando el icono de **“Quitar hardware con seguridad”** situado en la parte inferior, en la barra de tareas. No introduzcas archivos o carpetas con nombres demasiado largos o caracteres extraños, ya que podría causar un mal funcionamiento del reproductor. En tal caso, cambia el nombre de los archivos o carpetas. Separa los archivos (audio, imágenes, etc) en distintas carpetas para que el reproductor administre mejor la información.

USO DEL REPRODUCTOR

ENCENDER / APAGAR EL REPRODUCTOR:

Enciende el reproductor desplazando el **interruptor ON/OFF (11)** hacia la posición ON, o si el interruptor estuviera ya en esa posición, mantén pulsada la tecla **▶|| (2)**.

La primera vez que accedas, visualizarás una pantalla con diferentes idiomas. Utiliza las teclas **◀◀ (3)** y **▶▶ (5)** para elegir el idioma deseado y pulsa **▶|| (2)** para confirmar. Tras iniciar el sistema, el reproductor mostrará los menús en el idioma elegido.

Cuando desees apagar el reproductor, simplemente mantén pulsada unos segundos la tecla **▶|| (2)** hasta que el reproductor se apague o bien desplaza el **interruptor ON/OFF (11)** hacia la posición OFF.

BLOQUEO / DESBLOQUEO DEL TECLADO:

Para bloquear el teclado durante la reproducción de música, pulsa la tecla **M (7)** y acto seguido, la tecla **▶|| (2)**. En la pantalla aparecerá el mensaje "HOLD" (bloqueo) con el símbolo de un candado cerrado. Realiza la misma acción para desbloquear el teclado, verás como el candado se abre.

REPRODUCTOR DE ARCHIVOS DE AUDIO:

- Pulsa las teclas **◀◀ (3)** y **▶▶ (5)** para seleccionar la opción **"Música"** y a continuación pulsa la tecla **▶▶ (2)** para confirmar.
- Visualizarás la pantalla de reproducción de música con el primer archivo de música que el reproductor encuentre. Pulsa la tecla **M (7)** para acceder al submenú y ver toda la música, ver la música ordenada por álbum o por artista, explorar la memoria interna y tarjeta de memoria, actualizar la librería musical.
- Para reproducir la canción pulsa la tecla **▶▶ (2)**. Si quieres parar durante unos instantes la reproducción de la canción pulsa la tecla **▶▶ (2)**. Para que la reproducción continúe vuelve a pulsar la tecla **▶▶ (2)**.
- Puedes acceder a diferentes opciones de configuración si durante una reproducción pulsas la tecla **M (7)**. Muévete por las diferentes opciones mediante las teclas **◀◀ (3)** y **▶▶ (5)** y pulsa **▶▶ (2)** para confirmar.
- Para acceder al explorador de archivos y carpetas desde la reproducción de música, con la reproducción en pausa, pulsa la tecla **M (7)**. Dirígete hasta la opción

"Memoria" o "Tarjeta" mediante las teclas **⏮ (3)** y **⏭ (5)** y pulsa **▶|| (2)** para confirmar.

- Mediante las teclas **⏮ (3)** y **⏭ (5)** selecciona la carpeta donde se encuentra el archivo de audio que deseas reproducir. Si hay varias subcarpetas y deseas salir a la anterior pulsa **↶ (1)**. Pulsa la tecla **▶|| (2)** para entrar en la carpeta o para que el archivo comience a reproducirse.
- Para subir o bajar el volumen pulsa las teclas **⊕ (6)** y **⊖ (4)** respectivamente
- Si deseas pasar a la canción anterior pulsa la tecla **⏮ (3)** y para pasar a la siguiente pulsa la tecla **⏭ (5)**.
- Para retroceder o avanzar rápidamente mantén pulsadas las teclas **⏮ (3)** y **⏭ (5)** respectivamente.
- Para salir de los menús y sub-menús, pulsa la tecla **↶ (1)**.

REPRODUCTOR DE ARCHIVOS DE VÍDEO:

Para la correcta reproducción de los vídeos en el reproductor es **IMPRESINDIBLE** pasar previamente los vídeos originales por el conversor de vídeo que te podrás descargar de la web.

Para acceder a la reproducción de vídeos, desde el menú principal, pulsa las teclas **◀◀ (3)** y **▶▶ (5)** hasta visualizar "**Vídeo**" y a continuación pulsa la tecla **▶|| (2)** para confirmar.

GRABAR:

Este reproductor tiene un micrófono integrado que te permitirá realizar grabaciones de voz o sonidos a corto alcance.

Desde el menú principal pulsa las teclas **◀◀ (3)** y **▶▶ (5)** hasta seleccionar la opción "**Grabar**". A continuación pulsa la tecla **▶|| (2)** para confirmar la selección.

Pulsa **▶|| (2)** y espera unos segundos para comenzar la grabación. Si deseas pausar la grabación pulsa la tecla **▶|| (2)**, para reanudarla vuelve a pulsar la misma tecla.

Para finalizar la grabación mantén pulsada la tecla **▶|| (2)**.

El archivo de voz o sonido creado se guardará automáticamente en la carpeta "**RECORD**" de tu reproductor.

Ahí se creará una sub-carpeta llamada **"VOICE"** donde se guardarán los archivos.

RADIO FM:

Desde el menú principal pulsa las teclas **◀◀ (3)** y **▶▶ (5)** para seleccionar la opción "Radio FM". A continuación pulsa la tecla **▶| (2)** para confirmar la selección.

Búsqueda Automática: Para que tu reproductor haga una búsqueda automática de todos los canales y memorice los que reciban una señal más fuerte, realiza lo siguiente:

Desde la pantalla de radio pulsa la tecla **M (7)** para acceder al sub-menú de radio. Mediante las teclas **◀◀ (3)** y **▶▶ (5)** selecciona la opción **"Búsqueda auto"** pulsa la tecla **▶| (2)** para confirmar.

El reproductor realizará un escaneo automático por todo el rango de frecuencias, y memorizará las emisoras que reciba con suficiente señal. Avanza por las emisoras memorizadas mediante las teclas **◀◀ (3)** y **▶▶ (5)**.

También es posible realizar grabaciones del canal de radio que se esté reproduciendo, para ello pulsa **M (7)** para acceder al sub-menú de radio y selecciona la opción **"Grabar"**.

NOTA: El reproductor dispone de 20 memorias, con lo que una vez encontradas y guardadas 20 emisoras, el reproductor finalizará la búsqueda.

IMÁGENES:

Para acceder a la reproducción de imágenes, desde el menú principal pulsa las teclas **◀◀ (3)** y **▶▶ (5)** para seleccionar la opción **"Imágenes"**. A continuación pulsa la tecla **▶▶ (2)** para confirmar la selección.

Mediante las teclas **◀◀ (3)** y **▶▶ (5)** muévete arriba y abajo hasta seleccionar el archivo deseado y pulsa la tecla **▶▶ (2)** para abrirlo.

NOTA: Se recomienda no meter archivos que el aparato no soporta. Si accedes al explorador desde el menú de **"Imágenes"** sólo se mostrarán los archivos de imágenes.

AJUSTES:

Pantalla: Ajuste del tiempo de iluminación de la pantalla.

Idioma: Selección del idioma deseado.

Auto-apagado: Selección de tiempo para apagado automático.

Info Producto: Versión de firmware del sistema.

Información de uso de la memoria.

Por defecto: Vuelve a los valores de fábrica.

Copyright © 2016 SPC
www.spc-universe.com

La información que contiene esta guía no podrá en ningún caso transmitirse, reproducirse o difundirse de forma alguna sin la autorización por escrito de SPC.

MARCAS COMERCIALES

SPC es una marca registrada de SMART PRODUCTS CONNECTION S.A.

NOTA: SPC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información de esta guía, la cual se ha elaborado con el mayor cuidado, si bien toda la información y recomendaciones que aquí constan no constituyen garantía alguna.

WELCOME !

This guide includes all the information to make the most out of your SPC PURE SOUND EXTREME.

EN

GET AN SPC ACCOUNT

Free advantages just one click away.

Before going on reading this manual, we strongly recommend you visiting **www.spc-universe.com**, SO YOU CAN CREATE AN SPC ACCOUNT AND REGISTER YOUR PRODUCT.

By doing this, you will be able to get into SPC universe: an exclusive club where our clients can get incredible offers and discounts and also upgrade or renew their products.

Moreover, **having an account means free access to SPC services**: tablet and smartphone apps, technical support...

This is SPC. A universe in technology.


BOX CONTENTS

- Music Player
- High-quality stereo earphones
- USB cable to connect the player with the PC and charge the battery
- User guide
- Warranty sheet

FEATURES

- **Formats:** MP3, WMA, MP1 y MP2. Video (format AMV, with conversor), Photos JPG, BMP, GIF, Radio FM with 20 radio programs.
- **Sounds:** High quality voice recording, preset 7 equalizers (Normal, Rock, Pop, Clásico, Suave, Jazz, Graves). Repeat mode: Normal, Repeat 1, Folder, Repeat folder, Repeat all, Intro. Playing mode: Normal, Random.
- **Other features:** Language: Español, English, Francés, Portugués, Deutch, Italiano...
- **Autonomy:** 12h playing MP3 files (estimated medium value).
- **Operating Systems:** Windows, MAC, Linux.
- **Dimensions and weight:** 88x42x10mm. 31g

UNIT AND CONTROLS

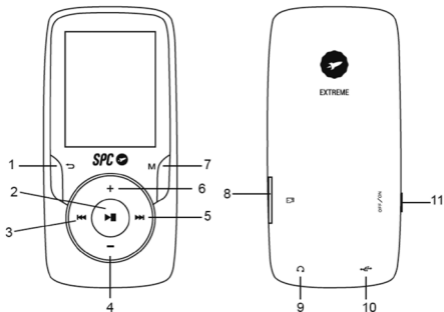

1. Return
2. Turn on / off / Play / Pause / Exit
3. Previous
4. Volume down
5. Next
6. Volume up
7. Menu / Accept
8. MicroSD card slot
9. Earphone connector
10. USB port to connect to the computer and charge the device
11. ON/OFF switch

BATTERY CHARGING

The player has an internal battery. You have to charge it before starting to use it:

Switch on the player moving the **ON/ OFF swith (11)** down to ON position.

A USB cable is supplied with the player. With the computer turned on, connect one end of the cable to your computer's USB port and the other end to the **player's connector (10)**.

The battery will start charging. Charge the battery for 3-4 hours to ensure a maximum usage time and to lengthen its useful life.

The drivers will be installed automatically if you are using one of the following operating systems: Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP, MAC, Linux.

NOTE: To charge the player correctly, connect the USB cable directly to your computer's USB port (not via a hub). Remember that you should charge the device before the first use when the battery icon is empty.

CONNECTION TO THE COMPUTER

Connect the player to a computer that uses the Windows10 / 8 / 7 / Vista / XP, MAC OS X (up to 10.11), Linux operating System. The computer will automatically recognise the device.

Once the computer has detected the player, it will operate like a portable disk. Therefore, file transfer will be carried out in the same way as with any other storage device (for example, selecting and dropping files to the unit, or copying and pasting files in the unit).

NOTE: Separate the files in different folders so that the unit can manage the information better. If you decide to create sub-folders, the units is only able to show 9 levels of sub-folders (folders inside other folders).

To format the unit (in case you need it), in **"My PC"**, right click on the storage drive created by the unit. Then click on the **"Format..."** option. Select the FAT32 file system and click **"Start"**.

To disconnect it, double click on the small icon displayed on the bottom right-hand part task bar, and extract the formatted unit using the icon **"Safely remove hardware"**, select the unit and click on **"Stop"** option.

NOTA: Do not disconnect the player during the data copying or deleting process as this could cause the unit to malfunction and damage the software. Do it using the icon of the bottom right-hand task bar. Do not copy files or folders with file names too long or strange characters, because it may cause a wrong performance of the device. If so, change the name of the files or folders.

UNIT OPERATION

TURN ON / OFF THE PLAYER:

Turn the player on by moving the **interruptor ON/OFF switch (11)** to ON position, or if it's already in this position, by holding down on **▶|| (2)**.

First time you access, you will see a menu with different languages. Use the keys **◀◀ (3)** and **▶▶ (5)** to choose the one you want, and press **▶|| (2)** to confirm. After system is started, the player will show the menus in the selected language.

Turn the player off by holding down on **▶|| (2)** or by moving the **ON/OFF switch (11)** to OFF position.

LOCK / UNLOCK THE KEYPAD:

To lock the keypad during music playback, press the **M key (7)** and immediately afterwards, the key **▶|| (2)**. The display will show the message "HOLD" (lock) with a closedpadlock symbol. It performs the same action to unlock the keypad, you will see how the lock is opened.

PLAYING AUDIO FILES:

- Press **⏪ (3)** and **⏩ (5)** to select the "Music" option in the main menu and then press **▶|| (2)** to confirm.
- You will see the now playing screen with the first music file that the player finds. Press **M (7)** key to access to sub-menu and see all the music files, see the music sorted by album or artist, explore the internal memory and card, update the media library, delete files or delete all.
- Press the **▶|| (2)** to play the song. If you want to pause the playing for some seconds, press again **▶|| (2)** key. In order to continue with the playing press again the **▶|| (2)**key.
- If during a song playing you press the **M (7)** key, you will access to the sub-menu from where you can access different configuration options. Move up and down with the **⏪ (3)** and **⏩ (5)** keys, and press **▶|| (2)** to confirm.
- To access the file and folder browser from the music playing function, with the song paused, press the **M (7)** key. Go to "Local folder" or "Card folder" option with **⏪ (3)** and **⏩ (5)** keys, and press **▶|| (2)** to confirm.

- Using the **⏪ (3)** and **⏩ (5)** keys, select the folder where the audio file you want to play is. If there are several subfolders and you want to exit to the previous one, press **↶ (1)**. Press the **▶|| (2)** key to enter the folder or for the file to start to play.
- To turn the volume up or down, press the **+** **(6)** and **- (4)** keys respectively.
- If you want to go back to the previous song, press **⏪ (3)** and to skip to the next song, press **⏩ (5)**.
- Finally, to rewind or fast forward, hold down keys **⏪ (3)** and **⏩ (5)**, respectively.
- To exit the MUSIC or any other function, hold down key **↶ (1)**.

PLAYING VIDEO FILES:

To correctly play videos in the player it is NECESSARY to previously pass the original videos through the video converter (you can download it from the web).

Press **⏮ (3)** and **⏭ (5)** to select the **"Video"** option and then press **▶|| (2)** to confirm.

RECORD:

This device has an integrated microphone that will allow you to record voice or sound in a short distance.

Press **⏮ (3)** and **⏭ (5)** to select the **"Record"** option and then press **▶|| (2)** to confirm.

Press **▶|| (2)** key to start with the recording. If you need to make a pause press **▶|| (2)** key, to re-start press **▶|| (2)** key again.

Press and hold **▶|| (2)** key to stop the recording.

The voice file recorded will be saved automatically in **"RECORD"** folder of your device. There will be created other folder named **"VOICE"** where the voice files will be saved.

FM RADIO:

Press **⏮ (3)** and **⏭ (5)** to select the "FM Radio" option and then press **⏸ (2)** to confirm.

Auto Search: From FM radio screen, press **M (7)** to access FM Radio sub-menu.

Using **⏮ (3)** and **⏭ (5)** keys, search "**Auto Search**" option and press **⏸ (2)** to confirm.

The preset stations will be stored automatically.

When you are listening to the radio and want to change to other station press and hold **⏮ (3)** key.

You have the possibility to record radio channel you are playing, for that, press on **M (7)** to access to the radio sub-menu and then, select the option "**Record**".

NOTE: They are available 20 memories.

PICTURES:

Press **◀◀ (3)** y **▶▶ (5)** to select the **“Picture”** option and then press **▶|| (2)** to confirm.

Select a file and press **▶|| (2)** for playing.

NOTE: It is recommended not to put files that the device does not support. If you access to the explorer from the menu **“Pictures”** only picture files are displayed.

SETTINGS:

LCD set: Background lighting time.

Language: Language selection.

Power off: Select automatic turn-off time.

Product info: System version.Used memory size.

Reset: Return to factory default values.

Copyright © 2016 SPC
www.spc-universe.com

EN

The information that this guide contains cannot be transmitted, played or distributed in any case without the written authorization of SPC.

COMERCIAL BRANDNAMES

SPC is a registered brandname of SMART PRODUCTS CONNECTION S.A.

NOTE: SPC reserves the right to modify the information of this guide in any moment. All the information and recomendations that we can find here do not guarantee anything.

BEM-VINDO

Neste guia encontrarás toda a informação para tirar o máximo partido do teu SPC PURE SOUND EXTREME.

PT

CRIE UMA CONTA SPC

Inúmeras vantagens grátis à distancia de um click.

Antes de continuar a ler esta guia, recomendamos-lhe que visite **www.spc-universe.com**, QUE CRIE UMA CONTA SPC E REGISTE O SEU PRODUTO.

Desta maneira entrará no universo SPC: um clube exclusivo para os nossos clientes com importantes descontos e promoções para melhorar e renovar o seu equipamento SPC.

Além disto, com esta conta poderá aceder grátis a todos os serviços da SPC, como apps para tablets e smartphones e ao nosso suporte técnico.

Isto é a SPC. Um universo em tecnologia.

CONTEÚDO DA CAIXA


- Reprodutor MP4
- Auriculares estéreo de alta qualidade
- Cabo USB para conectar o reprodutor com o PC e carregar a bateria
- Guia do utilizador
- Folha da garantia

CARACTERÍSTICAS

- **Reproduz:** Música digital MP3, WMA, MP1 e MP2. Vídeos (formato AMV, com conversor), Fotos JPG, BMP, GIF, Rádio FM com 20 pré-sintonizações .
- **Som:** Gravação digital de voz de alta qualidade. 7 equalizadores de música predeterminados (Normal, Rock, Pop, Clássico, Suave, Jazz, Graves). Função repetição: Normal, Repetir 1, Pasta, Repetir pasta, Repetir tudo, Introdução. Modos de reprodução: Normal, Aleatório.
- **Outras prestações:** Idiomas de menu: Espanhol, Inglês, Francês, Português, Alemão, Italiano...
- **Bateria:** Autonomia de até 12 horas de reprodução de arquivos MP3 (Tela de protecção activada, valor médio estimado).
- **Conexão a computadores:** Compatível com sistemas Windows, MAC, Linux.
- **Dimensões e peso:** 88x42x10 mm. Peso: 31g

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLOS

PT

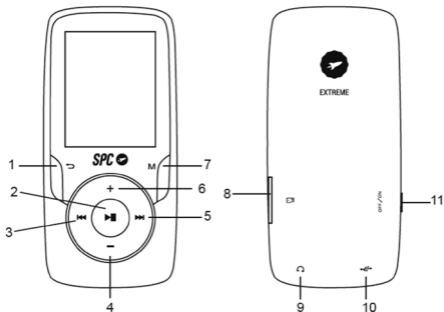

1. Reverso
2. Ligar/ Desligar / Reproduzir / Pausar / Sair
3. Anterior
4. Diminuir volume
5. Seguinte
6. Aumentar volume
7. Menu / Aceitar
8. Ranhura para cartão MicroSD
9. Conector de auriculares
10. Porta USB para conectar ao computador e carregar o equipamento
11. Interruptor ON/OFF

CARGA DA BATERIA

O reprodutor dispõe de bateria interna. Antes de começar a utilizá-lo, necessitará de carregá-lo ao PC com o cabo USB incluído na caixa.

Ligue o reprodutor deslocando o **interruptor ON/OFF (11)** para a posição ON, para baixo.

Com o computador ligado, conecte uma ponta do cabo no conector USB do PC e a outra ponta no conector do reprodutor **(10)**.

O controlador irá carregar automaticamente no caso de estar a utilizar o sistema operativo Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP, MAC, Linux.

A bateria começará a ser carregada. Carrega a bateria durante um tempo aproximado de 3-4 horas para assegurar um máximo de tempo de uso, e assim aumentar a vida da mesma.

NOTA: Para que o reprodutor carregue correctamente, conecte o cabo USB directamente no conector USB do PC (não através de um concentrador). Não esqueça de carregar o reprodutor antes da primeira utilização, e quando o ícone da bateria esteja completamente vazio.

CONEXÃO AO COMPUTADOR E FORMATAÇÃO DA MEMÓRIA

Conecte o reprodutor a um computador que utiliza um sistema operativo Windows 10 / 8 / XP / Vista / 7; MAC OS X (para cima 10.11) ou Linux, não necessitará realizar nenhuma instalação, o computador irá reconhecer o dispositivo automaticamente.

Assim que o computador tenha detectado o reprodutor, este irá actuar como um disco portátil. Portanto, a transferência de arquivos irá realizar-se da mesma forma que se realiza qualquer outro dispositivo de armazenamento (seleccionando os ficheiros para copiar e arrastando-os para a unidade, ou copiando e pegando neles na unidade).

NOTA: Separa os arquivos (áudio, imagens, etc) em diferentes pastas para que o reprodutor administre melhor a informação. No caso que decida criar sub-pastas, o reprodutor apenas é capaz de reconhecer 9 níveis de sub-pastas (pastas dentro de outras pastas).

Para formatar a unidade (no caso de ser necessário), em **"Meu Computador"**, faça "clique" com o botão direito do rato sobre a unidade de armazenamento que criou o aparelho. Em seguida, faça clique na opção **"Formatar..."**. Selecciono o sistema de arquivos FAT32 e faça clique em **"Iniciar"**.

Para desconectá-lo, faça duplo clique sobre o pequeno ícone que aparece na parte inferior direita do ecrã na barra de tarefas, e extraia a unidade formatada, utilizando o ícone "**Retirar Hardware em segurança**", seleccione a unidade e faça clique sobre "**Deter**".

NOTA: Não desligue o reproduutor durante o processo de cópia ou eliminação de dados, porque poderia causar o mau funcionamento da unidade e danificar o software, faça-o utilizando o ícone "Remove Hardware com segurança" situado na parte inferior, na barra de tarefas. Não introduza arquivos ou pastas com nomes muito compridos ou caracteres estranhos, porque poderia provocar o mau funcionamento do reproduutor. Nesse caso, mude o nome dos arquivos ou das pastas. Separa os arquivos (áudio, imagens, etc) em diferentes pastas para que o reproduutor administre melhor a informação.

UTILIZAÇÃO DO REPRODUTOR

LIGAR / DESLIGAR O APARELHO:

Ligue o reproduutor deslocando o **interruptor ON/OFF (10)** para a posição ON, ou se o interruptor estivesse nessa posição, mantenha premida a tecla **▶|| (2)**.

A primeira vez que aceda, irá visualizar um ecrã com diferentes idiomas. Utilize as teclas **◀◀ (3)** e **▶▶ (5)** para escolher o idioma desejado e prima **▶|| (2)** para confirmar. Depois de iniciar o sistema, o reproduutor mostrará os menus no idioma escolhido.

Quando desejar desligar o reproduutor, mantenha simplesmente premida uns segundos a tecla **▶|| (2)** até que o reproduutor desligue ou desloque o **interruptor ON/OFF (11)** para a posição OFF.

BLOQUEAR / DESBLOQUEAR O TECLADO:

Para bloquear o teclado durante a reprodução de música, pressione a tecla **M (7)** e em seguida, a chave **▶|| (2)**. O display mostrará a mensagem "HOLD" (fechamento) com um símbolo de cadeado fechado. Ele executa a mesma ação para desbloquear o teclado, você vai ver como o bloqueio é aberto.

REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS DE ÁUDIO:

- Prima as teclas **⏮ (3)** e **⏭ (5)** para seleccionar a opção **"Música"** e em seguida, prima a tecla **▶|| (2)** para confirmar.
- Irá visualizar o ecrã de reprodução de música com o primeiro arquivo de música que o reprodutor encontre. Prima a tecla **M (7)** para aceder ao sub-menu e ver toda a música, ver a música ordenada por álbum ou por artista, explorar a memória interna e o cartão de memória, actualizar a biblioteca musical.
- Para reproduzir a canção, prima a tecla **▶|| (2)**. Se deseja parar durante uns instantes a reprodução da canção, prima a tecla **▶|| (2)**. Para que a reprodução continue, volte a premir a tecla **▶|| (2)**.
- Pode aceder a diferentes opções de configuração se, durante uma reprodução, premir a tecla **M (7)**. Mova-se pelas opções diferentes mediante as teclas **⏮ (3)** e **⏭ (5)** e prima **▶|| (2)** para confirmar.
- Para aceder ao explorador de arquivos e pastas desde a reprodução de música, com a reprodução em pausa, prima a tecla **M (7)**. Dirija-se até à opção **"Memória"** ou

"Cartão" mediante as teclas **⏮(3)** e **⏭(5)** e prima **⏪(2)** para confirmar.

- Mediante as teclas **⏮ (3)** e **⏭ (5)** seleccione a pasta onde se encontra o arquivo de áudio que deseja reproduzir. Caso existam várias sub-pastas e deseja sair para a anterior, prima **⏪ (1)**. Prima a tecla **⏪ (2)** para entrar na pasta ou para que o arquivo comece a reproduzir-se.
- Para aumentar ou diminuir o volume, prima as teclas **+** **(6)** e **- (4)** respectivamente
- Caso deseje passar à canção anterior prima a tecla **⏮ (3)** e para passar à seguinte prima a tecla **⏭ (5)**.
- Para retroceder ou avançar rapidamente, mantenha premidas as teclas **⏮ (3)** e **⏭ (5)** respectivamente.
- Para sair dos menus e sub-menus, prima a tecla **⏪ (1)**.

REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS DE VÍDEO:

Para a correcta reprodução dos vídeos no reproduutor é **IMPRESINDÍVEL** passar previamente os vídeos originais pelo conversor de vídeo que poderá descarregar da web.

Para aceder à reprodução de vídeos, desde o menu principal, prima as teclas **⏮ (3)** e **⏭ (5)** até visualizar "**Vídeo**" e, em seguida, prima a tecla **⏸ (2)** para confirmar.

GRAVAR:

Este reprodutor tem um microfone integrado que te permitirá realizar gravações de voz ou sons a curto alcance.

Desde o menu principal prima as teclas **⏮ (3)** e **⏭ (5)** até seleccionar a opção "**Gravar**". Em seguida, prima a tecla **⏸ (2)** para confirmar a selecção.

Prima **⏸ (2)** e espere uns segundos para começar a gravação. Caso deseje pausar a gravação, prima a tecla **⏸ (2)**, para recomeçá-la, volte a premir a mesma tecla.

Para finalizar a gravação, mantenha premida a tecla **⏸ (2)**.

O arquivo de voz ou som criado irá ser guardado automaticamente na pasta "**RECORD**" do reprodutor. Aí

irá criar-se uma sub-pasta chamada "**VOICE**" onde irão guardar-se os arquivos.

RADIO FM:

Desde o menu principal prima as teclas **⏮ (3)** e **⏭ (5)** para seleccionar a opção "**Radio FM**". Em seguida, prima a tecla **⏪ (2)** para confirmar a selecção.

Pesquisa automática: Para que o reproduzidor faça uma pesquisa automática de todos os canais e memorize os que recebem um sinal mais forte, faça o seguinte:

Desde a tela do rádio, prima a tecla **M (7)** para aceder ao sub-menu do rádio.

Mediante as teclas **⏮ (3)** e **⏭ (5)** seleccione a opção "**Pesquisa auto**" prima a tecla **⏪ (2)** para confirmar.

O reproduzidor realizará uma análise automática por todo o intervalo de frequências, e memorizará as emissoras que recebem sinal suficiente. Avance pelas emissoras memorizadas mediante a tecla **⏮ (3)** e **⏭ (5)**.

Ou também é possível gravar o canal de rádio está sendo jogado, por isso, pressione **M (7)** para aceder ao sub -menu de rádio e seleccione a opção "**FM gravar**".

NOTA: O reproduutor dispõe de 20 memórias, e quando encontradas e guardadas 20 emisoras, o reprodutor irá finalizar a pesquisa.

IMAGENS:

Para aceder à reprodução de imagens, desde o menu principal prima as teclas **◀◀ (3)** e **▶▶ (5)** para seleccionar a opção **"Imagens"**. Em seguida, prima a tecla **▶|| (2)** para confirmar a selecção.

Mediante as teclas **◀◀ (3)** e **▶▶ (5)** mova-se para cima e para baixo até seleccionar o arquivo desejado e prima a tecla **▶|| (2)** para abri-lo.

NOTA: Recomenda-se que não insira arquivos que o aparelho não suporte. Caso aceda ao explorador desde o menu de "Imagens", apenas irão aparecer os arquivos de imagens.

AJUSTES:

Ecrã: Ajuste do tempo da luz de fundo.

Idioma: Selecção do idioma desejado.

Desliga: Selecção do tempo de desligamento automático.

Info producto: Versão do firmware do sistema. Informação de utilização da memória.

Por defeito: Volta aos valores de fábrica.

Copyright © 2016 SPC
www.spc-universe.com

A informação que contém esta guia não poderá em nenhum caso ser transmitida, reproduzida ou difundida de forma alguma sem a autorização por escrito da SPC.

PT

MARCAS COMERCIAIS

SPC é uma marca registada de SMART PRODUCTS CONNECTION S.A.

NOTA: A SPC reserva-se com o direito de modificar em qualquer momento a informação desta guia, a qual foi elaborada com maior cuidado, se bem que todas as informações e recomendações que aqui constam não constituem nenhuma garantia.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



DECLARANTE/DECLARANT/DECLARANTE

Nombre/Name/Nome: **SMART PRODUCTS CONNECTION S.A.**

Domicilio/Address/Endereço: **Parque Tecnológico Álava**

C/ Leonardo da Vinci, 14. (01510) Miñano (Álava)

Tel: **(+34) 945 297 029** Fax: **(+34) 945 297 028**

CIF: **A-01042878**

EQUIPO/DEVICE/EQUIPAMENTO

Clase de equipo/Device type/Tipo de equipamento: **Reproductor MP4**

Fabricante/Manufacturer/Fabricante: **SMART PRODUCTS CONNECTION S.A.**

País Fabricación/Manufacturing country/País de fabricação: **China**

Marca/Brand/Marca: **SPC**

Denominación comercial/Commercial Name/Nome comercial:

8598N, 8598A, 8598P, 8594R

NORMAS APLICADAS/APPLICABLE NORMS/NORMAS APLICÁVEIS

EN 55022:2010+AC:2011

EN 55024:2010

EN 55013:2013

EN 55020:2007+A11:2011

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

FUNCIONALIDADES/FEATURES/CARACTERÍSTICAS

Características completas detalladas en el manual de usuario/Full features detailed in the user manual/Características completas e em detalhe no manual do usuário.

Miñano, 1 de abril de 2016

D. José María Acha-Orbea

Director General/General Manager/Diretor-geral

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva Europea 2004/108/EC. This declaration of conformity is in compliance with the European Directive 2004/108/EC. Esta declaração de conformidade respeita as normas da Diretiva Europeia 2004/108/EC.



spc-universe.com

