



Robot Vacuum Cleaner

BAAMBA · BAAMBA GYRO 4.0

MANUAL DE UTILIZADOR

AVISOS

- As instruções de utilização deverão ser disponibilizadas juntamente com o robot para que o aparelho possa ser utilizado em segurança.
- O robot aspirador inteligente deve ser desligado antes de realizar quaisquer operações de manutenção ou limpeza no aparelho.
- Este robot aspirador inteligente pode ser utilizado por crianças com menos de 8 anos de idade e por pessoas com incapacidade física, sensorial ou mental ou sem experiência ou conhecimento desde que tenham recebido formação ou instrução relativamente à utilização do robot aspirador inteligente de forma segura e com a compreensão dos perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o robot aspirador inteligente nem devem realizar operações de limpeza e manutenção sem supervisão.
- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que as mesmas não brincam com o robot aspirador inteligente.
- Apenas pode ser utilizado com a unidade de alimentação fornecida com o robot aspirador inteligente.
- Este robot aspirador inteligente foi concebido apenas para ser utilizado em espaços domésticos.

ÍNDICE

1. Instruções de Segurança

- 1.1 Recomendações de utilização
- 1.2 Precauções de Segurança
- 1.3 Segurança das Crianças
- 1.4 Informações sobre a bateria
- 1.5 Áreas de utilização
- 1.6 Cláusula de Exceção

2. Componentes do produto

- 2.1 Corpo Principal e Acessórios
- 2.2 Introdução aos Acessórios

3. Instalação do produto

4. Uso del producto

- 4.1 Utilização do corpo principal
- 4.2 Métodos de carregamento
- 4.3 Guia de utilização da aplicação móvel

5. Manutenção do produto

- 5.1 Armazenamento diário
- 5.2 Limpeza dos contatos de carregamento
- 5.3 Limpeza do depósito de pó
- 5.4 Limpeza da escova principal
- 5.5 Limpeza da escova lateral
- 5.6 Limpeza das rodas
- 5.7 Limpeza dos sensores
- 5.8 Uso do esfregão

6. Problemas comuns

7. Especificações técnicas

BEM-VINDO!

Neste guia poderá encontrar toda a informação necessária para aproveitar ao máximo o seu robot aspirador inteligente SPC Baamba e Baamba Gyro 4.0.

CRIE UMA CONTA SPC

Imensas vantagens grátis com apenas um clique.

Antes de continuar a ler este guia, recomendamos-lhe que visite www.spc-universe.com, CRIE UMA CONTA SPC E REGISTE O SEU PRODUTO.

Desta forma, entrará no universo SPC: um clube exclusivo para os nossos clientes com descontos significativos, assim como promoções para melhorar ou renovar o seu equipamento SPC.

Além disso, com esta conta poderá **aceder gratuitamente a todos os serviços da SPC**, como aplicações para tablets e smartphones e à nossa página de apoio técnico.

Isto é a SPC. Um universo de tecnologia.

SPC IoT: "Uma aplicação para os seus produtos Smart Home"

Na SPC acreditamos na funcionalidade e comodidade e, por isso, temos investido muito na criação de uma aplicação a partir da qual poderá controlar TODOS os seus dispositivos **SPC IoT** Smart Home.

INTERAÇÃO ENTRE DIFERENTES DISPOSITIVOS E MAIS FUNCIONALIDADES

A partir da nossa aplicação SPC IOT poderá fazer com que os seus dispositivos SPC IOT interajam criando condicionantes.

Quer que a luz da sua sala se acenda quando a sua câmara detetar movimento?

Quer que quando a temperatura do seu quarto suba o seu ar condicionado seja ativado?

Quer mudar de canal de televisão ao falar com a Alexa ou o Google Home?

Poderá encontrar como fazer isto e muito mais no manual detalhado da nossa aplicação SPC IOT.

Aceda ao nosso separador de apoio técnico na nossa página web www.spc-universe.com y e descarregue-o!



1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1.1 Recomendações de utilização




Antes de utilizar o produto, tenha em atenção as seguintes precauções de segurança:

- Leia as instruções atentamente. Utilize o produto de acordo com os procedimentos de operação.
- Guarde as instruções num local seguro para as poder consultar no futuro.
- Se pretender dar o produto a terceiros, inclua igualmente as instruções.
- A má utilização irá conduzir a prejuízos pessoais sérios e danos no produto.


1.2 Precauções de Segurança

ATENÇÃO


- Utilize apenas o adaptador, a bateria e a base de carregamento originais. Caso contrário, irá danificar o robot aspirador inteligente e poderá provocar um incêndio devido às descargas elétricas e à alta voltagem.
- Se verificar que o corpo principal e acessórios estão danificados, não utilize o robot aspirador inteligente e contacte o serviço de pós-venda. É proibido desmontar, reparar ou voltar a montar o robot aspirador inteligente.
- O robot aspirador inteligente deve ser desligado antes de realizar quaisquer operações de manutenção.
- Não toque na tomada da bateria nem no robot aspirador inteligente se tiver as mãos molhadas. Caso contrário, poderá causar uma descarga elétrica.
- Se o cabo principal estiver danificado, por forma a evitar qualquer perigo, contacte-nos e aguarde a chegada de um profissional para o substituir.
- Para evitar que o aspirador caia acidentalmente ou cause lesões corporais, não utilize este produto sem a banda magnética de limitação nem deixe objetos que criem obstáculos nas escadas.

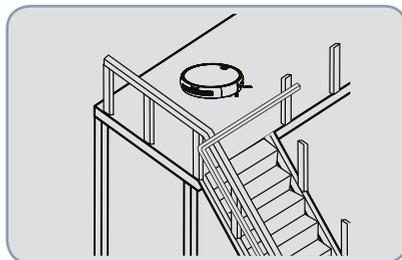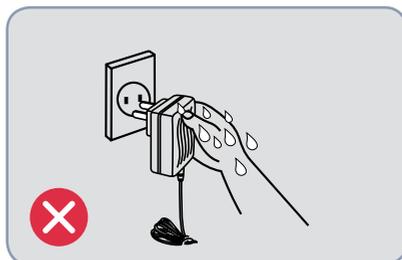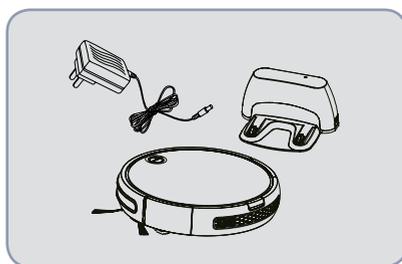


- Não coloque o robot aspirador inteligente próximo de fontes de calor ou de materiais inflamáveis, explosivos e corrosivos.
- Para evitar lesões corporais, não coloque peças de roupa nem nenhuma parte do seu corpo (cabelo, dedos, etc.) na escova principal ou nas rodas.

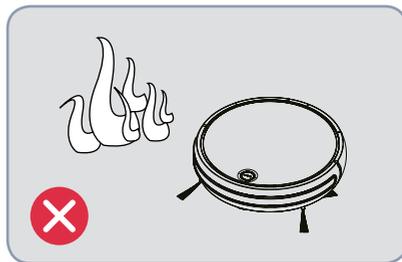


ATENÇÃO

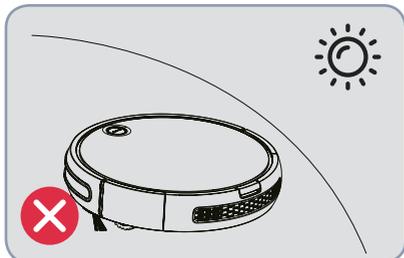

O robot inteligente serve apenas para utilização doméstica.

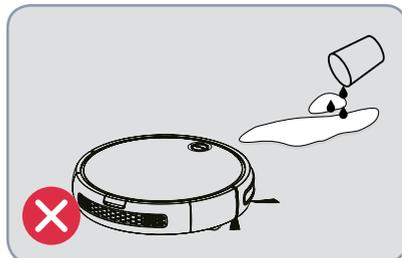


Evite que a água, óleo ou outros líquidos entrem em o robot inteligente.

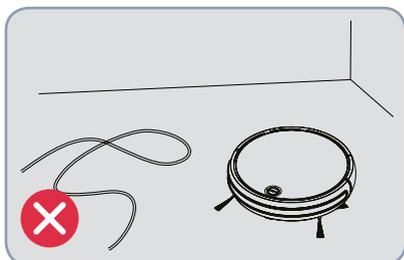


Retire os objetos componentes no solo, que acidentalmente ficaram presos nas rodas ou escovas.



Limpe os cabos e outros frágeis.

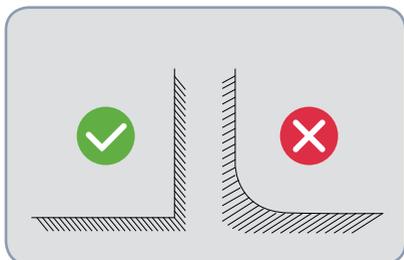


A base de carregamento e o isolador deverão estar posicionados contra a parede e numa superfície plana. Caso contrário, o funcionamento do aparelho será afetado.

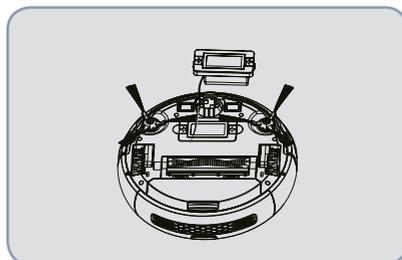


Desligue o robot inteligente sempre que retirar a bateria.




Desligue o robot inteligente se este não irá ser utilizado durante um longo período de tempo.

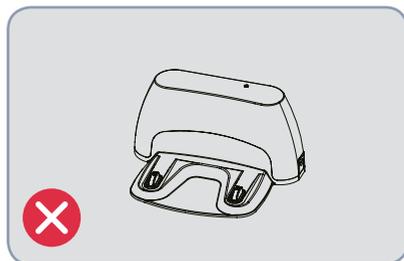

Se a base de carregamento for removida durante a operação, irá impossibilitar que o robot inteligente possa carregar-se.

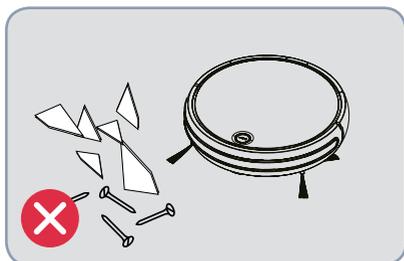


Não aspire objetos cortantes com o robot inteligente, como, por exemplo, vidros, pregos ou outros materiais para evitar danificar o produto.

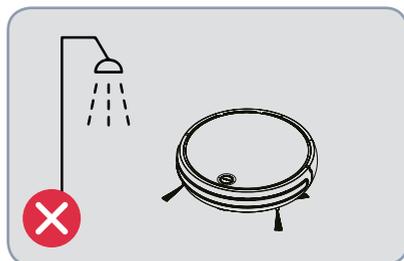


Não utilize este aspirador em ambientes húmidos, inflamáveis, explosivos ou corrosivos.

1.3 Segurança

- O robot inteligente não deve ser utilizado por crianças sem supervisão.
- Proíba as crianças de brincar com sacos de plástico, pois poderão provocar asfixia..

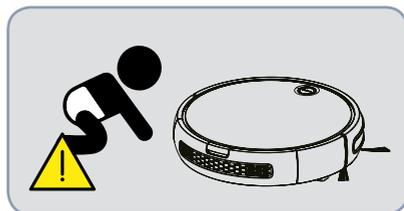

1.4 Informações sobre a bateria

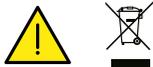

1. O robot inteligente deverá ser utilizado apenas com a bateria original.
2. Desligue o robot inteligente antes de retirar a bateria.
3. Deve retirar-se a bateria antes de descartar o robot inteligente.
4. Se desejar trocar a bateria, contacte o nosso serviço de pós-venda. Colocar uma bateria incorreta no robot inteligente poderá danificar o mesmo.
5. Caso a bateria tiver fugas, não toque no líquido. Absorva o líquido com um pano seco e coloque a bateria num recipiente de reciclagem ou ponto verde. Não a descarte num local que não seja adequado.

6. Separe a bateria/pilha usada das restantes partes (por exemplo, do comando à distância). A bateria/pilha contém substâncias perigosas. Recicle-a de acordo com as normas de proteção do meio ambiente original.

1.5 Áreas de utilização

ALCANCE APLICÁVEL


O aspirador pode ser utilizado nas seguintes superfícies:



Madeira



Mosaico

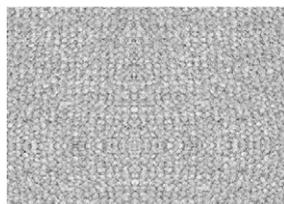

Carpete





1.6 Exceções

As seguintes circunstâncias verificadas no produto não se encontram no âmbito da reparação gratuita. A reparação terá um custo adicional nos seguintes casos:

- A. A falha do produto foi provocada pela operação e armazenamento por parte do operador contra as indicações contidas no nosso manual de utilizador.
- B. O robot inteligente e os componentes já não se encontram abrangidos pelo período de garantia.
- C. A falha do produto foi provocada pela desmontagem por um técnico não indicado ou autorizado pela nossa empresa.
- D. Não é apresentada qualquer fatura de compra válida.
- E. O modelo no documento de garantia é inconsistente com o do produto a reparar ou foi alterado.
- F. O dano no produto foi provocado por fatores de força maior como desastres naturais.
- G. A falha do produto ou os danos provocados no mesmo são consequência de fatores acidentais ou humanos (por exemplo, mau funcionamento, contato com líquidos, má inserção ou extração, riscos, manipulação, golpes, entrada incorreta de tensão, etc.).

2. COMPONENTES DO PRODUTO


2.1 Corpo Principal e Acessórios

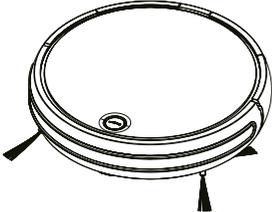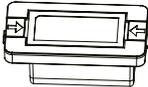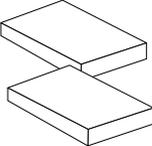 <p>Corpo principal</p>	 <p>Base de carregamento</p>	 <p>Bateria</p>
 <p>Adaptador</p>	 <p>Manual de instruções</p>	 <p>Filtro</p>
 <p>Escova lateral</p>	 <p>Escova de limpeza</p>	 <p>Chave-de-fendas</p>


NOTAS: Existem uma bateria, duas escovas laterais e um filtro montados no corpo principal, e mais duas escovas laterais e um filtro no interior.

2.2 Introdução aos Acessórios

Vista superior



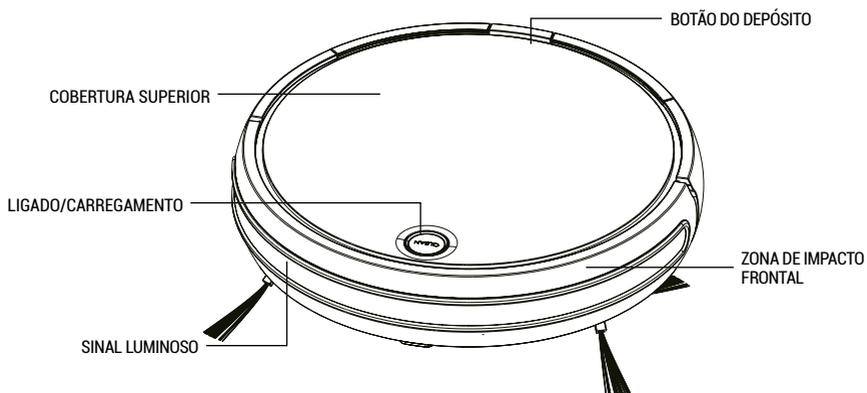


Vista inferior

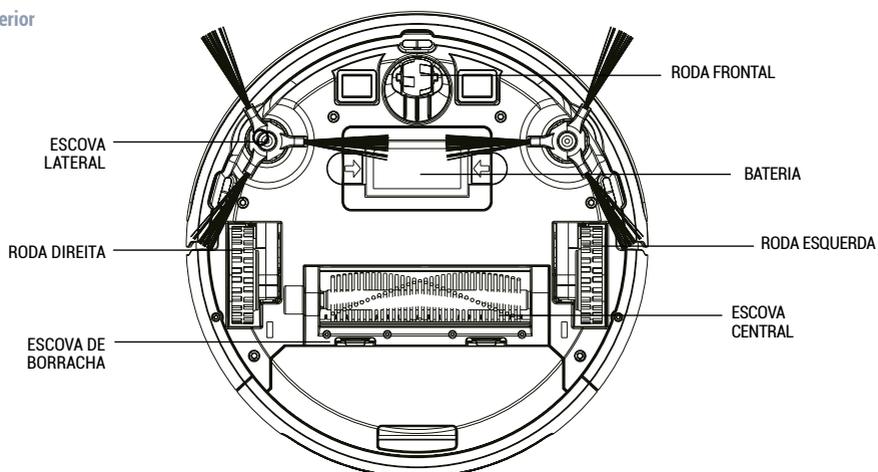



3. INSTALAÇÃO DO PRODUTO

Instalar a bateria antes de utilizar o aspirador.

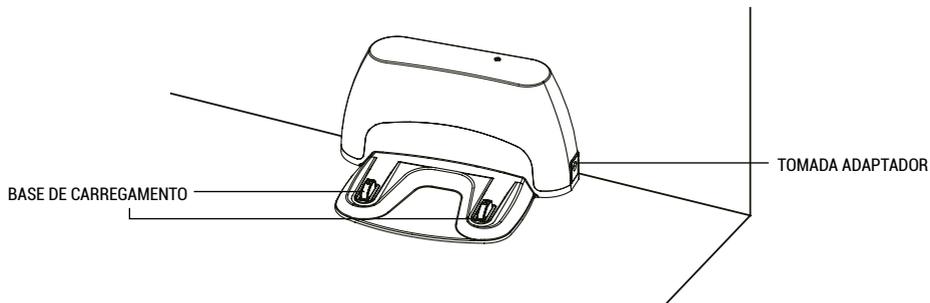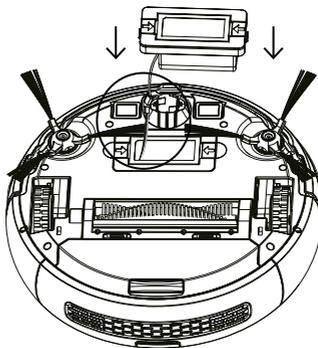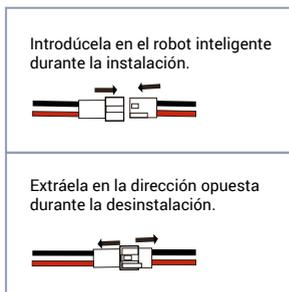

1. Ligue a base da bateria ao robot aspirador inteligente. De seguida, empurre a bateria para baixo até ficar introduzida no espaço designado para a bateria.
2. Coloque a base de carregamento numa superfície plana no solo, contra a parede. Limpe o pó e retire qualquer objeto que se encontre nessa zona, fixe a base de carregamento ao solo. De seguida, insira o adaptador na tomada de alimentação.

CONSELHOS

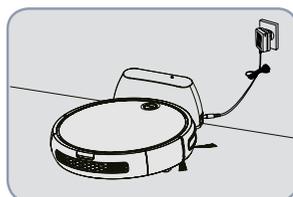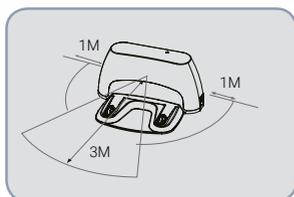


1. Coloque a base de carregamento numa superfície plana no solo, contra a parede. Assegure-se de que não existem quaisquer obstáculos a uma distância de 3 metros à frente e 1 metro dos lados. Não coloque a base de carregamento em cima de uma tapete. Uma vez colocada a base de carregamento, recomenda-se que não a mova desse lugar.
2. Ligue o adaptador à base de carregamento.

4. UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

4.1 Utilização do corpo principal


INTRODUÇÃO AOS BOTÕES DE CONTROLO

(Ref/SKU: 6401N **BAAMBA**)

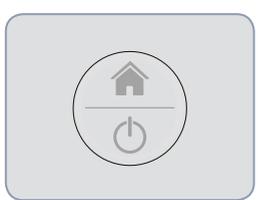

INTRODUÇÃO AOS BOTÕES	
	Botão de carregamento
	Botão de ligar/desligar


(Ref/SKU: 6402S **BAAMBA GYRO 4.0**)

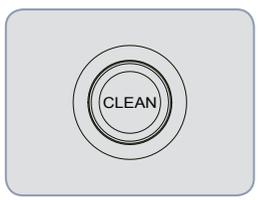

INTRODUÇÃO AOS BOTÕES	
Pressionar brevemente	Botão Ligar/desligar
Em standby Duplo clique	Botão de recarregamento


MODOS DE FUNCIONAMENTO

Modo Manual (Ref/SKU: 6401N **BAAMBA**)

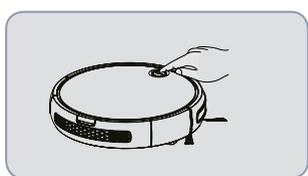

LIMPEZA AUTOMÁTICA


Pressione brevemente o botão “⏻”. Os indicadores irão acender-se e o robot aspirador inteligente entrará em modo espera. De seguida, pressione o botão “⏻” novamente e o robot aspirador inteligente começará a limpar automaticamente.

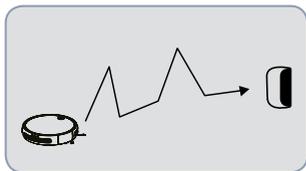

CARREGAMENTO AUTOMÁTICO

Quando o aspirador estiver em modo de espera, pressione duas vezes o botão “

Modo Manual (Ref/SKU: 6402S **BAAMBA GYRO 4.0**)

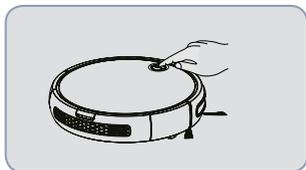

LIMPEZA AUTOMÁTICA

Pressionar brevemente o botão “

CARREGAMENTO AUTOMÁTICO

Quando o aspirador estiver em modo de espera, pressione duas vezes o botão “

GUIA DE FUNCIONAMENTO DOS INDICADORES

(Ref/SKU: 6401N **BAAMBA**)

No.	Estado	Display	Operação
1	Desligar	"POWER" e "HOME" Luz desligada	Pressionar "POWER" durante 4 segundos para desligar o aparelho. 2. Em modo suspensão, se o estado da bateria for baixo ou o tempo decorrido for maior do que 8 horas, o robot irá apagar-se.
2	Ligar	"POWER" e "HOME" Luz ligada	Pressione "POWER" brevemente para entrar em modo espera.
3	Limpando	"POWER" Luz ligada	Pressione "POWER" brevemente para entrar em modo Limpeza automática.
4	Recarregar	"HOME" Sinal intermitente azul	Pressione "HOME" brevemente para entrar em modo de carregamento.

5	Carregando	"HOME" Sinal intermitente azul	
6		"HOME" e "POWER" Luzes intermitentes azuis ao mesmo tempo	
7	Carregado totalmente	"HOME" Luz azul permanente e brilhante	
8	Modo de emparelhamento	"HOME" luz intermitente azul	Pressione "HOME" durante 6 segundos para entrar em modo ligação.

GUIA DE FUNCIONAMENTO DOS INDICADORES

(Ref/SKU: 6402S BAAMBA GYRO 4.0)


No.	Estado	Display	Operação
1	Desligar	Luzes off	1. Em modo espera, passados 5 minutos, o robot entra em modo de suspensão. 2. Em modo suspensão, se o estado da bateria for baixo ou o tempo decorrido for maior do que 8 horas, o robot irá apagar-se.
2	Ligar	Luz vermelha on	Pressione "CLEAN" brevemente e entra em modo espera.
3	Limpendo	Luz verde on	Pressione "CLEAN" brevemente e entra em modo automático.
4	Recarregar	Luz verde intermitente	Duplo clique em "CLEAN" e entra em modo recarregar.
5	Carregando	Luz vermelha intermitente	
6	Erro	Luz vermelha intermitente e sinal sonoro	
7	Carregado totalmente	Luzes off	
8	Modo de emparelhamento	Luz laranja intermitente	Mantenha "CLEAN" pressionado durante 5 segundos até que o indicador comece a piscar na cor laranja.

4.2 Métodos de carregamento

CARREGAMENTO MANUAL




1. Carregamento na base de carregamento: Para iniciar, ligar o adaptador à base de carregamento. De seguida, ligá-lo à alimentação elétrica. Colocar o aspirador na base de carregamento para o carregamento. (O indicador azul do ícone que indica o carregamento irá piscar durante o carregamento. O indicador azul irá manter-se fixo quando o robot aspirador inteligente estiver carregado.)

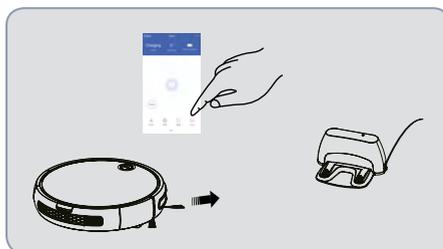

2. Na aplicação, clique em «CARREGAR». O aspirador irá procurar automaticamente a base de carregamento.

CARREGAMENTO AUTOMÁTICO

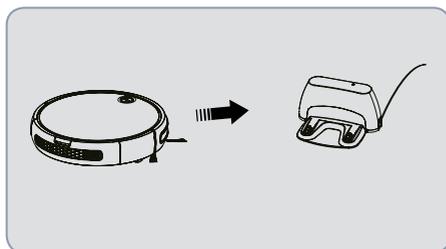

CARREGAMENTO AUTOMÁTICO

Quando o robot aspirador inteligente tiver pouca bateria, o indicador irá começar a piscar e o robot aspirador inteligente irá entrar em modo de carregamento.

4.3 Guia de utilização da aplicação móvel

ATENÇÃO

Devido a atualizações de software ou por outros motivos, este guia não será atualizado regularmente. O presente guia serve apenas como orientação, exceto se prescrito de outra forma. Todas as declarações, informações e recomendações do presente documento não constituem nem implicam quaisquer garantias.

PT

Instalação da aplicação SPC IoT

O seu dispositivo deve ter um sistema operativo Android 4.0 o IOS 7.0 ou superior.

Procure no seu market a aplicação **SPC IoT**, descarregue-a e instale-a. Ou, se preferir, leia o seguinte código QR com o meio a partir do qual irá aceder à nossa página web onde encontrará a ligações correspondentes ao seu market.

Descarregue a aplicação e instale-a.



Preparação

1. Pressione o botão "POWER" da unidade principal para entrar no modo de espera.
2. Clique em «Definições» no seu telemóvel e estabeleça a ligação com a rede Wi-Fi.
3. Irá encontrar esta aplicação na lista de aplicações. Clique para a abrir.

REGISTO E ACESSO



Quando abrir a aplicação irá aparecer o ecrã seguinte. Clique em «Ligação a uma conta existente» e poderá adicionar o número de conta registado (número de telefone ou endereço de correio eletrónico). De seguida, indique a sua palavra-passe para iniciar a sessão. Também poderá clicar em «Criar uma nova conta» para se registar.



Como ainda não está registado, é necessário registar-se. Indique o seu número de telefone ou endereço de correio eletrónico no ecrã que se apresenta de seguida e clique em «Seguinte».



Indique o código de verificação e a palavra-passe que pretenda para concluir o registo. Clique em «Confirmar» para aceder à página inicial.



Se pretende utilizar uma conta existente, clique em «Ligação a uma conta existente» no ecrã que se apresenta de seguida. Para aceder à página é necessário que indique a sua palavra-passe. Se a sua palavra-passe estiver errada, clique em «Esqueceu-se da sua palavra-passe?» para recuperar a sua palavra-passe.

PT

ESQUECI-ME DA PALAVRA-PASSE



Se se esqueceu da sua palavra-passe, clique em «Esqueceu-se da sua palavra-passe?» para a recuperar. No ecrã «Esqueceu-se da sua palavra-passe», indique o seu número de telefone ou endereço de correio eletrónico e clique em «Seguiente» para verificar a sua identidade.




No ecrã apresentado de seguida, indique o código de verificação e a nova palavra-passe. Clique em «Confirmar». Se não conseguir aceder, repita a operação.

ADICIONAR DISPOSITIVO




Clique em «Adicionar dispositivo»

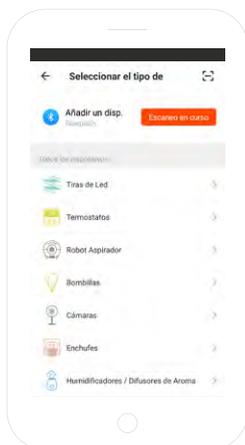

Seleccione o dispositivo que desea ligar. Neste caso, robot aspirador.



Pressione o botão de ligar/desligar  durante 6 segundos até que a luz indicadora fique a piscar. Clique em «Confirmar».

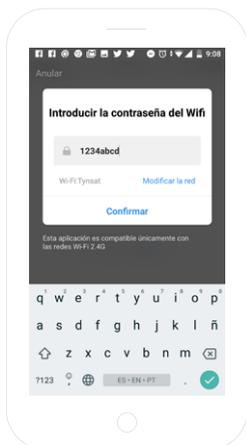

Indique a palavra-passe da sua rede Wi-Fi e clique em «Confirmar».

PT




Aguarde até que o telemóvel se ligue à Internet (como apresentado de seguida).




Quando tiver adicionado o seu dispositivo com sucesso, clique em «Concluir» no ecrã apresentado de seguida:


ECRÃ DE CONTROLO DE OPERAÇÕES

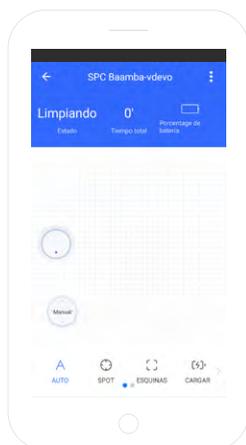

Aceda ao ecrã de controlo de operações apresentado de seguida:

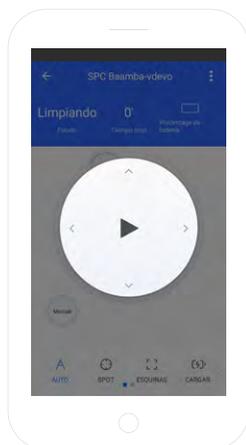

No ecrã de controlo de operações clique em «Manual» para abrir o painel de controlo. O robot aspirador inteligente deixará de estar em modo espera. Clique em qualquer seta para que o robot aspirador entre em funcionamento.

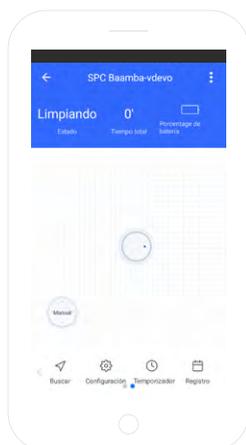


Clique na função «Temporizador» para ajustar a hora.




Clique em «Temporizador». De seguida, clique em «Adicionar temporizador» para definir o horário de limpeza.

PT

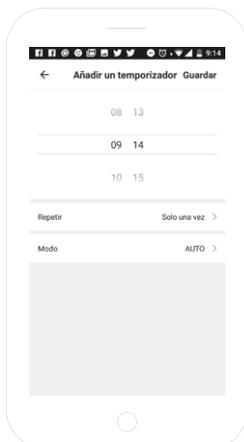

Indique as definições relacionadas com o horário de funcionamento do robot aspirador e clique em «Guardar» no ecrã apresentado de seguida:

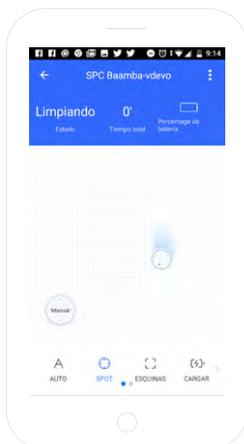


Clique em «SPOT» para que o aspirador entre em modo limpeza tal como apresentado no ecrã seguinte:




Clique em «CARGAR» para que o robot aspirador inteligente procure a base de carregamento e inicie o carregamento automaticamente.

PARTILHAR DISPOSITIVO

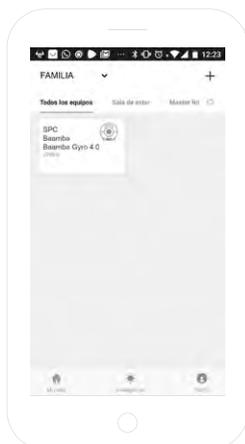

Se deseja partilhar algum dos dispositivos **SPC IoT** com algum membro da sua família:

Aceda ao painel de controlo do dispositivo que deseja partilhar a partir do painel de dispositivos ligados.

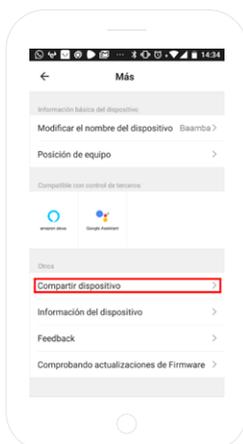


Selecione a opção de mais definições e opções no canto superior direito do painel de controlo.

Selecione a funcionalidade “**Partilhar dispositivo**”.


5.3 Limpeza do depósito de pó

MONTAGEM E DESMONTAGEM DO DEPÓSITO DE PÓ

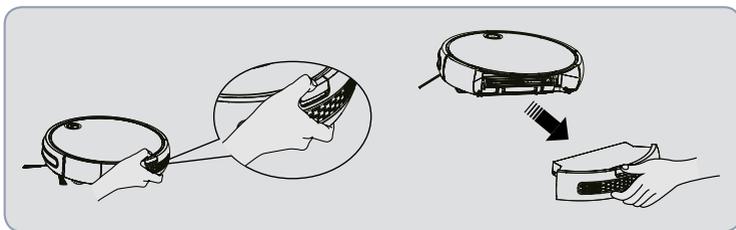


Pressione o botão para desprender o depósito e mantenha-o pressionado para retirar o depósito.


LIMPEZA DO DEPÓSITO

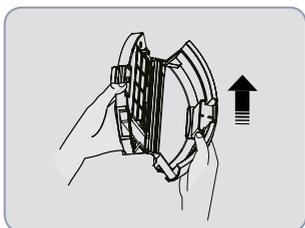


1. Abra a tampa para esvaziar o depósito de pó. Recomendase que limpe o depósito periodicamente.

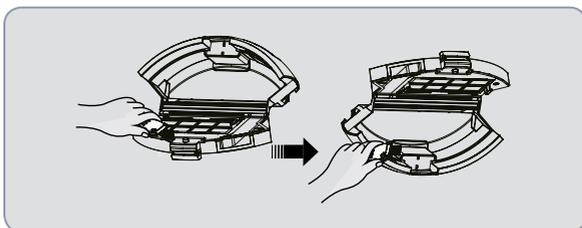


2. Limpe o depósito de pó com uma escova de limpeza.

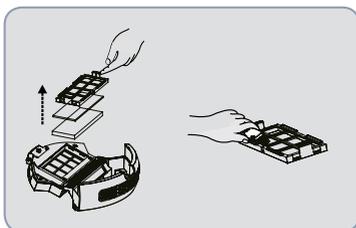

3. Quando tiver retirado o filtro, limpe o pó com uma escova de limpeza.

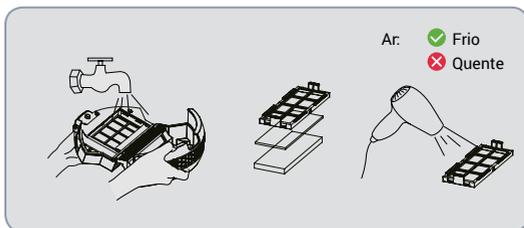


4. O depósito de pó pode ser lavado. (Nota: o depósito de pó deve estar completamente seco antes de o voltar a introduzir.)

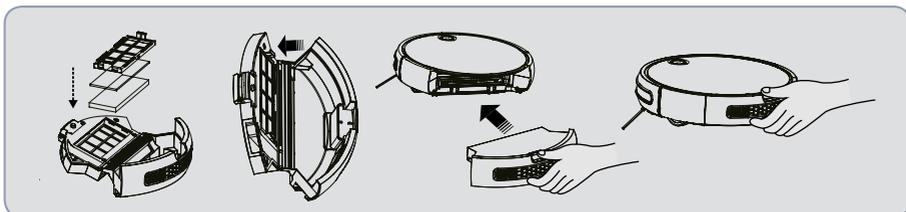


5. Quando terminar a limpeza, volte a colocar o filtro no depósito de pó. De seguida, instale o depósito de pó no aspirador.

5.4 Limpeza da escova principal


DESMONTAGEM DA ESCOVA PRINCIPAL

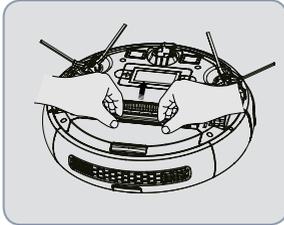

1. Pressione e, de seguida, levante a tampa de bloqueio.

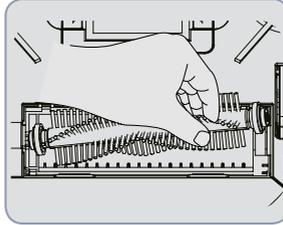


2. Segure e, de seguida, levante a escova principal.

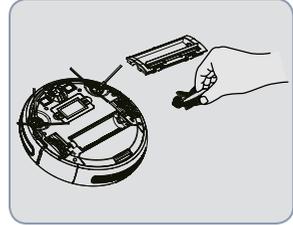


3. Retire as escovas centrais e o raspador.

LIMPEZA DA ESCOVA PRINCIPAL E DA ESCOVA DE BORRACHA

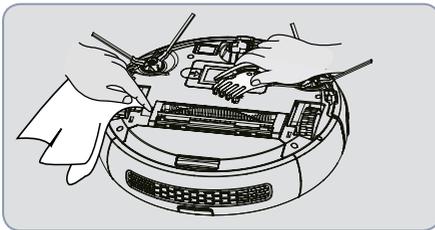


1. Limpe a escova principal e a escova de borracha regularmente com a escova de limpeza.

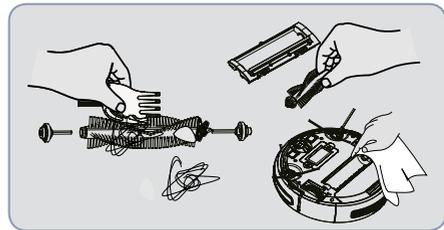


2. Retire pelos e restos de sujidade da escova principal regularmente.

5.5 Limpeza das escovas laterais

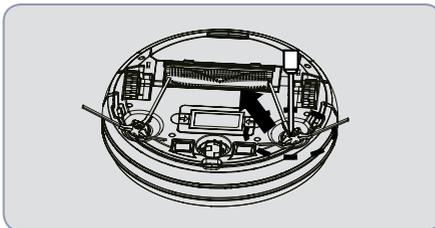


1. Desaperte os parafusos das escovas laterais com uma chave-de-fendas.

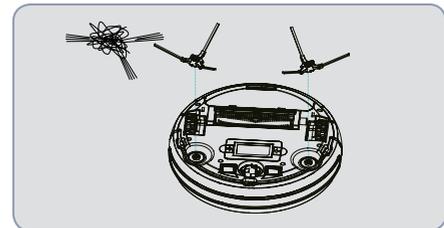


2. Retire as escovas laterais e retire pelos e restos de sujidade das escovas e do interior da cavidade.

5.6 Limpeza das rodas

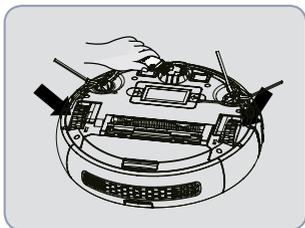

Limpe as rodas (frontal, esquerda e direita) regularmente com uma escova de limpeza.

5.7 Limpeza dos sensores

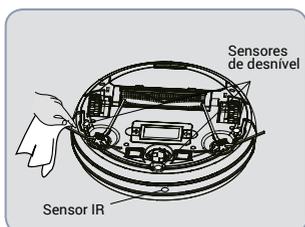


Uma vez terminada a limpeza dos componentes, utilize um pano seco de algodão para limpar a placa transparente e, desta forma, evitar que se acumule pó na placa, o que poderia afetar o funcionamento do produto.

5.8 Uso do esfregão



Utilize apenas o esfregão com depósito de água no chão duro. Não o utilize no tapete. Remova e esvazie o reservatório de água quando terminar de limpar e durante o carregamento para evitar molhar onde está.



Montar o esfregão com tanque de água

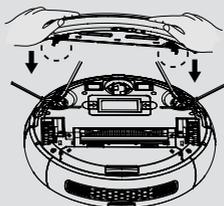

Lave o esfregão

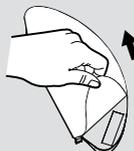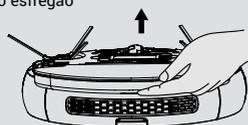

6. PROBLEMAS COMUNS

Na referência 6401N (SPC Baamba) a luz indicadora de erro terá a cor azul ao passo que na referência 6402S (SPC Baamba Gyro 4.0), a luz indicadora de erro terá a cor vermelha.

Indicador do problema	Problema	Descrição do problema	Solução
A luz indicadora irá piscar 2 vezes e o aparelho emite um som	Falha na roda esquerda	A roda esquerda está sobrecarregada e não vira.	Verifique se existem materiais estranhos na roda esquerda.
A luz indicadora irá piscar 3 vezes e o aparelho emite um som	Falha na roda direita	A roda direita está sobrecarregada e não vira.	Verifique se existem materiais estranhos na roda direita.
A luz indicadora irá piscar 4 vezes e o aparelho emite um som	Falha na ligação do aparelho	O aparelho começa a funcionar e passado 1 segundo para.	Coloque o aparelho novamente no chão. Não o mantenha suspenso.
A luz indicadora irá piscar 5 vezes e o aparelho emite um som	Falha na roda frontal	A roda frontal ficou presa e não vira.	Verifique se existem materiais estranhos na roda frontal.
A luz indicadora irá piscar 6 vezes e o aparelho emite um som	Falha durante a inspeção do solo	Surgiu um problema durante a inspeção do solo.	Verifique se os sensores da parte inferior do aparelho estão tapados.
A luz indicadora irá piscar 7 vezes e o aparelho emite um som	Bateria fraca	O nível de bateria está muito baixo (ainda que não num nível crítico).	Leve o aparelho para a base de carregamento para carregar.
A luz indicadora irá piscar 8 vezes e o aparelho emite um som	Falha da zona de impacto	O impacto produz uma falha nas partes laterais do aparelho.	Verifique se o limite de impacto do aparelho está normal.
A luz indicadora irá piscar 9 vezes e o aparelho emite um som	Falha da escova principal	A escova principal está sobrecarregada.	Verifique se existem materiais estranhos na escova principal.

A luz indicadora irá piscar 10 vezes e o aparelho emite um som	Falha da escova lateral	A escova lateral está sobrecaregada.	Verifique se existem materiais estranhos na escova lateral.
A luz indicadora irá piscar 11 vezes e o aparelho emite um som	Falha na inspeção da parede	Existe um problema na inspeção da parede.	Verifique se a parte transparente da parede está tapada ou obstruída por materiais estranhos.
A luz indicadora irá piscar 12 vezes e o aparelho emite um som	Falha do ventilador	O ventilador não trabalha.	Verifique se as pás do ventilador estão soltas ou obstruídas.
A luz indicadora irá piscar 14 vezes e o aparelho emite um som	Problema de carregamento	O aparelho não consegue carregar ou não é possível apresentar o estado da carga	Verifique se o aparelho está ligado à base de carregamento

Recomendação: se não conseguir solucionar o problema, contate o nosso serviço pós-venda.

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações do corpo		Especificações dos acessórios	
Voltagem de funcionamento	14.8V CC	Adaptador	
Potência nominal	24 W	Tensão de saída	19V CC
Bateria	Bateria de lítio	Corrente de saída	600mA CC
Capacidade da bateria	2600mAh		
Tempo de carregamento	De 4-5 H	Base de carregamento	
Tempo de utilização	90-120 min	Tensão de entrada	19V CC
Limites da temperatura de operação	-20 °C ~ 50 °C		

Limites da humidade de operação	≤ 80%RH		
Som	≤ 70dB		
Peso bruto	4.6Kg		
Medidas	φ326*79mm		

Copyright © 2018 SPC

www.spc-universe.com

A informação contida neste guia não poderá em nenhuma circunstância ser transmitida, reproduzida ou difundida, independentemente do meio utilizado, sem a autorização por escrito da SPC.

MARCAS COMERCIAIS

SPC é uma marca registada de **Smart Products Connection S.A.**

NOTA: A SPC reserva-se o direito de modificar a qualquer momento a informação deste guia, a qual foi elaborada com o maior cuidado, ainda que toda a informação e recomendações nele contidas não constituam qualquer tipo de garantia.



SPC.18/12/2c



spc-universe.com

