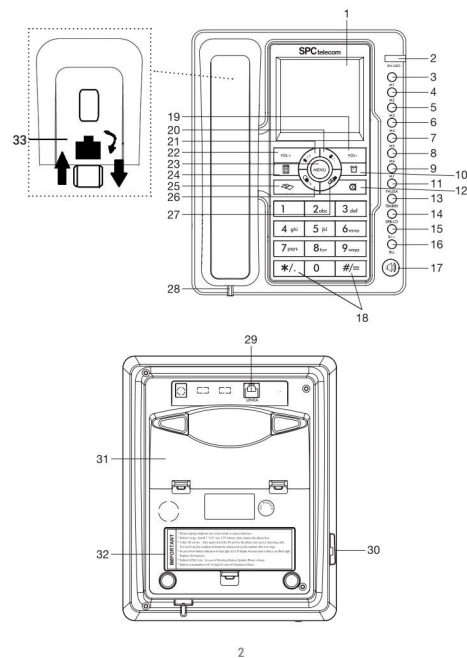


EMPLACEMENT DES TOUCHES

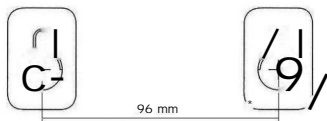
LOCALIZACIÓN DE CONTROLES



2

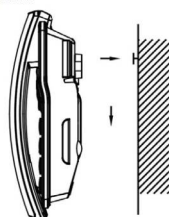
En position de montage mural (mur) :

- 1) Retirez la partie supérieure de la table (31). Pour ce faire, tirez les plaquettes de fermeture vers l'arrière, puis retirez la pièce en la soulevant.
2. retirez et faites pivoter la partie murale (33) O de 180°. La bride doit être orientée vers l'intérieur pour que vous puissiez tenir le téléphone sans fil.
3. Percez les trous dans le mur à une distance de 96 mm comme indiqué sur le dessin :



4 Insérez les vis. Insérez la base dans les douilles des vis de fixation murale et assurez-vous qu'elle est parfaitement fixée.

4. Coloque los tornillos. Encaja la base en los alojamientos de los tornillos para montaje mural y asegúrese de que queda perfectamente fijada.



6

TOUCHE R

Cette touche vous permet d'accéder aux différents services proposés par votre opérateur téléphonique ou votre standard, tels que : "renvoi d'appel", "appel en attente", "répondeur", etc. Pour ce faire, appuyez sur la touche R et le code correspondant.

La durée du temps R (FLASH) peut être modifiée par le menu. Pour l'Espagne, elle devrait être de 100 ms. Si vous réglez votre téléphone avec une heure R qui ne correspond pas à votre pays, vous ne pourrez pas utiliser certains des services proposés par votre opérateur téléphonique.

1. le téléphone étant raccroché, appuyez sur la touche MENU.
2. Appuyez sur la touche **↑** jusqu'à ce que "Set 5 FLASH" s'affiche.
3. Appuyez sur la touche MENU pour confirmer.
4. Appuyez sur les touches **↑** pour sélectionner le temps souhaité en millisecondes.
5. Appuyez sur la touche MENU pour confirmer.

COMMENT PASSER UN APPEL

Pour appeler un autre abonné du service téléphonique, suivez les étapes ci-dessous :

1. Prenez le téléphone. Le voyant lumineux " EN COURS D'UTILISATION " s'allume.
2. Attendez la tonalité et composez le numéro souhaité.
3. Lorsque vous avez terminé, reposez le téléphone sur son support.

14

1. Affichage.
2. Voyant lumineux indiquant que le téléphone est décroché ou en cours d'utilisation
3. touche M1 : Mémoire directe.
4. Touche M2 : Mémoire directe.
5. Touche M3 : Mémoire directe.
6. Touche M4 : Mémoire directe.
7. Touche M5 : Mémoire directe.
8. Touche M6 : Mémoire directe.
9. Touche M7 : Mémoire directe.
10. Touche : Réveil.
11. Touche PAUSE.
12. Touche (E) : Muet. Coupez le microphone.
13. Touche SONNERIE : Régler la mélodie et le volume de la sonnerie.
14. Touche LUMINOSITÉ : Réglage du contraste de l'écran.
15. Touche R/+ : Accès aux services de votre opérateur téléphonique / Division.
16. Touche RLL : Répéter le dernier numéro composé.
17. Touche <J> : Mains libres.

CONFIGURATION

Une fois que le terminal est connecté à la ligne téléphonique, il est prêt à émettre et à recevoir des appels. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez configurer le volume et la mélodie de la sonnerie, la date et l'heure, l'heure de la touche R, le contraste...

DATE & HEURE

Ce téléphone met automatiquement à jour la date et l'heure lorsqu'il reçoit le premier appel avec l'identification du numéro de l'abonné appelant. Il n'est donc pas nécessaire que l'utilisateur intervienne. Pour cela, vous devez avoir activé le service d'identification de l'appelant auprès de votre opérateur téléphonique (Movistar, Jazztel, Ono, Euskaltel, etc.). Dans tous les cas, vous devez mettre à jour l'année pour que le jour de la semaine sur le calendrier soit le bon.

Si vous voulez le faire manuellement, suivez les étapes ci-dessous :

1. le téléphone étant raccroché, appuyez sur la touche MENU.
2. L'écran affiche "SET 1 DATE". En anglais, cela signifie (DATE / HEURE).
3. Appuyez sur **↑** / **↓** la touche MENU. L'année commence en clignotant. Utilisez les touches pour augmenter ou diminuer l'année. Appuyez sur la touche MENU.
4. Le mois commence à clignoter. Utilisez les touches **↑** pour augmenter ou diminuer le mois. Appuyez sur la touche MENU.
5. La journée commence en clignotant. Utilisez les touches **↑** pour augmenter ou diminuer le jour. Appuyez sur la touche MENU.

7

CONTRÔLE DU VOLUME ET MÉLODIES DE SONNERIE

- Il dispose de 3 niveaux de sonnerie et de la fonction "ne pas déranger", qui consiste à désactiver la sonnerie.

- 16 sonneries-mélodies différentes sont disponibles.

Réger la mélodie :

1. le téléphone étant raccroché, appuyez sur la touche RING.
2. L'écran affiche "ring 01 db5" et la mélodie en cours commence à être jouée. Appuyez plusieurs fois sur la touche RING pour changer la mélodie. De la " ring 01 " à la " ring 16 ".
3. Appuyez sur la touche MENU pour confirmer.

Régler le volume :

1. le téléphone étant raccroché, appuyez sur la touche RING.
2. L'écran affiche "ring 01 db5" et l'air actuel commence à être joué. Utilisez les touches B B pour augmenter ou diminuer le volume de la sonnerie. De "db0" à "db3".
3. Appuyez sur la touche MENU pour confirmer.

REMARQUE : Pour désactiver la sonnerie, sélectionnez "db0" pendant la sélection de la mélodie de la sonnerie. Le message "ring OFF" reste affiché pour vous rappeler que la sonnerie est désactivée.

11

COMPOSER LE NUMÉRO LORSQUE LE TÉLÉPHONE SUR SON SUPPORT

1 Composez le numéro que vous voulez appeler avec le téléphone sur son support. Utilisez la touche **6 ?** pour supprimer les chiffres au cas où vous vous seriez trompé.

2. Prenez le téléphone. Le voyant lumineux " EN COURS D'UTILISATION " s'allume et le téléphone compose le numéro.
3. Lorsque vous avez terminé, reposez le téléphone sur son support.

EFFECTUER UN APPEL EN MODE MAINS LIBRES

Vous pouvez avoir une conversation sans porter le combiné à votre oreille.

1. appuyez sur la touche O^)) pour prendre un appel. Le témoin lumineux " EN COURS D'UTILISATION " s'allume.

Composez le numéro souhaité. Lorsque l'autre partie répond, parlez au téléphone.

3. Une fois terminé, appuyez sur la touche O)).

REMARQUE : en mode mains libres, les interlocuteurs ne doivent pas parler en même temps.

15

18. Clavier alphanumérique.
19. Touche VOL- : baisser le volume du kit mains libres / sélectionner les options du menu. 20.
20. touche B/- : Lister les appels reçus. Ancien récent / Restaurer.
21. Touche B /+ : Lister les appels reçus. Récent ancien / rappeler.
22. Touche VOL+ : Augmenter le volume du kit mains libres / Sélectionner les options du menu.
23. Touche MENU : Accès aux options du menu.
24. touche [g] : fonction de calculatrice.
25. Touche : Sauvegarder la mémoire.
26. Touche O/x : Lister les appels sortants / Multiplication. 27. Touche : Supprimer.
28. Entrée pour le cordon du téléphone.
29. LIGNE : Entrée pour le câble plat.
30. Entrée pour le cordon du téléphone.
31. partie supérieure de la table.
32. Compartiment de la batterie.
33. Partie murale.

4

6. L'heure se met à clignoter. Utilisez les touches **↑** pour augmenter ou diminuer le temps. Appuyez sur la touche MENU.
7. Les minutes se mettent à clignoter. Utilisez les touches **↑** pour augmenter ou diminuer les minutes. Appuyez sur la touche MENU.
8. Appuyez sur la touche & pour revenir à l'affichage initial.

REMARQUE : Lorsque le calendrier s'affiche à l'écran, la première colonne en partant de la gauche indique le dimanche (S - Dimanche). Sur la droite de l'écran se trouvent les sept jours de la semaine, qui clignotent quel que soit le jour où vous vous trouvez (DIM-DIMANCHE : LUN-LUNDI : MA-MARDI : MER -MERCREDI : JEU-JEUDI : VEN-VENDREDI : SAM-SAMEDI).

CODE DE LA ZONE

"CodE 2" ou par le menu "SET 2 Code" est une fonction qui ne doit pas être utilisée en Espagne, sinon vous pouvez avoir des problèmes de numérotation. Appuyez sur la touche pour quitter la fonction et revenir à l'écran initial.

CODE LONGUE DISTANCE

"CodE 3" ou par Menu "SET 3 Code" est une fonction qui ne doit pas être utilisée en Espagne, sous peine de rencontrer des problèmes de numérotation. Appuyez sur la touche & pour quitter la fonction et revenir à l'écran initial.

8

OFFICE PRO

Referencia 3604N
MANUAL DE USUARIO

SPC 21/009

INSTALLATION

SOMMAIRE

À l'intérieur de la boîte de votre téléphone, vous devriez trouver les éléments suivants :

- 1 Téléphone.
- 1 Cordon d'alimentation pour le téléphone.
- 1 Cordon d'alimentation.
- Manuel de l'utilisateur.
- Liste des produits

INSTALLATION

Sur une table :

Ouvrez le compartiment des piles (32) en tirant la plaquette de fermeture vers l'arrière, puis soulevez le couvercle. Installez 3 piles alcalines AA de 1,5 V dans le compartiment à piles.

2. Branchez une extrémité du câble spiralé du combiné dans le connecteur situé sous le combiné (28), et l'autre extrémité dans le connecteur situé sur le côté de la base (30).

3. Branchez une extrémité du cordon de ligne ordinaire sur la face avant du téléphone (29) et l'autre extrémité sur la prise téléphonique. Vérifiez que vous obtenez une tonalité lorsque vous décrochez le téléphone.

5

RÉGLAGE DE CONTRASTE

Vous pouvez régler le contraste de l'affichage du terminal. Il y a 8 niveaux disponibles. Suivez les étapes ci-dessous pour modifier le contraste :

1. le téléphone étant raccroché, appuyez sur la touche MENU.
2. Appuyez sur la touche **↑** jusqu'à ce que "SET 4 LCD" s'affiche.
3. Appuyez sur la touche MENU pour confirmer.
4. Appuyez sur les touches **↑** pour sélectionner le contraste souhaité. De "LCD 1" faible contraste à "LCD 8" fort contraste.
5. Appuyez sur la touche MENU pour confirmer.
6. Appuyez sur la touche ou ? pour revenir à l'écran initial.

Le moyen le plus rapide de modifier le contraste est d'appuyer sur la touche LUMINOSITÉ à plusieurs reprises jusqu'à ce que le contraste souhaité soit sélectionné.

REMARQUE : lorsque les piles se déchargent, vous pouvez augmenter le contraste de l'écran pour continuer à bien voir.

9

MINUTERIE

Ce terminal dispose d'une minuterie qui démarre automatiquement, environ 5 secondes après que vous ayez composé le numéro. Cela vous donne une idée approximative de la durée de l'appel.

PAUSE

Pendant la numérotation, vous pouvez faire une pause de 3,6 secondes en appuyant sur la touche PAUSE. Cette fonction peut être utile lors d'appels à l'étranger en insérant la pause après l'accusé de réception du pays.

TOUCHE TONALITE

Lorsque le téléphone est raccroché, appuyez sur la touche ||| pendant 4 secondes pour activer ou désactiver la tonalité.

13

OPERATION

APPELS ENTRANTS

La sonnerie retentit lorsqu'un appel entrant est reçu.

1. décrochez le téléphone. Le témoin lumineux " EN COURS D'UTILISATION " s'allume.
2. commencez la conversation.
3. Lorsque vous avez terminé, reposez le téléphone sur son support.

COMMENT PASSER UN APPEL

Pour appeler un autre abonné du service téléphonique, suivez les étapes ci-dessous :

1. Prenez le téléphone. Le voyant lumineux " EN COURS D'UTILISATION " s'allume.
2. Attendez la tonalité et composez le numéro souhaité.
3. Lorsque vous avez terminé, reposez le téléphone sur son support.

14

COMPOSER LE NUMÉRO LORSQUE LE TÉLÉPHONE SUR SON SUPPORT

1 Composez le numéro que vous voulez appeler avec le téléphone sur son support. Utilisez la touche **6 ?** pour supprimer les chiffres au cas où vous vous seriez trompé.

2. Prenez le téléphone. Le voyant lumineux " EN COURS D'UTILISATION " s'allume et le téléphone compose le numéro.
3. Lorsque vous avez terminé, reposez le téléphone sur son support.

EFFECTUER UN APPEL EN MODE MAINS LIBRES

Vous pouvez avoir une conversation sans porter le combiné à votre oreille.

1. appuyez sur la touche O^)) pour prendre un appel. Le témoin lumineux " EN COURS D'UTILISATION " s'allume.

Composez le numéro souhaité. Lorsque l'autre partie répond, parlez au téléphone.

3. Une fois terminé, appuyez sur la touche O)).

REMARQUE : en mode mains libres, les interlocuteurs ne doivent pas parler en même temps.

15

RÉLANCER LE DERNIER NUMÉRO COMPOSÉ

Si vous voulez recomposer le dernier numéro composé.

- 1) Prenez le téléphone et appuyez sur la touche RLL.
2. Lorsque vous avez terminé, reposez le téléphone sur son support.

REVOIR LES 20 DERNIERS NUMÉROS COMPOSÉS

1. le téléphone étant raccroché, appuyez sur la touche OB/x. L'écran affiche le numéro, l'heure de la communication et la position dans la liste.

2. Appuyez plusieurs fois sur la touche OB/x pour faire défiler la liste.
3. Appuyez sur MENU pour quitter.

EFFECTUER UN APPEL VERS L'UN DES 20 DERNIERS NUMÉROS COMPOSÉS


- 1 Le téléphone étant raccroché, appuyez sur la touche OB/x.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche OB/x pour sélectionner le numéro que vous souhaitez appeler.
3. Prenez le téléphone pour passer l'appel.

16

EFFACER DES NUMÉROS DE LA LISTE DES NUMÉROS COMPOSÉS

1. le téléphone étant raccroché, appuyez sur la touche **OB/x** pour accéder à la liste des numéros composés.

2. Appuyez plusieurs fois sur la touche **OB/x** pour sélectionner le numéro que vous souhaitez supprimer.

3. Appuyez sur la touche  pour le supprimer.

SUPPRESSION DE TOUS LES NUMÉROS DE LA LISTE

Le téléphone étant raccroché, appuyez sur la touche **OB/x** pour accéder au répertoire téléphonique. 2.

2. appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.


17


CONTRÔLE DES APPELS ENTRANTS

Vous pouvez savoir qui vous appelle ou qui vous a appelé en votre absence. Pour ce faire, vous devez demander à votre opérateur téléphonique (Movistar, Jazztel, Ono, Euskaltel, etc.) d'activer ce service. Lorsque le service est mis en œuvre sur votre ligne, le numéro de l'appelant s'affiche à l'écran. Le téléphone a 66 enregistrements entrants.

REVOIR LES APPELS ENTRANTS

Le symbole NEW sur l'écran, ainsi que le dernier numéro reçu, indiquent que vous avez de nouveaux appels à passer en revue. Tant que vous n'aurez pas examiné tous les nouveaux appels, le symbole ne disparaîtra pas. Le téléphone conserve les appels reçus jusqu'à ce qu'ils soient supprimés. Vous pouvez mémoriser jusqu'à 66 appels. Pour consulter la liste des appels reçus :

1. appuyez sur la touche . En haut de l'écran apparaissent le mois, le jour, l'heure de réception de l'appel et la position dans la liste. En bas à gauche, le symbole NEW s'affiche et en bas, le numéro reçu s'affiche.

2. Appuyez sur la touche  pour revoir les numéros enregistrés dans l'ordre chronologique.

3. Lorsque le symbole NEW disparaît, vous avez déjà passé en revue tous les nouveaux appels.

18

Autres indications :

- NEW : Nouvel appel

- REPEAT : Appel en boucle

- IN : Liste des appels entrants


- —P— : Appel privé

- —U— : Appel international

- OUT : Liste des appels effectués

MARCAR DESDE LA LISTA DE LLAMADAS RECIBIDAS


Pour composer un numéro enregistré dans la liste des appels reçus :


1. appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le numéro que vous souhaitez composer soit sélectionné.

2. Une fois que le numéro apparaît sur l'écran, il suffit de déconnecter le téléphone de son support et la composition automatiquement commence


19

SUPPRESSION D'UN NUMÉRO DE LA LISTE DES APPELS REÇUS

1. appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le numéro que vous souhaitez supprimer soit sélectionné.

2. Appuyez sur la touche 

SUPPRIMER TOUS LES NUMÉROS DE LA LISTE

1. appuyez sur la touche 

Appuyez sur la touche ou ? et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.

INDICATEUR DE MESSAGE REÇU

Si vous avez souscrit et activé la boîte vocale de votre compagnie de téléphone, lorsque quelqu'un vous appelle et laisse un message dans votre boîte vocale, l'icône MAIL s'affiche sur le côté gauche de l'écran. Après avoir effacé tous les messages de la boîte vocale, votre compagnie de téléphone vous enverra un signal avec un numéro inconnu et l'icône MAIL disparaîtra.

Dans certaines régions ou sur certaines lignes, cette fonction peut ne pas fonctionner correctement.

L'icône disparaît également automatiquement lorsque vous décrochez le téléphone.


20

MÉMOIRES DIRECTES M1, M2, M3, M4, M5, M6/M7

Ce téléphone vous permet de mémoriser rapidement 7 numéros de téléphone abrégés. Nous vous recommandons d'enregistrer les numéros les plus fréquemment utilisés. Chaque mémoire peut contenir jusqu'à 16 chiffres.


POUR ENREGISTRER UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

Composez le numéro que vous souhaitez mémoriser en laissant le téléphone raccroché.

2. Appuyez sur la touche , l'écran affiche "StorE" (Enregistrer).

3. Appuyez sur l'une des touches de mémoire (M1 - M7) où il sera stocké.



Exemple : composez le 945297028, appuyez sur , appuyez sur M1.

21

COMPOSER DEPUIS LA MÉMOIRE

Deux options sont disponibles :

Option 2 :

1) Débranchez le téléphone pour prendre la ligne.

2. Appuyez sur la touche M1. Le téléphone compose automatiquement le numéro de la ligne.

Option 2 :

1. appuyez sur la touche M1. Le téléphone passe en mode mains libres et compose automatiquement le numéro.

REMARQUE : Les mémoires seront perdues si le téléphone est sans batterie et déconnecté de la ligne pendant plusieurs minutes.

22

MODE DE COMPOSITION DE NUMERO

Ce téléphone est réglé en usine pour composer en mode tonalité. La plupart des centraux téléphoniques utilisent ce type de numérotation. Si, pour une raison quelconque, vous devez passer en mode Pulse, procédez comme suit.

1. Lorsque le téléphone est raccroché, appuyez sur la touche ***/** et maintenez-la enfoncée.

Jusqu'à ce que l'écran affiche "**P**".

2. Appuyez sur la touche MENU.

Pour revenir au mode de composition par tonalité, appuyez sur la touche ***/** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche "1".

23

CALCULATRICE

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme une calculatrice. Pour l'activer :

Lorsque le combiné est raccroché, appuyez sur la touche  [1].

2. Utilisez les symboles sérigraphiés sur le clavier pour effectuer les opérations.


Touche 1/+ (ajout)

Touche ↓ /- (soustraction)

Touche R/÷ (division)

Touche OB/x (multiplication)

Touche #/= clé (résultat)

Touche  . (décimales)


Touche [] (mise à 0)


3. Pour quitter le mode calculatrice, appuyez sur la touche MENU.

24


RÉVEIL AVEC 5 ALARMES


Le téléphone offre la possibilité de programmer jusqu'à 5 alarmes différentes, pour ce faire, procédez comme suit :


Le téléphone étant sur son support, appuyez sur la touche . L'écran affiche "12-00 AL1".

2. Appuyez sur la touche  pour activer ou désactiver l'alarme. Si elle est activée, l'icône "ALM" apparaît en haut de l'écran.

3. Appuyez sur la touche MENU, l'écran affiche l'heure qui clignote.

4. Entrez l'heure à l'aide des touches  et appuyez sur la touche MENU pour confirmer.

5. Entrez les minutes à l'aide des touches  et appuyez sur la touche MENU pour confirmer.

6. Vous pouvez continuer à saisir des données pour régler les alarmes suivantes ou appuyer sur  pour quitter.

REMARQUE : Les trois premières alarmes sont des alarmes périodiques AL1, AL2 et AL3, elles se déclenchent tous les jours. Les deux dernières alarmes AL4 et AL5 ne sonneront qu'une seule fois. La durée de l'alarme est d'environ 55 secondes. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur n'importe quelle touche.

25


FONCTIONS SPÉCIFIQUES


CODE PABX

Si vous activez la fonction PABX :

- A partir de la liste des appels reçus : le téléphone compose d'abord le code PABX, fait une pause de 2 secondes, puis compose le numéro de la liste des appels entrants sélectionné.

- Depuis la liste des appels entrants : si le premier chiffre du numéro de téléphone correspond au chiffre du code PABX, le téléphone composera le premier chiffre du numéro suivi d'une pause de 2 secondes.

1. le téléphone étant raccroché, appuyez et maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche "Pcode".

2. Utilisez les touches  pour sélectionner le code et appuyez sur la touche MENU pour confirmer.

26

FONCTION D'AVERTISSEMENT DE LA NUMÉROTATION PARALLÈLE

Lorsqu'une numérotation est effectuée à partir d'un autre téléphone connecté en parallèle (sur la même ligne), ce téléphone émet des bips, ce qui empêche de terminer la numérotation.

Pour activer cette fonction :

Une fois le téléphone raccroché, appuyez sur la touche **#/=** jusqu'à ce que l'écran affiche "**SPI on**". Appuyez sur la touche MENU.

Pour désactiver cette fonction :

Une fois le téléphone raccroché, appuyez sur la touche **#/=** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche "**SPI off**". Appuyez sur la touche MENU.

27

TRANSFERT PARALLÈLE

Si vous disposez d'un autre téléphone comme celui-ci, vous pouvez lui transférer un appel comme suit :

Tout d'abord, vous devez nommer chaque téléphone.

Lorsque le téléphone est raccroché, appuyez sur la touche MENU et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche "**LE --**".

Composez *** * et 1 *** sur le clavier et appuyez sur la touche MENU. Cela donnera un nom à cet équipement.

3. Effectuez les mêmes étapes avec le deuxième dispositif et nommez-le *** * et 2 ***.

Lorsque vous recevez un appel avec le premier appareil et que vous voulez passer au second appareil, appuyez sur *** * et 2 *** (cette opération doit être effectuée dans les 30 premières secondes). L'autre téléphone commence à sonner, décrochez le téléphone pour répondre. Raccrochez le téléphone du premier équipement ou parlez aux trois équipes en conférence.

28

QUE FAIRE EN CAS DE QUESTIONS

■ Lorsque le téléphone est décroché, il n'y a pas de son et le voyant rouge "EN COURS D'UTILISATION" s'allume.

- Vérifiez les connexions 28 et 30 du câble du téléphone.

■ Lorsque vous décrochez le téléphone, aucun son n'est émis et le voyant rouge "EN COURS D'UTILISATION" est éteint.

- Vérifiez la connexion de la ligne téléphonique 29 de l'appareil et de votre réseau domestique.

■ L'écran affiche des symboles étranges et le téléphone ne répond pas.

- Retirez les batteries. Déconnectez le téléphone de la ligne pendant quelques minutes.

■ La sonnerie est trop faible.

- Vérifiez le niveau de sonnerie sélectionné.

29

■ Le numéro de l'appelant n'apparaît pas.

- Vérifiez que vous avez un contrat de service d'identification de l'appelant avec votre compagnie de téléphone.

- Il se peut que vous ayez souscrit le service et que l'appelant ait désactivé l'identification de l'appelant.

■ L'ADSL connecté ne dispose pas de l'identification de l'appelant ou la qualité du son est mauvaise.

- Assurez-vous que vous avez un filtre ADSL branché directement sur chaque prise de ligne utilisée dans la maison.

- Vérifiez que le modem et le téléphone sont branchés dans le bon emplacement du filtre (un spécifique à chacun).

- Le ou les filtres peuvent être défectueux. Remplacez le(s) filtre(s) et refaites le test.

30

DONNÉES TECHNIQUES

Perte de réponse > 14 dB.

Codes de numérotation multifréquence : CCITT Z.23.

Temps de transmission : > 90 ms.

Temps de pause : > 100 ms.

Durée d'ouverture temporisée : 100ms.

Temps de pause lors de la numérotation : 3,6 s.

Nombre maximum de chiffres par mémoire : 16.
Nombre d'enregistrements d'appels : 66.

Compatible avec les lignes téléphoniques analogiques espagnoles.

31

32