

SPC FORTUNE 2

INHALTSVERZEICHNIS


1.	Einleitu	Ing 3	
2.	Position der Bedienelemente 3		
3.	Nützliche Tipps 4		
4.	Erste Schritte vor dem Einschalten 4		
5.	Telefon einschalten 6		
6.	Den Bildschirm des Telefons entsperren oder einschalten 7		
7.	Anrufe	n 8	
	a.	Einen Kontakt aus dem Adressbuch anrufen	
	b.	Anruf aus dem Verlauf	
	c.	Anruf annehmen/ablehnen	
	d.	Annehmen und Auflegen von Anrufen durch Öffnen/Schließen des	
		Klappdeckels	
	e.	Im Gespräch	
	f.	Anzeige für verpasste Anrufe	
8.	Kurzwa	hl9	
	a.	Direkter Speicher	
	b.	Indirekter Speicher	
9.	Klingelt	öne, Töne und Lautstärke9	
10.	0. Adressbuch		
	a.	Adressbuch einsehen	
	b.	Schnellsuche	
	c.	Optionen für den Kontakt	
	d.	Einen Kontakt hinzufügen	
11.	Nachrid	chten 10	
	a.	Neue Nachricht erhalten	
	b.	Eine Nachricht schreiben	
12.	SOS-Taste 11		
	a.	Konfiguration der SOS-Taste	
	b.	Verwendung der SOS-Taste	
13.	Smart H	Help 13	
	a.	Was ist Smart Help?	
	b.	Fernkonfiguration	
	c.	Intelligenter Klingelton	
	d.	Intelligente Benachrichtigungen	
14.	Medier	15	
	a.	Kameras	
	b.	Bilder	
	c.	Videokamera	
	d.	Musikspieler	
	e.	Diktiergerät	
	f.	Radio	
	g.	Dateimanager	

15.	Einstellungen 17				
16.	. Akku und Ladevorgang 18				
17.	7. Andere Funktionen / Werkzeugmenü 2				
	a.	Bluetooth			
	b.	Taschenrechner			
	c.	Kalender			
	d.	Alarm			
	e.	Weltzeituhr			
18.	. Taschenlampe 21				
19.	. Technische Daten21				
20.). Häufig gestellte Fragen 21				

1. EINLEITUNG

Dieses Dokument ist ein Benutzerhandbuch für das Tastentelefon FORTUNE 2 von SPC. Hier finden Sie Informationen über die ersten Schritte, die Sie durchführen müssen, um Ihr Mobiltelefon zu benutzen, sowie über seine verschiedenen Funktionen.

2. POSITION DER BEDIENELEMENTE

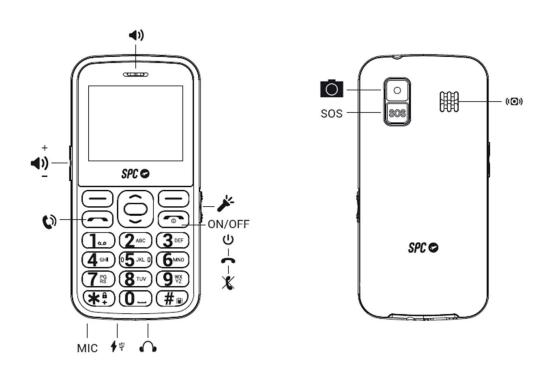


3. NÜTZLICHE TIPPS


- Um auf das Hauptmenü zuzugreifen, öffnen Sie die Klappe und drücken Sie im Standby-Modus des Telefons die obere linke Taste (PONER ICONO).
- Um durch das Hauptmenü und die verschiedenen Untermenüs zu navigieren, drücken Sie die Ränder der mittleren runden Taste nach oben oder unten.

- Die Taste oben links führt die Aktion aus, die unten links auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- Die Taste oben rechts führt die unten rechts auf dem Bildschirm angezeigte Aktion aus.
- Um eine Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die mittlere OK-Taste oder die entsprechende obere Taste.
- Um zum Startbildschirm zurückzukehren, drücken Sie einfach die Auflegen-Taste

4. ERSTE SCHRITTE VOR DEM EINSCHALTEN

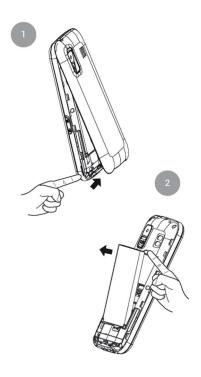


Heben Sie den Akkudeckel an der Lasche an der Unterseite des Telefons an und nehmen Sie den Akku heraus, indem Sie ihn aus der Aussparung oben im Akkufach herausheben.

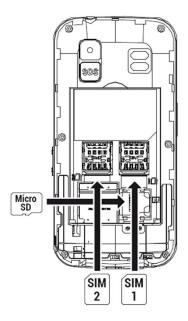

Legen Sie die SIM-Karte(n) (MicroSIM-Format) in die angegebene Position ein und achten Sie dabei auf die goldenen Kontakte am Telefon und an der/den Karte(n).

Legen Sie gegebenenfalls die Micro SD-Speicherkarte an der angegebenen Stelle ein.


Legen Sie den Akku ein, indem Sie die goldenen Kontakte des Telefons und des Akkus aufeinander abstimmen.

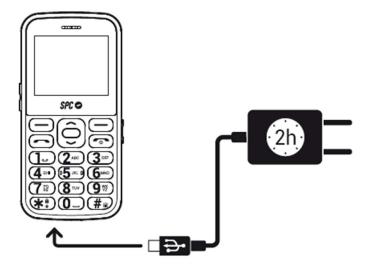

Um das Mobiltelefon aufzuladen, schließen Sie das Netzteil an den USB-Anschluss an der Unterseite des Telefons an. Der Anschluss ist USB Typ-C, was bedeutet, dass er keine bestimmte Ausrichtung hat. Sie sollten die Verbindung jedoch nicht erzwingen, wenn sie nicht sofort erfolgt.



Sie können auch das Netzteil an die Ladestation anschließen. Wie bereits beschrieben, sollten Sie die Verbindung nicht erzwingen, wenn sie nicht sofort erfolgt.

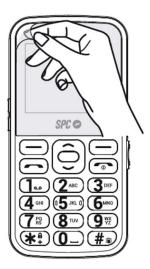

Denken Sie daran, den Bildschirmschutz zu entfernen, bevor Sie das Gerät benutzen.

5. TELEFON EINSCHALTEN



Halten Sie die Einschalttaste einige Sekunden lang gedrückt, um das Telefon einzuschalten. Geben Sie die auf Ihrer SIM-Karte angezeigte PIN ein. Wenn zwei SIM-Karten eingelegt sind, fragt das Telefon zuerst nach der PIN von SIM 1 und dann von SIM 2.

Drücken Sie diese Taste und halten Sie sie gedrückt, um das Telefon auszuschalten.

HINWEIS: Die persönliche Identifikationsnummer (PIN) schützt die SIM-Karte vor unbefugter Benutzung. Mit dem PIN Entsperrungsschlüssel (PUK-Nummer) können Sie eine gesperrte PIN entsperren. Die PIN und der PUK werden mit der SIM-Karte geliefert. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Mobilfunkanbieter

6. DEN BILDSCHIRM DES TELEFONS ENTSPERREN ODER EINSCHALTEN

Das Telefon ist standardmäßig so eingestellt, dass sich der Bildschirm ausschaltet, wenn es einige Sekunden lang nicht benutzt wird. Die Tastatur ist nicht gesperrt. Wenn Sie also eine beliebige Taste berühren, wird der Bildschirm wieder eingeschaltet, ohne dass Sie ein Entsperrungspasswort eingeben müssen.

Sie haben die Möglichkeit, die Tastatur bei Bedarf zu sperren, indem Sie die Auflegen-Taste oder auch die Menü-Taste und dann die * (Sternchen)-Taste unten links mit dem Vorhängeschloss-Design drücken. Um sie zu entsperren, müssen Sie genau die gleichen Schritte befolgen: Menü ...>* (Sternchen).


Wenn Sie das Telefon außerdem so konfigurieren möchten, dass die Tastatur gesperrt wird, wenn es eine Zeit lang nicht benutzt wurde, können Sie dies von hier aus tun:

 Menü>Einstellungen>Telefoneinstellungen>Anzeige>Automatische Tastensperre und wählen Sie die Zeit, zu der sie gesperrt werden soll.

7. ANRUFEN

Wenn Sie zwei SIM-Karten verwenden, bittet das Telefon um die Bestätigung der SIM-Karte, mit der Sie telefonieren möchten, bevor Sie Anrufe tätigen.

Während eines Anrufs können Sie weitere Anrufe von/zu derselben Nummer tätigen und entgegennehmen, aber Sie können keine Anrufe von/zu der anderen SIM-Karte tätigen oder entgegennehmen.

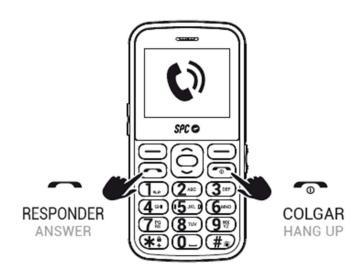

- 1. Wählen Sie die Nummer, die Sie anrufen möchten.
- 2. Drücken Sie "Löschen", um die falsch eingegebenen Ziffern zu löschen.
- 3. Drücken Sie und wählen Sie die SIM-Karte aus, mit der Sie den Anruf tätigen möchten. Drücken Sie .
- 4. Wenn Sie einen Anruf tätigen und die Nummer im Telefonbuch gespeichert ist, wird der Name des Kontakts auf dem Bildschirm angezeigt.
- 5. Drücken Sie om um den Anruf zu beenden.

Einen Kontakt aus dem Adressbuch anrufen

- 1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm mit der rechten Funktionstaste auf "Adressbuch". Auf dem Bildschirm wird die Liste der Kontakte in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.
- 2. Verwenden Sie die obere/untere Steuertaste, um in der Liste zum gewünschten Kontakt zu blättern.
- 3. Drücken Sie die Anruftaste um den ausgewählten Kontakt anzurufen.
- 4. Drücken Sie die Auflegen-Taste om um das Gespräch zu beenden.

Anruf aus dem Verlauf

- 1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Telefon die Taste ——— um die Liste der gesendeten Anrufe aufzurufen. Sie können die Anrufliste auch über das Hauptmenü aufrufen.
- 2. Verwenden Sie die Navigationstasten, um durch die Liste zu scrollen, wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie auf um anzurufen.

Anruf annehmen/ablehnen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Nummer oder der Name auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die Taste , um den Anruf anzunehmen oder um ihn abzulehnen.

Im Gespräch

Drücken Sie während des Gesprächs auf "Freisprechen", um den Freisprechmodus zu aktivieren.

Drücken Sie während des Gesprächs auf "Optionen", um die verschiedenen Optionen aufzurufen:

- Zweitanruf
- Anruf beenden
- Telefonbuch
- Anrufverlauf
- Nachrichten
- Tonaufnahmegerät
- Stummschalten

8. KURZWAHL

Das Telefon verfügt über acht indirekte Speichermöglichkeiten.

Indirekte Speicher oder Kurzwahlnummern sind Nummern, die durch Drücken und Halten einer der Ziffern 2 bis 9 aktiviert werden.

Um diese Nummern einzurichten, müssen Sie eine SIM-Karte installiert haben und zusätzlich:

- Gehen Sie zu Menü -> Adressbuch -> Optionen -> Adressbucheinstellungen -> Kurzwahl
- Aktivieren Sie die Funktion (Status: Ein),
- und stellen Sie die Nummer ein. Die Nummer 1 ist für den Anrufbeantworter reserviert und wird durch Drücken und Halten von 1 eingestellt.

9. KLINGELTÖNE, TÖNE UND LAUTSTÄRKE

Diese Einstellung finden Sie im Menü "Profile". Hier können Sie die Art des Klingeltons für Anrufe, die Lautstärke, den Nachrichtenton usw. auswählen und konfigurieren. Das ausgewählte Profil ist standardmäßig Allgemein.

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um zwischen den verfügbaren Profilen (Allgemein, Lautlos, Meeting und Draußen) zu wechseln und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Mitteltaste.

Wählen Sie ein Profil und klicken Sie auf Optionen, um es zu aktivieren, anzupassen oder zurückzusetzen.

Sie können ein Profil nach Ihrem Geschmack und Ihren Bedürfnissen anpassen und die folgenden Parameter einstellen:

- Wählen Sie die Benachrichtigungsart und wählen Sie zwischen nur Ton, nur Vibration, Vibration und Ton oder Vibration und dann Ton.
- Art des Klingelns (Wiederholung oder nur ein Piepton).
- Wählen Sie den Klingelton für auf SIM 1 eingehende Anrufe (aus 7 Klingeltönen zur Auswahl oder wählen Sie eine in den Telefondateien gespeicherte Melodie).
- Wählen Sie den Klingelton für auf SIM 2 eingehende Anrufe (aus einer Auswahl von 7 Klingeltönen oder wählen Sie eine in den Telefondateien gespeicherte Melodie).
- Wählen Sie die Anruflautstärke.
- Wählen Sie den Klingelton für auf SIM 1 empfangene Nachrichten (aus einer Auswahl von 6 Klingeltönen oder wählen Sie eine in den Telefondateien gespeicherte Melodie).
- Wählen Sie den Klingelton für auf SIM 2 empfangene Nachrichten (aus einer Auswahl von 6 Klingeltönen oder wählen Sie eine in den Telefondateien gespeicherte Melodie).
- Wählen Sie die Lautstärke der empfangenen Nachrichten (6 Stufen).
- Wählen Sie die Art des Tastentons zwischen einem Klick, einem Ton oder der Stummschaltung.
- Wählen Sie die Lautstärke des Tastentons (7 Stufen).
- Aktivieren oder deaktivieren Sie den Systemalarm (z.B. schwache Batterie...).

10. ADRESSBUCH

a. Adressbuch einsehen

- 1. Wenn sich das Telefon im Bereitschaftsmodus befindet, drücken Sie die Taste "Adressbuch"
- 2. oder rufen Sie das Adressbuch vom Hauptmenü aus auf.
- 3. Verwenden Sie die Navigationstasten "nach oben/unten", um durch die Liste zu blättern und alle Kontakte anzuzeigen.

b. Schnellsuche:

Geben Sie bei eingeblendeter Kontaktliste (vorheriger Schritt Adressbuch konsultieren) die Anfangsbuchstaben des gesuchten Kontakts ein. Die Kontakte, die diese Buchstaben enthalten, werden auf dem Bildschirm angezeigt.

c. Optionen für den Kontakt:

Wählen Sie einen Kontakt und drücken Sie auf Optionen, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen:

- Ansehen,
- SMS senden,
- Wählen
- Bearbeiten.
- Löschen,
- Kopieren,
- Zur schwarzen Liste für Anrufe oder Nachrichten hinzufügen,
- Mehrere wählen.
- Anrufergruppe,
- Adressbucheinstellungen.

d. Einen Kontakt hinzufügen

- 1. Wenn Sie das Adressbuch aufrufen, wählen Sie oben die Option "Neuen Kontakt hinzufügen" und drücken Sie OK.
- 2. Wählen Sie den Speicher, in dem Sie den Kontakt speichern möchten (auf SIM1, SIM2 oder im Telefon).
- 3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein (Name, Nummer).
- 4. Drücken Sie nach der Bearbeitung auf "Optionen" > "Speichern", um den Kontakt zu speichern.

11. NACHRICHTEN

Neue Nachricht erhalten

Wenn Sie eine neue Textnachricht erhalten, gibt das Telefon einen Signalton aus und zeigt eine Benachrichtigung auf dem Bildschirm an. Außerdem wird das Symbol auf dem Bildschirm angezeigt.

So öffnen Sie die Nachricht:

1. Wählen Sie "Anzeigen", wenn die Benachrichtigung auf dem Bildschirm erscheint, oder gehen Sie zum Menü "Nachrichten --> Posteingang". Neue Nachrichten werden mit einem Symbol für einen geschlossenen Umschlag gekennzeichnet.

2. Drücken Sie OK, um die Nachricht zu öffnen und zu lesen. .

HINWEIS: Das Symbol für eine neue Nachricht bleibt so lange auf dem Bildschirm, wie ungelesene Nachrichten vorhanden sind.

Optionen für Nachrichten:

Wenn Sie eine Nachricht öffnen, können Sie:

- Antworten: Antworten Sie dem Absender mit einer SMS-Nachricht.
- Rufen Sie den Absender an: Telefonieren Sie mit dem Absender.
- Weiterleiten: Leiten Sie die Nachricht an einen anderen Kontakt weiter.
- Löschen: Löschen Sie die Nachricht.
- Erweitert: Erweiterte Optionen für SMS-Nachrichten: Verwenden Sie die Nummer oder USSD, kopieren oder verschieben Sie die Nachricht auf die SIM-Karte.

b. Eine Nachricht schreiben

Gehen Sie zu Menü --> Nachrichten --> Nachricht schreiben.

Unter Optionen>Eingabemethode können Sie Folgendes auswählen

- ABC (alles in Großbuchstaben),
- abc (alles klein geschrieben),
- Abc (der erste Großbuchstabe und der Rest klein geschrieben),
- DE (Deutsch, alle Großbuchstaben),
- de (deutsch, alles klein geschrieben),
- De (Deutsch, erster Großbuchstabe, alles klein geschrieben),
- Dasselbe gilt für andere Sprachen: Französisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch,
- Numerisch,
- Symbole einfügen

Sie können auch die Sprache auswählen und innerhalb von Nachricht schreiben zwischen Groß- und Kleinbuchstaben und Zahlen wechseln, indem Sie einmal die Taste # drücken. Das Symbol oben links zeigt den verwendeten Modus an.

Darüber hinaus haben Sie beim Schreiben einer Nachricht durch einmaliges Drücken der *-Taste (Sternchen) direkten Zugriff auf die Symbole, die Sie einfügen können.

12. SOS-TASTE

Die SOS-Taste ist eine physische Taste, die sich auf der Rückseite des Telefons befindet. Wenn Sie sich in einer Notsituation befinden, drücken Sie einfach ein paar Sekunden lang auf diese Taste (sobald sie konfiguriert ist, siehe "Einrichten von SOS-Nummern") und das Telefon tätigt automatisch einen Anruf und sendet eine Notfall-SMS an bis zu 5 Nummern.


Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie die SOS-Notrufnummern konfigurieren.

Konfiguration der SOS-Taste:

Über "Menü"-->"SOS":

- Stellen Sie den Status der Funktion ein: "Ein" oder "Aus".
- Stellen Sie die SOS-Nachricht ein. Schreiben Sie die Hilfsnachricht, die an die SOS-Nummern gesendet werden soll. Standardmäßig lautet die gesendete Nachricht "Ich brauche Hilfe!
- Stellen Sie die Notrufnummern auf "SOS-Nummer" (1 bis 5).

Verwendung der SOS-Funktion:

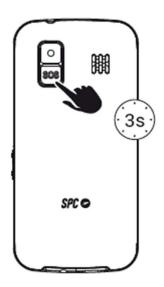

Wenn Sie sich in einer Notsituation befinden und die SOS-Taste drücken, wird das Handy:

- Einen Warnton (Hupe) ausgeben und den Anrufzyklus starten.
- Die Freisprechfunktion aktivieren.
- Die SOS-Nummern nacheinander anrufen und die SOS-Nachricht auch per SMS versenden.
- Wenn es keine Antwort gibt, springt es zur nächsten Nummer, bis einer von ihnen antwortet. Dieser Zyklus wird 3 Mal wiederholt.
- *Hinweis* Wenn eine Nummer auf der Liste einen Anrufbeantworter hat, wird der Zyklus beendet.

SMS können Ihre monatliche Rechnung erhöhen, je nachdem, welche Art von Vertrag Sie mit Ihrem Betreiber abgeschlossen haben.

13. SMART HELP

Was ist Smart Help?

Smart Help ist eine Reihe von intelligenten Hilfsfunktionen, die es FORTUNE 2-Benutzern ermöglichen, ihr Gerät sorgenfrei zu nutzen, und die ihren Familienangehörigen und Freunden helfen, sich um sie zu kümmern, auch wenn sie weit weg sind. Sie können sie über das Menü Einstellungen > Smart Help konfigurieren.

Zu diesem Zweck ermöglicht Smart Help:

- Konfigurieren Sie FORTUNE 2 aus der Ferne von einem anderen Telefon aus,
- Senden Sie bei geringer Nutzung oder völliger Inaktivität Benachrichtigungen von diesem Handy an ein anderes Telefon,
- und aktivieren Sie den FORTUNE 2 Rufton bei unbeantworteten Anrufen auf die maximale Lautstärke...

Der folgende Abschnitt beschreibt jede dieser Funktionen.

Fernkonfiguration

Mit dieser Funktion können Sie bis zu 5 Nummern die Erlaubnis erteilen, Ihr Telefon per SMS von einem anderen Telefon aus fernzusteuern.

Dafür müssen Sie:

- Die Fernkonfigurationsfunktion aktivieren, unter Einstellungen > Smart Help > Fernkonfiguration > Status > Aktiviert,
- Fügen Sie der Liste der *Nummern die Kontakte hinzu, denen Sie die Erlaubnis erteilen möchten, Ihr Telefon aus der Ferne zu konfigurieren (maximal 5), unter "Einstellungen > Smart Help > Fernkonfiguration > Erlaubte Nummern".
- Nachdem Sie die Nummer hinzugefügt haben, müssen Sie die Einstellungen speichern, indem Sie auf Optionen>Speichern drücken.

*Sie müssen die Vorwahl (+34 für spanische Handynummern) angeben, zum Beispiel +34611222333.

Dies sind die 2 FORTUNE 2-Funktionen, die von einem anderen Telefon aus per SMS konfiguriert werden können.

1. SOS-FUNKTION AKTIVIEREN UND KONFIGURIEREN (wenn das Telefon diese Funktion hat)

Senden Sie eine SMS an Ihr Telefon von einer der genehmigten Nummern mit den folgenden Codes:

- So aktivieren/deaktivieren Sie die SOS-Funktion:

AKTION SMS CODE

Aktivieren Sie die SOS-

*SOS#1#

Funktion

Deaktivieren Sie die SOS-

*SOS#0#

Funktion

- Zum Einstellen von Telefonnummern in der SOS-Liste:

AKTION SMS CODE

Konfigurieren Sie die Nummer 611 111 111 als die 1. in der SOS-*SOS#2#1#61111111

Liste

Konfigurieren Sie die Nummer 622 222 222 als die 2. in der SOS-*SOS#2#1#622222222

Liste

Konfigurieren Sie die Nummer 633 333 333 als die 3. in der SOS-*SOS#2#1#633333333

Liste

Konfigurieren Sie die Nummer 644 444 444 als die 4. in der SOS-*SOS#2#1#64444444

Liste

Konfigurieren Sie die Nummer 655 555 555 als die 5. in der SOS-

Liste

*SOS#2#1#655555555

- So löschen Sie Nummern aus der SOS-Liste:

AKTION SMS CODE

Nummer 1 von der SOS-Liste entfernen*SOS#3#1#

Nummer 2 von der SOS-Liste entfernen*SOS#3#2#

Nummer 3 von der SOS-Liste entfernen*SOS#3#3#

Nummer 4 von der SOS-Liste entfernen*SOS#3#4#

Nummer 5 von der SOS-Liste entfernen*SOS#3#5#

2. KONTAKTE ZUM ADRESSBUCH ODER ZUM SCHNELLSPEICHER HINZUFÜGEN

Indem Sie eine SMS an FORTUNE 2 von einer der erlaubten Nummern mit den folgenden Codes senden:

- So fügen Sie einen Kontakt zum Adressbuch hinzu: ("CCC" IST DER NAME DES KONTAKTS).

AKTION	SMS CODE
Kontakt 611 111 111 zum Adressbuch hinzufügen	*PB#2#CCC*611111111

3. DIE LAUTSTÄRKE VON KLINGELTON, OHRHÖRER UND FREISPRECHEINRICHTUNG AUF MAXIMUM STELLEN

Senden Sie eine SMS an FORTUNE 2 von einer der Nummern mit Erlaubnis mit den folgenden Codes:

AKTION	SMS CODE
Lautstärke erhöhen	*VOL#MAX

Intelligenter Klingelton

Mit dieser Funktion erhöht Ihr Telefon automatisch die Lautstärke des Klingeltons, wenn es feststellt, dass dieselbe Person versucht, Sie anzurufen und Sie den Anruf nicht entgegengenommen haben.

Die Klingeltonlautstärke Ihres Telefons wird auf Maximum gestellt, wenn dieselbe Rufnummer den Anruf innerhalb von 3 Minuten wiederholt. Nachdem der Anruf angenommen wurde, kehrt die Lautstärke Ihres Telefons auf die zuvor eingestellte Lautstärke zurück.

Sie können sie von hier aus aktivieren oder deaktivieren:

- Einstellungen > Smart Help > Intelligenter Klingelton.

Intelligente Benachrichtigungen

Mit dieser Funktion können Sie eine Reihe von Helfern definieren, die SMS-Benachrichtigungen erhalten, wenn FORTUNE 2 einen ungewöhnlichen Mangel an Aktivität feststellt:

- Einstellungen > Smart Help > Intelligente Benachrichtigungen > Helfer.

Es wird eine Warn-SMS an die eingestellten Nummern gesendet, wenn:

- Der Akkustand Ihres Telefons unter 15% liegt.
- Es liegt 1 unbeantworteter verpasster Anruf vor.
- FORTUNE 2 war in den letzten 24 Stunden inaktiv, d.h. wenn es feststellt, dass Sie keine Tasten gedrückt, den Deckel geöffnet oder geschlossen oder das Gerät aufgeladen haben.

Sie können jede dieser Warnungen aktivieren oder deaktivieren unter

- Einstellungen > Smart Help > Intelligente Benachrichtigungen.

14. MEDIEN

a. Kamera

(Eine Micro-SD-Speicherkarte ist erforderlich).

Aktivieren Sie die Kamera, indem Sie auf "Menü" --> "Medien" --> "Kamera" gehen.

OK-Taste - Drücken Sie diese Taste, um das Foto aufzunehmen.

Unter "Optionen" --> "Kameraeinstellungen" können Sie die Kameraparameter anpassen.

Sobald das Foto aufgenommen wurde, können Sie unter "Optionen" die Optionen Über Bluetooth senden oder das Foto löschen auswählen.

Unter "Optionen" --> "Fotos" können Sie auch auf die Fotos zugreifen, die Sie aufgenommen haben. Sobald Sie sich im Foto befinden, können Sie unter "Optionen" auf eine größere Anzahl von Optionen zugreifen:

- sehen Sie das Bild an,
- senden Sie es über Bluetooth,
- verwenden Sie es als Hintergrundbild,
- umbenennen.
- löschen oder
- Bilddetails ansehen.

Wenn Sie zum vorherigen Menü zurückkehren, finden Sie unter "Optionen" unter anderem folgende Funktionen:

- Zum Videorekorder wechseln
- Kameraeinstellungen
 - LED-Aktivierung
 - Antiflimmern
 - o Automatischer Szenenmodus
 - o Timer
- Bild-Konfiguration
 - o Bildgröße
 - Bildqualität
- Speicherplatz (um auszuwählen, wo Sie die Fotos speichern möchten)
- Standardeinstellungen wiederherstellen

b. Bildbetrachter

Hier finden Sie die Bilder, die Sie mit der Kamera Ihres Telefons aufgenommen haben. Mit dem Menü "Optionen" können Sie dasselbe tun wie in Punkt 13 a.:

- Ansehen
- Senden
- Verwenden als
- Umbenennen
- Löschen
- Bildinformationen

c. Video-Player (eine Micro-SD-Speicherkarte ist erforderlich)

Gehen Sie bei aktivierter Kamera auf "Optionen" --> "Zum Rekorder wechseln".

OK-Taste (mittlere Taste) - Drücken Sie diese Taste, um das Video zu starten/stoppen.

Weitere Funktionen, die Sie unter "Optionen" finden, sind:

- Videokamera-Einstellungen zur Anpassung der Anti-Flimmer-Funktion
- Videoeinstellungen zur Anpassung der Videoqualität
- Speicherplatz (um auszuwählen, wo Sie die Videos speichern möchten)

Um wieder in den Kameramodus zu wechseln, folgen Sie denselben Schritten und wählen Sie "Zur Kamera wechseln".

c. Musikspieler

Rufen Sie den Audioplayer über "Menü" --> "Medien" --> "Audioplayer" auf. Spielen Sie die Musik im Telefonspeicher/SD-Karte ab.

e. Diktiergerät

Es befindet sich unter dem Menü "Medien". Sie können Gespräche aufzeichnen und die Aufnahme mit den Funktionstasten starten, pausieren und beenden. Unter "Optionen" können Sie auf die Aufnahmen zugreifen und die Speicherung festlegen.

f. FM-Radio

(Für den Kanalempfang sind keine Kopfhörer erforderlich).

Rufen Sie das FM-Radio über "Menü" --> "Medien" --> "FM-Radio" auf.

OK-Taste - Drücken Sie diese Taste, um das Radio abzuspielen/anzuhalten.

Zifferntasten 4 und 6 - drücken Sie diese Tasten, um den Radiosender zu wechseln.

Navigationstasten nach oben/unten - zum Erhöhen/Verringern der Tunerfrequenz.

Seitliche Tasten oder * und # - drücken Sie diese Tasten, um die Lautstärke zu verringern/erhöhen.

Über das Menü "Optionen" können Sie Folgendes aufrufen

- sehen Sie sich die Liste der gefundenen Sender an,
- manuelle Sendersuche
- automatische Suche,
- Zugriff auf die FM Radio Einstellungen
- die Sendung aufzeichnen (mit microSD-Karte),
- Zugriff auf die Liste der Dateien
- beenden Sie die FM Radio Anwendung.

15. EINSTELLUNGEN

Die folgenden Optionen sind im Menü "Einstellungen" verfügbar.

a. Telefon-Konfiguration

Hier können Sie Folgendes einstellen:

- Datum und Uhrzeit,
- Sprache,
- Texteingabemethode (siehe Punkt 11 b.),

- Bildschirm (Hintergrund, Sperre, Anzeige von Datum und Uhrzeit), und
- dedizierte Tasten (für eine Funktion beim Drücken der mittleren Taste nach oben und eine andere beim Drücken der mittleren Taste nach unten)
- Flugmodus
- Sonstige Einstellungen LCD Displaybeleuchtung.

c. Sicherheitseinstellungen

Konfigurieren und ändern Sie die Sicherheits- und Datenschutzeinstellungen und Codes, indem Sie Folgendes aufrufen:

- Telefonsicherheit um
 - o Telefonsperre zu verwalten
 - o Passwort zu ändern
- Tastatur mit der Ende-Taste sperren

d. Dual-SIM-Konfiguration

Für die Konfiguration des Dual-SIM-Betriebsmodus können Sie wählen zwischen:

- Dual-SIM öffnen.
- Nur SIM1 öffnen.
- Nur SIM2 öffnen, nur SIM1 öffnen.

e. Smart Help


Siehe Punkt 13 SMART HELP.

f. Konfiguration wiederherstellen

Ermöglicht es Ihnen, die Einstellungen des Telefons auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Sie müssen das Passwort für die Telefoneinstellungen eingeben, das standardmäßig 0000 lautet.

16. AKKU UND LADEVORGANG

Sie haben zwei Möglichkeiten, Ihr Telefon aufzuladen:

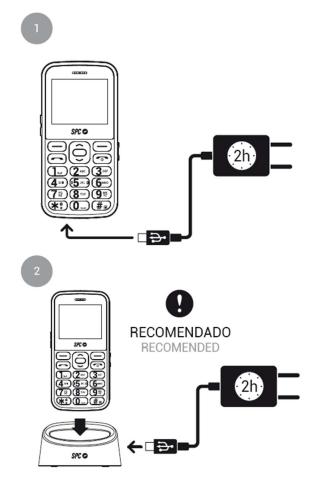

- 1. Stecken Sie den Adapter, den Sie in der Verpackung finden, in eine beliebige Steckdose in Ihrem Haus. Schließen Sie das andere Ende des Netzteils an den Anschluss des Telefons an, um den Akku zu laden.
- 2. Schließen Sie das Adapterkabel an der Rückseite der Ladestation an und legen Sie das Telefon in die Station.

In beiden Fällen zeigt das Batteriesymbol während des Ladevorgangs an, dass der Ladevorgang läuft, wenn der Bildschirm aktiviert ist.

Wichtiger Hinweis zum Ladevorgang

Für eine gute Wartung und um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, sollten Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum mit einer vollen Ladung oder mit einer sehr niedrigen Ladung aufbewahren, sondern eher mit einer mittleren Ladung.

Es wird empfohlen, das Telefon nicht für längere Zeit aufladen zu lassen (Urlaub, etc.). Es ist besser, wenn der Akku von Zeit zu Zeit vollständig entladen wird.

Wenn das Telefon längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie den Akku bei einer mittleren Ladung heraus.

Wenn der Akku über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde oder erschöpft ist, funktioniert der Bildschirm des Telefons möglicherweise nicht, wenn der Akku wieder aufgeladen wird. Sobald der Akku eine Weile aufgeladen wurde, können Sie das Telefon einschalten, um es zu benutzen.

Warnung bei niedrigem Akkustand

Wenn der Akku fast leer ist, ist die Akkuanzeige leer, und das Telefon gibt einen Warnton ab und zeigt eine Meldung auf dem Bildschirm an. Sie müssen das Netzteil anschließen, um den Akku zu laden.

Wenn der Akku des Telefons leer ist, schaltet sich das Telefon aus und Sie können keine Anrufe tätigen oder entgegennehmen.

17. ANDERE FUNKTIONEN / WERKZEUGMENÜ

a. SKT

Toolkit des Betreibers und Funktionen (für Betreiber, die es unterstützen).

b. Bluetooth

Über diese Option können Sie:

- Bluetooth ein- oder ausschalten
- Verwalten Sie Ihre Sichtbarkeit auf anderen Geräten
- Suchen Sie nach anderen Geräten und koppeln Sie diese mit Ihrem
- Suche nach Geräten, die zuvor mit Ihrem FORTUNE 2 gekoppelt waren
- Ändern Sie den Namen Ihres Geräts
- Andere erweiterte Optionen

c. Taschenrechner

Taschenrechner, der sich im Menü "Extras" befindet. Verwenden Sie dazu die Zifferntasten und die Navigationstasten nach oben/unten/links/rechts.

d. Kalender

Kalenderfunktion finden Sie im Menü "Extras". Über "Optionen" können Sie auf ein bestimmtes Datum zugreifen.

e. Alarm

Es befindet sich im Menü "Extras". Über diese Option können Sie bis zu 5 verschiedene Alarme konfigurieren. Wählen Sie einen der Alarme (standardmäßig sind sie deaktiviert) und drücken Sie auf "Bearbeiten", um sie zu konfigurieren.

Sie können die Uhrzeit, den Klingelton und den Wiederholungsmodus oder die Häufigkeit einstellen. Nach der Konfiguration drücken Sie auf "Optionen" --> "Speichern", um Ihre Änderungen zu bestätigen.

f. Weltzeituhr

Diese Funktion befindet sich im Menü "Extras". Verwenden Sie die Navigationstasten, um die Zeitzone zu ändern. Sie können auch die Sommerzeit aktivieren/deaktivieren.

18. TASCHENLAMPE

Das Telefon verfügt über eine Taschenlampe, die Sie ein- und ausschalten können, indem Sie den Schalter an der rechten Seite des Telefons nach oben oder unten schieben, ohne dass das Telefon eingeschaltet sein muss.

19. TECHNISCHE DATEN

BILDSCHIRM.

Auflösung QVGA 220x176 Pixel. Bildschirmgröße: 2,2". GSM-Signalanzeige. Batteriestatus.

ADRESSBUCH 500 KONTAKTE.

VERBINDUNG.

Dual SIM. GSM 850/900/1800/1900. Bluetooth. FM-Radio. Micro SD-Kartensteckplatz.

AKKU.

1200mAh Lithium-Akku.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT.

Abmessungen: 124x60x13mm. Gewicht: 88g

LIEFERUMFANG. Telefon. Ladestation. Stromversorgung. Akku. Benutzerhandbuch.

20. HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Das Telefon lässt sich nicht starten

- Das Telefon wird eingeschaltet, indem Sie die Taste drücken und gedrückt halten .
- Vergewissern Sie sich, dass der Akku richtig im Akkufach eingelegt ist.
- Der Akku wird möglicherweise nicht geladen. Schließen Sie das Ladegerät an das Telefon an und überprüfen Sie, ob auf dem Bildschirm ein Akkuladesymbol

angezeigt wird. Warten Sie ein paar Minuten, bis der Akku ausreichend geladen ist, bevor Sie es erneut versuchen.

Das Telefon lädt nicht richtig.

- Für einen ordnungsgemäßen Ladevorgang schließen Sie das Netzteil an das Telefon an und befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch, Abschnitt 16.
- Das Telefon kann sowohl im ausgeschalteten als auch im eingeschalteten Zustand aufgeladen werden. Beim Laden im ausgeschalteten Zustand, zu Beginn oder durch kurzes Drücken einer beliebigen Taste, erscheint ein Batterieladesymbol auf dem Bildschirm. Wenn es eingeschaltet ist, bewegt das Batteriesymbol oben rechts seine Balken und zeigt damit an, dass der Akku gerade aufgeladen wird.
- Wenn es sich dann immer noch nicht aufladen lässt, könnte das Problem bei der Stromversorgung liegen. Der Ladeanschluss des Telefons ist ein Standard-USB Typ C. Es wird empfohlen, das mitgelieferte Netzteil zu verwenden. Sie können aber auch ein anderes USB Typ-C Ladegerät verwenden, sofern es zuverlässig ist.

Das Telefon kann keine Anrufe tätigen oder entgegennehmen.

- Um mit dem Telefon telefonieren zu können, benötigen Sie eine SIM-Karte eines Mobilfunkanbieters. Befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch, um die SIM-Karte richtig einzulegen. Schalten Sie das Telefon nach dem Einstecken ein. Normalerweise werden Sie nach dem PIN-Code der Karte gefragt, und nachdem Sie ihn eingegeben haben, wird das Telefon hochgefahren. Es sollte den Namen des Betreibers und das Symbol für die Mobilfunkabdeckung in der oberen linken Ecke mit Balken anzeigen, die den Grad der Abdeckung angeben.
- Wenn Sie keine Anrufe t\u00e4tigen oder empfangen k\u00f6nnen, ist die SIM-Karte m\u00f6glicherweise falsch eingelegt und wird nicht erkannt. Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte mit der Einkerbung in der angegebenen Position und mit den Metallkontakten nach unten in den Steckplatz eingesetzt ist. Beachten Sie, dass das Format Micro-SIM sein muss. Wenn Ihre Karte kleiner ist (Nano-SIM), m\u00fcssen Sie den entsprechenden Adapter hinzuf\u00fcgen. Ihr Betreiber kann Ihnen diesen Adapter zur Verf\u00fcgung stellen.
- Dieses Telefon hat zwei SIM-Steckplätze. Überprüfen Sie die Karte im anderen Steckplatz. Es ist möglich, dass die Kontakte in einem der Steckplätze verschmutzt oder verbogen sind.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie Netzempfang von Ihrem Mobilfunkanbieter haben.
 Es ist möglich, dass Sie in Ihrem Gebiet keinen Empfang haben oder dass Ihr
 Mobilfunkanbieter aufgrund eines technischen Problems vorübergehend keinen
 Empfang bieten kann. Oben links auf dem Bildschirm befinden sich die Symbole für
 die Mobilfunkabdeckung mit einer Reihe von Balken, die die Signalstärke anzeigen.
 Wenn kein Empfang besteht, wird auf dem entsprechenden Symbol ein Kreuz
 angezeigt.

Das Telefon läutet bei eingehenden Anrufen nicht oder nur sehr schwach.

- Überprüfen Sie, ob Sie die Klingeltoneinstellung Ihres Telefons richtig konfiguriert haben. Folgen Sie dazu den Anweisungen zu Profilen in diesem Handbuch (Punkt 9).
- Sie haben vielleicht versehentlich die Taste # gedrückt. Durch ständiges Drücken der Taste # schaltet das Telefon in den Modus "Meeting", und das Telefon wird

stummgeschaltet, um nicht zu stören. Drücken Sie die Taste # erneut kontinuierlich, um zum Profil Allgemein zurückzukehren.