



**SPC FORTUNE 2  
POCKET EDITION**

# ÍNDICE


1. Introducción	3
2. Localización de controles	3
3. Consejos útiles	4
4. Primeros pasos antes de encenderlo	4
5. Encender el teléfono	6
6. Desbloquear o encender la pantalla del teléfono	7
7. Llamada	7
a. Llamar a un contacto de la agenda	
b. Llamar desde el historial	
c. Responder/rechazar una llamada	
d. Contestar y colgar llamadas abriendo/cerrando la tapa	
e. En conversación	
f. Indicador de llamadas perdidas	
8. Marcación rápida	8
a. Memorias directas	
b. Memorias indirectas	
9. Timbres, tonos y volumen	9
10. Agenda	9
a. Consultar la agenda	
b. Búsqueda rápida	
c. Opciones de contacto	
d. Añadir un contacto	
11. Mensajes	10
a. Nuevo mensaje recibido	
b. Escribir un mensaje	
12. Botón SOS	11
a. Configuración del botón SOS	
b. Utilización del botón SOS	
13. Smart Help	12
a. ¿Qué es Smart Help?	
b. Configuración Remota	
c. Timbre Inteligente	
d. Notificaciones Inteligentes	
14. Multimedia	14
a. Cámaras	
b. Imágenes	
c. Grabador de vídeo	
d. Reproductor de música	
e. Grabadora de voz	
f. Radio	
g. Administrador de Archivos	
15. Ajustes	17
16. Batería y carga	18
17. Otras funciones/Menú Herramientas	19

a. Bluetooth	
b. Calculadora	
c. Calendario	
d. Alarma	
e. Reloj Mundial	
18. Linterna -----	20
19. Datos técnicos -----	20
20. Preguntas frecuentes -----	20

# 1. INTRODUCCIÓN

Este documento es un manual de uso del teléfono móvil de teclas FORTUNE 2 POCKET EDITION, de SPC. Encontrarás información sobre los primeros pasos a seguir para poder utilizar tu móvil y también sobre sus diferentes funcionalidades.


# 2. LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

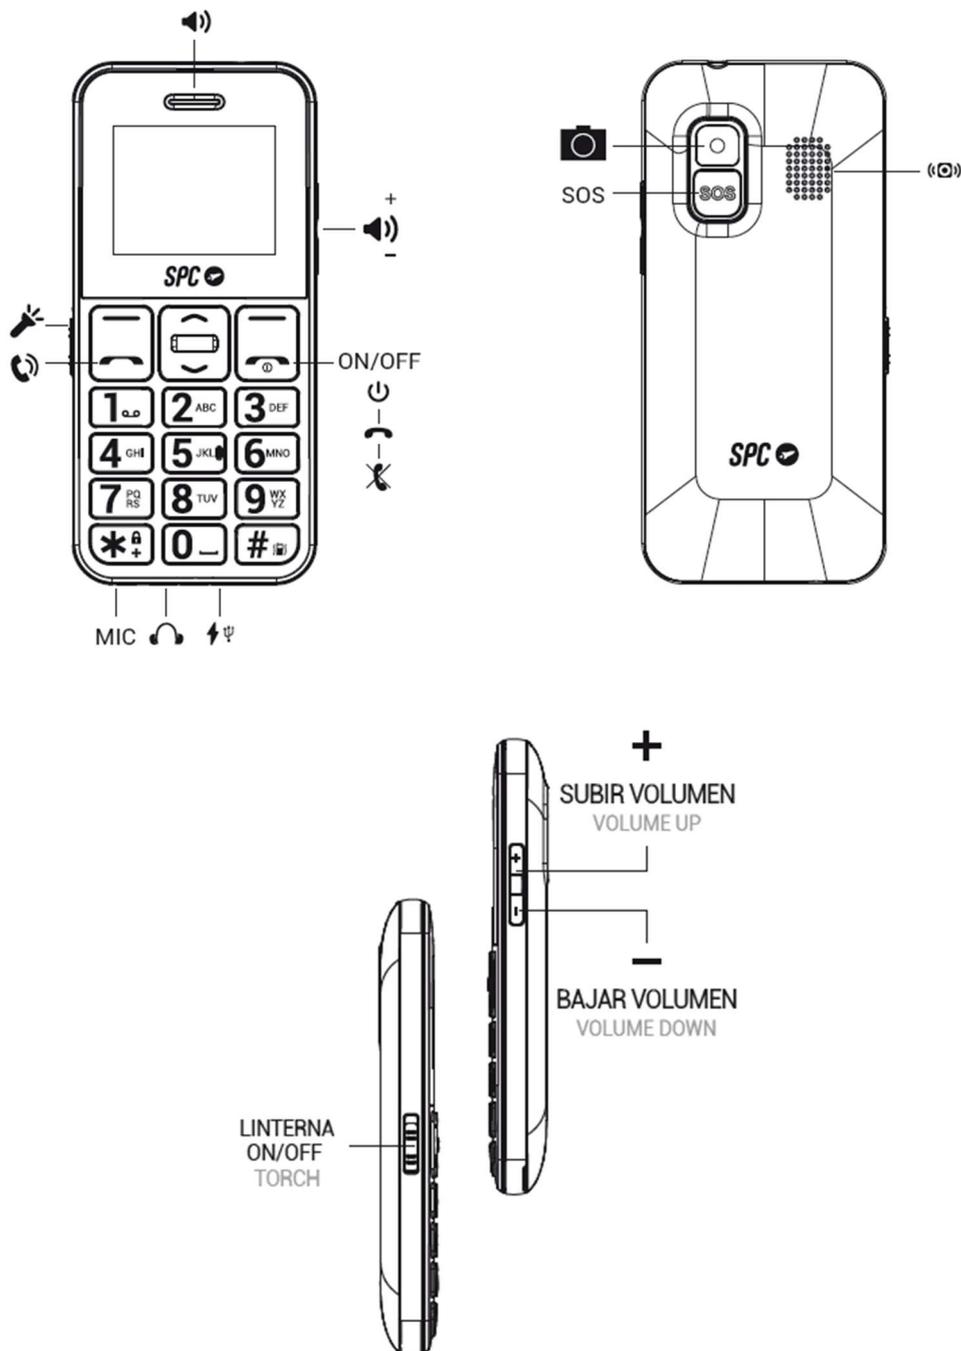


### 3. CONSEJOS ÚTILES

- Para acceder al menú principal con el teléfono en espera, presiona la tecla de arriba a la izquierda .
- Para navegar hacia arriba y abajo del menú principal y diferentes submenús, presiona los bordes de la tecla central hacia arriba o hacia abajo.
- La tecla de arriba izquierda realiza la acción que se muestra en la parte inferior izquierda en la pantalla.
- La tecla de arriba derecha realiza la acción que se muestra en la parte inferior derecha en la pantalla.
- Para confirmar una elección, presiona el botón central OK o la tecla superior que corresponda.
- Para volver a la pantalla de inicio desde pantalla, basta con pulsar la tecla de colgar .

### 4. PRIMEROS PASOS ANTES DE ENCENDERLO

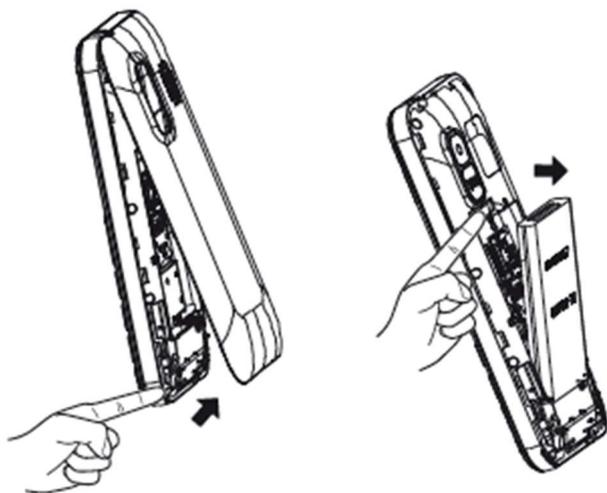


Levanta la tapa de la batería y la batería, empleando la pestaña situada en la parte inferior del teléfono y la pestaña de la parte superior del compartimento de la batería.

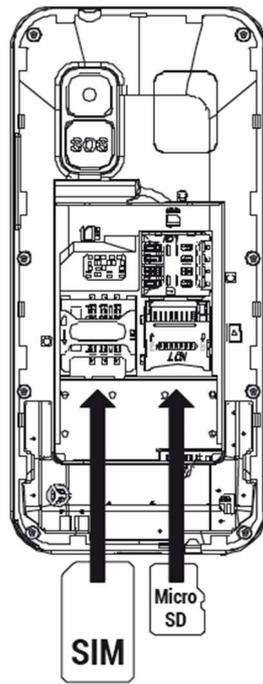


Introduce la tarjeta SIM (formato MiniSIM) desde arriba en la posición indicada, haciendo coincidir los contactos metálicos del teléfono y la tarjeta. Si deseas añadir una tarjeta de memoria Micro SD, hazlo levantando la pestaña de su bandeja e introduciendo la tarjeta según se indica en la figura.

Coloca la batería haciendo coincidir los contactos metálicos del teléfono y la batería.

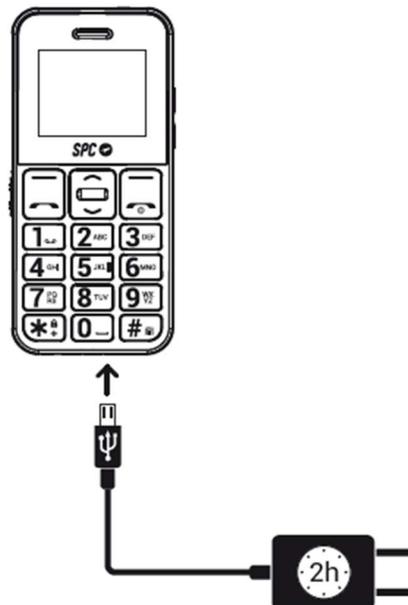

Para cargar el terminal, conecta el alimentador al conector micro USB del teléfono situado en la parte inferior del mismo. Comprueba la orientación del conector y no fuerces la conexión si esta no es inmediata.

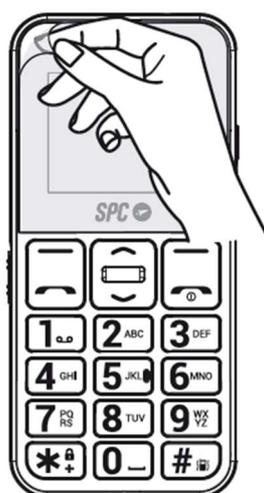

Antes de empezar a utilizarlo, acuérdate de quitar el protector de pantalla.

## 5. ENCENDER EL TELÉFONO



Mantén pulsada la tecla de encendido ON/OFF durante unos segundos para encender el teléfono. Introduce el PIN que aparece en tu tarjeta SIM.

Mantén pulsada esta tecla para apagar el teléfono.

*NOTA: El número de identificación personal (PIN) protege la tarjeta SIM de usos no autorizados. La clave de desbloqueo del PIN (número PUK) permite desbloquear un PIN bloqueado. El PIN y el PUK se entregan con la tarjeta SIM. Para obtener más detalles, contacta con tu operador.*

## 6. DESBLOQUEAR O ENCENDER LA PANTALLA DEL TELÉFONO

El teléfono está configurado de fábrica para que, si permanece unos segundos sin usarse, la pantalla se apague y el teclado se bloquee. Para desbloquearlo:

- Pulsa cualquier tecla >Desbl...>\* (asterisco) y la pantalla queda desbloqueada y activa nuevamente.

Es posible eliminar este bloqueo automático preconfigurado. Para ello accede a:

- Menú>Ajustes>Teléfono>Pantalla>Bloqueo automático de teclado: Desactivado


El teclado no se bloqueará, por lo que, al tocar cualquier tecla, la pantalla vuelve a encenderse sin que sea necesario introducir ninguna contraseña de desbloqueo. También puedes, en este caso, bloquearla manualmente:

- .- Menú >\* (asterisco)

Por último, también es posible configurar el teléfono para bloquear la pantalla pulsando simplemente la tecla de fin de llamada. Para ello, puedes ir a:

- Menú>Ajustes>Seguridad>Bloquear la pantalla con tecla de finalización>Encendido

## 7. LLAMADA

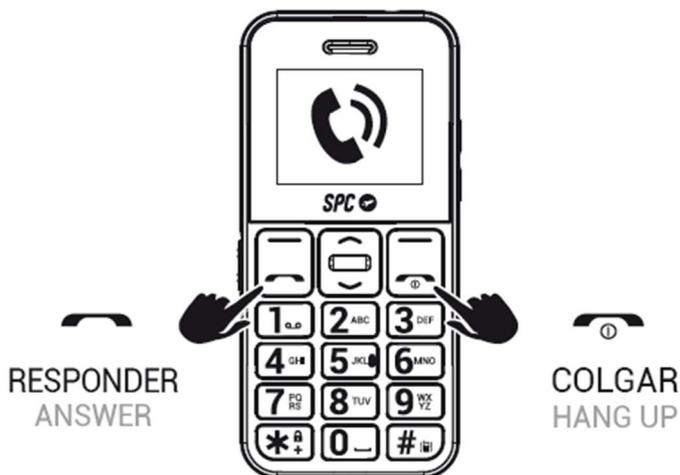

1. Con el teléfono en modo espera, marca el número al que quieras llamar.
2. Pulsa "Borrar" para eliminar los dígitos mal introducidos.
3. Pulsa  para realizar la llamada.
4. Al llamar, si el número está guardado en la agenda aparecerá el nombre del contacto en la pantalla.

5. Pulsa  para finalizar la llamada.

## Llamar a un contacto de la agenda

1. Pulsa “Agenda” desde la pantalla inicial con la tecla función derecha. La pantalla mostrará la lista de contactos en orden alfabético.
2. Utiliza las teclas arriba/abajo para desplazarte por la lista hasta el contacto deseado.
3. Pulsa la tecla de llamada  para llamar al contacto seleccionado.
4. Pulsa la tecla de fin de llamada  para finalizar la llamada.

## Llamar desde el historial

1. Con el teléfono en espera, pulsa la tecla  para acceder a la lista de llamadas enviadas. También puedes acceder al historial desde el menú principal (Menú -->Llamadas).
2. Utiliza las teclas de navegación para desplazarte por la lista, selecciona un registro y pulsa  para llamar.

## Responder / rechazar una llamada

Cuando recibas una llamada el número o nombre se mostrará en la pantalla. Pulsa la tecla para responder  o  para rechazar la llamada.

## En conversación

Durante la conversación, pulsa “Altavoz” para activar el modo Manos libres.

Durante la conversación, pulsa “Opcio...” para acceder a las distintas opciones:

- Llamada en espera.
- Terminar llamada.
- Agenda.
- Llamadas.
- Mensajes.
- Silencio.

## 8. MARCACIÓN RÁPIDA

Las memorias indirectas o números de marcación rápida son las que se activan manteniendo pulsado uno de los dígitos 2 al 9.

Para configurar estos números es necesario tener alguna tarjeta SIM instalada y, además:

- ir a Menú -> Agenda -> Opciones -> Configuración de Agenda --> Marcación rápida Activarla (Estado: Encendido), y a continuación configurar los números seleccionando "Configurar número".

El número 1 está reservado para el Buzón de Voz. Se configura manteniendo pulsada la tecla "1".

-

## **9. TIMBRES, TONOS Y VOLUMEN**

Este ajuste está dentro del menú "Perfiles de audio". Aquí puedes seleccionar y configurar el tipo de timbre para las llamadas, nivel de volumen, tono de mensajes, etc. Por defecto, el perfil seleccionado es General.

Con las teclas de cursor te puedes mover entre los perfiles disponibles (General, Silencio, Reunión y Exterior) y confirmar la selección con la tecla central.

Selecciona un perfil y pulsa sobre Opciones para activarlo, personalizarlo o reiniciarlo.

Puedes personalizar un perfil según tus gustos y necesidades y ajustar los siguientes parámetros:

- Tipo de alerta y elegir entre solo sonar, solo vibrar, vibrar y sonar; o vibrar y luego sonar.
- Tipo de timbre (repetir o solo un pitido).
- Elegir el timbre de las llamadas recibidas en la SIM 1 (entre 5 timbres a elegir o seleccionar una melodía guardada en los archivos del teléfono).
- Seleccionar el volumen de llamada.
- Elegir el tono de los mensajes recibidos en la SIM 1 (entre 5 timbres a elegir o seleccionar una melodía guardada en los archivos del teléfono).
- Seleccionar el volumen de los mensajes recibidos (7 niveles).
- Elegir tipo de sonido del teclado entre un clic, tono vibración o silencio.
- Elegir el volumen del tono del teclado (7 niveles).
- Activar o desactivar la alerta del sistema (por ejemplo, batería baja...).

Puedes pasar al modo "Silencio" de una manera rápida: manteniendo pulsado la tecla # durante unos segundos para, anular, de este modo, el sonido para no molestar. Mantén pulsado de nuevo la tecla # para volver al perfil que tenías seleccionado.

## **10. AGENDA**

### **a. Consultar la agenda**

1. Con el teléfono en espera, pulsa la tecla "Agenda"
2. o bien accede desde el menú principal, Agenda.

3. Utiliza las teclas de navegación "arriba / abajo" para desplazarte por la lista y ver todos los contactos.

### b. Búsqueda rápida:

Con la lista de contactos en pantalla (paso anterior Consultar la agenda) introduce las primeras letras del contacto que estás buscando. Se mostrarán los contactos que contengan esas letras en pantalla.

### c. Opciones de contactos:

Selecciona un contacto y pulsa Opc. para ver las opciones disponibles:

- Ver.
- Enviar SMS.
- Marcar.
- Editar.
- Eliminar.
- Copiar.
- Enviar vCard (por Bluetooth).
- Configuración de Agenda.

### d. Añadir un contacto

1. Al entrar en Agenda, elige la opción "Añadir contacto nuevo" en la parte superior, y pulsa el botón central de OK.
2. Selecciona la memoria donde deseas guardar el contacto (en la tarjeta o en el teléfono).
3. Introduce los datos del contacto (Nombre, Número).
4. Una vez editado, pulsa "Opciones">"Guardar" para guardar el contacto.

## 11. MENSAJES

### a. Nuevo mensaje recibido

Cuando recibas un nuevo mensaje de texto, el teléfono emitirá un sonido y mostrará un aviso en pantalla. Además se mostrará el icono  en la pantalla.

Para abrir el mensaje:

1. Selecciona "Ver" si aparece en pantalla la notificación, o accede al menú "Mensajes / Recibidos". Los mensajes nuevos se marcan con el icono de un sobre cerrado.
2. Pulsa OK para abrir y leer el mensaje.

*NOTA: El icono de nuevo mensaje  permanecerá en pantalla siempre que haya mensajes sin leer.*

Opciones de mensaje:

Cuando abras un mensaje, podrás:

- Responder: Dar respuesta al remitente con un mensaje SMS.
- Reenviar: Reenvía el mensaje a otro contacto.
- Llamar: Llama a la persona que te ha enviado el mensaje.
- Eliminar: Borra el mensaje.
- Avanzado: Opciones avanzadas de mensaje SMS: usar el número o USSD, copiar o mover el mensaje a la SIM.

## b. Escribir un mensaje

Accede a Menú --> Mensajes --> Escribir mensaje.

Desde Opciones>Método de entrada, puedes seleccionar

- ABC (todo mayúsculas).
- abc (todo minúsculas).
- Abc (la primera mayúsculas y resto minúsculas).
- ES (español, todo mayúsculas).
- es (español, todo minúsculas).
- Es (español, la primera mayúsculas y resto minúsculas).
- Lo mismo para otros idiomas: alemán y portugués.
- Numérico.

También puedes seleccionar cada una de estas opciones y cambiar entre ellas pulsando la tecla #. El icono en la parte superior izquierda indica el modo utilizado.

Además, dentro de Escribir Mensaje, pulsando la tecla \* (asterisco) una vez, tendrás acceso directo a los símbolos que puedes incluir.

## 12. BOTÓN SOS

El botón SOS es un botón físico situado en la parte trasera del teléfono. Si te encuentras en una emergencia, con tan solo pulsar unos segundos este botón (una vez está configurado, véase "Configuración de números SOS"), el teléfono realizará automáticamente una llamada y enviará un SMS de emergencia hasta a 5 números.


Es necesario que configures los números de emergencia SOS para hacer uso de esta funcionalidad.

### Configuración de números SOS:

Desde "Menú"-->"SOS":

- Configura el estado de la función: "Encendido" o "Apagado".
- Configura los números de emergencia en "Número SOS" (1 a 5).
- Configura el mensaje SOS. Escribe el mensaje de ayuda que se enviará a los números SOS. Por defecto, el mensaje que se envía es "Necesito Ayuda!".

### Utilización de la función SOS:

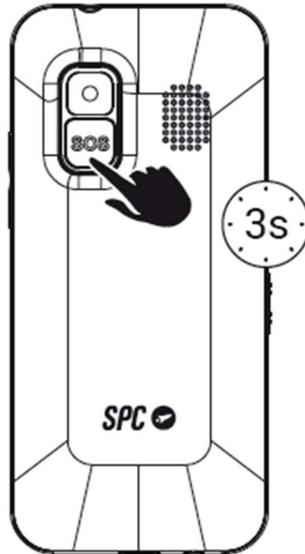

Si te encuentras en una situación de emergencia y pulsas el botón SOS, el terminal:

- Emitirá un sonido de alerta (bocina) y se iniciará el ciclo de llamadas.
- Activará el altavoz manos libres.
- Llamará a los números SOS en orden consecutivo, enviando también el mensaje SOS mediante SMS.
- Si no hay respuesta, saltará al siguiente número hasta que uno de ellos responda, este ciclo se repetirá 3 veces.

*\*Aviso\* Si un número de la lista tiene buzón de voz, el ciclo terminará.*

*Los SMS pueden incrementar la factura mensual en función del tipo de contrato que tengas con su operadora.*

## 13. SMART HELP

### ¿Qué es Smart Help?

Smart Help (Ayuda Inteligente) son un conjunto de funcionalidades de ayuda inteligente que permite a los usuarios de FORTUNE 2 POCKET EDITION usar con tranquilidad su dispositivo

y ayuda a sus familiares y allegados a poder cuidar de ellos incluso cuando están lejos. Puedes configurarlas desde el menú Ajustes.

Para ello, Smart Help permite:

- Configurar remotamente FORTUNE 2 POCKET EDITION desde otro teléfono.
- Enviar notificaciones automáticas desde este móvil a otro teléfono ante situaciones de poco uso o inactividad total.
- Activar el timbre de FORTUNE 2 POCKET EDITION al máximo en caso de llamadas no atendidas.

En la siguiente sección se describe cada una de estas funciones.

## Configuración Remota

Con esta función podrás dar permiso a un máximo de 5 números para que puedan configurar remotamente tu teléfono vía SMS desde otro teléfono.

Para ello:

- Activa la función Configuración remota, desde Ajustes > Smart Help > Configuración remota > Estado > Encendido.
- Añade en la lista de \*números los contactos a los que quieras dar permiso para poder configurar remotamente tu teléfono (máximo 5), desde "Ajustes > Configuración remota > Números Permitidos > Aceptar > Editar o Agregar".
- Después de añadir el número, asegúrate de guardar la configuración pulsando Opciones>Hecho.

*\*Debes incluir el prefijo telefónico (+34 en el caso de números de móvil españoles), por ejemplo +34611222333.*

Estas son las 3 funciones de FORTUNE 2 POCKET EDITION que se pueden configurar remotamente desde otro teléfono vía SMS.

### 1. ACTIVAR Y CONFIGURAR LA FUNCIÓN SOS

Envía un SMS a tu teléfono desde uno de los números con permiso con los siguientes códigos:

- Para activar/desactivar la función SOS:

ACCIÓN	CÓDIGO SMS
Activar la función SOS	*SOS#1#
Desactivar la función SOS	*SOS#0#

- Para configurar números de teléfono en la lista SOS:

ACCIÓN	CÓDIGO SMS
Configurar el número 611 111 111 como 1º en la lista SOS	*SOS#2#1#611111111
Configurar el número 622 222 222 como 2º en la lista SOS	*SOS#2#2#622222222

Configurar el número 633 333 333 como 3º en la lista SOS \*SOS#2#3#633333333  
Configurar el número 644 444 444 como 4º en la lista SOS \*SOS#2#4#644444444  
Configurar el número 655 555 555 como 5º en la lista SOS \*SOS#2#5#655555555

- Para borrar números de la lista SOS:

ACCIÓN	CÓDIGO SMS
Eliminar número 1º de la lista SOS	*SOS#3#1#
Eliminar número 2º de la lista SOS	*SOS#3#2#
Eliminar número 3º de la lista SOS	*SOS#3#3#
Eliminar número 4º de la lista SOS	*SOS#3#4#
Eliminar número 5º de la lista SOS	*SOS#3#5#

## 2. AÑADIR CONTACTOS A LA AGENDA O A LA MEMORIA RÁPIDA

Enviando un SMS a FORTUNE 2 POCKET EDITION desde uno de los números con permiso con los siguientes códigos:

- Para añadir un contacto a la agenda: ("CCC" ES EL NOMBRE DEL CONTACTO).

ACCIÓN	CÓDIGO SMS
Añadir contacto 611 111 111 a la agenda	*PB#2#CCC*611111111

## 3. SUBIR EL VOLUMEN DE TIMBRE, AURICULAR Y MANOS LIBRES AL MÁXIMO

Enviando un SMS a FORTUNE 2 POCKET EDITION desde uno de los números con permiso con los siguientes códigos:

ACCIÓN	CÓDIGO SMS
Subir el volumen	*VOL#MAX

## Timbre Inteligente

Con esta función, tu teléfono subirá automáticamente el volumen del timbre si detecta que la misma persona está intentando llamarte y no has respondido la llamada.

El volumen de timbre de tu teléfono se fijará al máximo si el mismo número de teléfono repite la llamada en un intervalo menor de 3 minutos. Después de responder la llamada, el volumen de tu teléfono se volverá a fijar al volumen preestablecido anteriormente.

Puedes activarlo o desactivarlo desde:

- Ajustes > Timbre inteligente.

## Notificaciones Inteligentes

Con esta función, podrás definir un ayudante para que reciban notificaciones vía SMS si FORTUNE 2 FORTUNE POCKET EDITION detecta una inusual falta de actividad desde:

- Ajustes > Smart Help > Notificaciones inteligentes > Ayudante.

Se enviará un SMS de aviso a los números establecidos si:

- El nivel de batería de tu teléfono es inferior al 15%.
- Hay 1 llamada perdida sin responder.
- FORTUNE 2 POCKET EDITION permanece inactivo en las últimas 24 horas, es decir, si detecta que no has pulsado ninguna tecla, ni has abierto o cerrado la tapa ni lo has puesto a cargar.

Puedes activar o desactivar cada uno de estos avisos desde

- Ajustes > Notificaciones inteligentes.

## **14. MULTIMEDIA**

### **a. Cámara**

(Es necesario tener una tarjeta de memoria micro SD)

Activa la cámara accediendo a "Menú" --> "Multimedia" --> "Cámara".

Tecla OK – Pulsa para realizar la foto.

En "Opciones" --> "Configuración de cámara", se pueden ajustar los parámetros de la cámara.

Una vez realizada la captura de foto, en "Opciones" es posible Enviar mediante Bluetooth, o Eliminar la foto.

En "Opciones" --> "Fotografías" también se accede a las fotos realizadas. Una vez dentro de la foto, en "Opciones", podemos acceder a un mayor número de opciones:

- Se puede ver la captura.
- Enviarla por Bluetooth.
- Usarla como fondo de pantalla.
- Renombrarla.
- Eliminar.
- Ver los detalles de la imagen.

Si sales al menú anterior, otras funciones que encontrarás dentro de "Opciones" son:

- Cambiar a grabador de vídeo.
- Configuración de cámara:
  - Antiparpadeo.
  - Modo de escena.
  - Balance de blancos.
  - Temporizador.

- Configuración de imagen:
  - o Tamaño de imagen.
  - o Calidad de imagen.
- Almacenamiento (para seleccionar dónde quieres guardar las fotos).
- Restaurar valores predeterminados.

## b. Visor de imágenes

Aquí encontrarás las imágenes que has hecho con la cámara de tu teléfono. Con su menú "Opciones" podrás realizar lo mismo que veíamos en el punto 14 a.:

- Ver.
- Enviar.
- Usar como.
- Renombrar.
- Eliminar.
- Almacenamiento.
- Información de la imagen.

## c. Reproductor de audio

Accede al reproductor de sonido desde "Menú" --> "Multimedia" --> "Reproductor de audio".  
Reproduce la música en la memoria del teléfono/tarjeta SD.

## d. Reproductor de vídeo (es necesario tener una tarjeta de memoria micro SD)

Con la cámara activada, accede a "Opciones" --> "Cambiar a videocámara".

Tecla OK (tecla central) – Pulsa para iniciar/detener el vídeo.

Otras funciones que encontrarás dentro de "Opciones" son:

- Configuración de videocámara para ajustar
  - o El modo nocturno.
  - o La función antiparpadeo.
- Configuración de vídeo para ajustar la calidad del vídeo.
- Balance de blancos.
- Configuración de efecto
  - o Normal.
  - o Escala de grises.
  - o Sepia.
  - o Sepia verde.
  - o Sepia azul.
  - o Invertir color.
- Almacenamiento (para seleccionar dónde quieres guardar los vídeos)
- Restaurar valores predeterminados.

Para volver a modo cámara de fotos, con la videocámara activada, accede a "Opciones" --> "Cambiar a cámara".

## e. Radio FM

(No se necesitan auriculares para la recepción de los canales)

Accede a la radio FM desde "Menú" --> "Multimedia" --> "Radio FM".

Tecla OK– pulsa esta tecla para reproducir/pausar la radio.

Teclas numéricas 4 y 6 – pulsa estas teclas para cambiar las emisoras de radio.

Teclas de navegación arriba/abajo - para aumentar/reducir la frecuencia del sintonizador.

Botones laterales o teclas \* y # – pulsa para bajar/subir el volumen.

Desde el menú "Opciones" puedes acceder

- Ver la lista de emisoras encontradas,
- Entrada manual de emisoras.
- Búsqueda automática.
- Grabar la emisión (con tarjeta microSD).
- Acceder a la lista de archivos.
- Salir de la aplicación de Radio FM.

## 15. AJUSTES

Las siguientes opciones están dentro del menú "Ajustes".

### a. Configuración de teléfono

Aquí puedes configurar:

- Hora y fecha.
- Idioma.
- Método de entrada de texto (ver punto 11 b.).
- Pantalla (fondo, bloqueo, encender pantalla, apagar pantalla).
- Teclas dedicadas, (para dotar de una función al pulsar arriba del botón central y otro al pulsar abajo).
- Modo avión.
- Configuración misc- iluminación de pantalla LCD.

### b. Ajustes de Red

Para la selección Automática o Manual de la red de operador.

### c. Configuración de seguridad

Configura y modifica ajustes y códigos de seguridad y privacidad accediendo a:

- Seguridad de la tarjeta SIM.
- Seguridad del teléfono para:
  - o Gestionar el bloqueo del teléfono.

- Cambiar la contraseña.
- Bloquear la pantalla con la tecla de finalización.

#### d. Configuración remota

Véase punto 13 SMART HELP.

#### e. Timbre inteligente

Véase punto 13 SMART HELP.

#### f. Notificaciones inteligentes


Véase punto 13 SMART HELP.

#### g. Restaurar configuración

Permite restaurar a fábrica la configuración del teléfono. Se necesita la contraseña de ajustes del teléfono, que por defecto es 0000.

## 16. BATERÍA Y CARGA

Para cargar el teléfono:

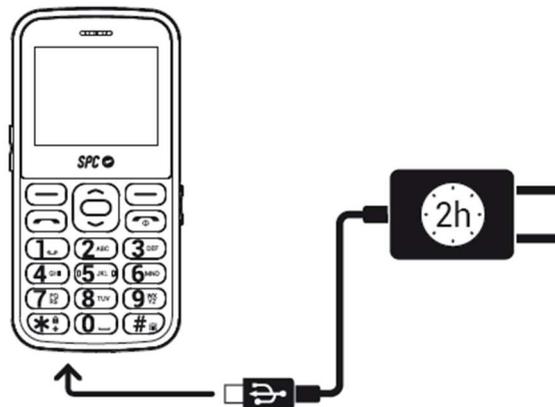

1.- Conecta el adaptador que encontrarás en la caja en cualquier enchufe de tu hogar. Conecta el otro extremo del alimentador al conector del teléfono para carga de batería.

Durante la carga, si se activa la pantalla, el icono de batería indicará que la carga está en curso.

### Aviso importante sobre la carga

Para cargar la batería por completo es necesario ponerla en carga durante unas 2 horas.

Para un buen mantenimiento y alargar la vida de la batería, no es recomendable que la batería permanezca mucho tiempo con carga completa, o con carga muy reducida. Mejor con carga intermedia. Se recomienda no dejar el teléfono cargando durante largos periodos

de tiempo (vacaciones, etc.). Es preferible que la batería sufra de vez en cuando una descarga completa.

Si el teléfono no se utiliza durante mucho tiempo, retira la batería con carga intermedia. Si la batería no se ha utilizado por un período prolongado o si está agotada, es probable que la pantalla del teléfono no funcione cuando la vuelvas a cargar. Una vez que la batería ha estado cargando por un tiempo, puedes encender el teléfono para utilizarlo.

## **Aviso de batería baja**

Cuando la batería esté próxima a agotarse, el indicador de batería estará vacío, el teléfono emitirá un tono de aviso y mostrará un mensaje en pantalla. Debes conectar el alimentador para cargar la batería.

Si el teléfono está sin carga en la batería, se apagará y no podrás realizar ni recibir llamadas.

## **17. OTRAS FUNCIONES/MENÚ HERRAMIENTAS**

### **a. Alarma**

Está dentro del menú "Herramientas". Desde esta opción, podrás configurar hasta 5 alarmas diferentes. Selecciona una de las alarmas (por defecto están desactivadas) y pulsa "Editar" para configurarlas.

Puedes configurar la hora, el timbre y el modo de repetición o periodicidad. Una vez configurada, pulsa "Opciones" --> "Guardar" para confirmar los cambios.

### **b. Bluetooth**

Desde esta opción puedes:

- Activar o desactivar el Bluetooth.
- Gestionar su visibilidad en otros dispositivos.
- Buscar y sincronizar otros dispositivos con el tuyo.
- Buscar los dispositivos previamente sincronizados con tu FORTUNE 2 POCKET EDITION.
- Cambiar el nombre de tu dispositivo.
- Otras opciones avanzadas.

### **c. KIT DE HERRAMIENTAS DE LA SIM**

Kit de herramientas y funciones del operador (para operadores que lo soporten).

### **d. Calendario**

Función calendario, está dentro del menú "Herramientas". Desde "Opciones" puedes acceder a una fecha determinada.

## e. Calculadora

Función calculadora, está dentro del menú "Herramientas". Usa el teclado numérico y las teclas de navegación arriba/abajo/izquierda/derecha para utilizarla.

## f. Reloj mundial

Está dentro del menú "Herramientas". Utiliza las teclas de navegación para modificar la zona horaria. También puedes activar/desactivar el horario de verano.

## 18. LINTERNA

El teléfono dispone de una linterna que puedes encender/apagar deslizando hacia arriba o hacia abajo el interruptor de su lateral izquierdo sin necesidad de que el teléfono esté encendido.

## 19. DATOS TÉCNICOS

### PANTALLA.

Resolución QQVGA 120x160 pixels. Tamaño pantalla: 1.77". Indicador de señal GSM. Estado de la batería.

### AGENDA 500 CONTACTOS.

### CONECTIVIDAD.

SIM única. GSM 850/900/1800/1900. Bluetooth. Radio FM. Ranura tarjeta Micro SD.

### BATERÍA.

Batería de litio de 800mAh.

### DIMENSIONES Y PESO.

Dimensiones: 112x52x13mm. Peso: 75g

CONTENIDO DE LA CAJA. Teléfono. Alimentador. Batería. Manual de usuario.

## 20. PREGUNTAS FRECUENTES

### El teléfono no arranca

- El teléfono se enciende manteniendo pulsado el botón .
- Asegúrate de que la batería está bien colocada en su compartimento.
- Es posible que la batería esté sin carga. Conecta el cargador al teléfono y comprueba que en la pantalla aparece un símbolo de batería cargando (barras de

color verde que se desplazan). Espera unos minutos hasta que la batería tenga carga suficiente antes de probar de nuevo.

### **El teléfono no carga correctamente.**

- Para una carga correcta conecta el alimentador al teléfono y sigue las instrucciones de este manual, apartado 16.
- El teléfono se puede cargar estando apagado o encendido. Cuando se está cargando estando en apagado, inicialmente o pulsando brevemente cualquier tecla en la pantalla aparece un símbolo de batería cargando (barras de color verde que se desplazan). Si está encendido, el icono de batería de la parte superior derecha moverá sus barras indicando que está en proceso de carga.
- Si continúa sin cargar, el problema podría estar en el alimentador. El puerto de carga del teléfono es estándar micro USB. Se recomienda usar el alimentador que se incluye con el equipo, pero también es posible utilizar otro cargador micro USB, siempre que sea fiable.

### **El teléfono no puede hacer ni recibir llamadas.**

- Para poder hacer llamadas el teléfono necesita una SIM de operador. Sigue las instrucciones del manual para colocar adecuadamente la SIM. Una vez colocada, enciende el teléfono, normalmente te solicitará el código (PIN) de la tarjeta y, tras introducirlo, el teléfono arrancará. Debe mostrar en pantalla debajo de la fecha y hora el nombre del operador, y un icono de cobertura móvil en la parte superior izquierda con unas barras que indican el grado de cobertura.
- Si no puedes hacer ni recibir llamadas, es posible que la SIM esté mal colocada y no la reconozca. Asegúrate de que la SIM se introduce en la ranura con la muesca en la posición indicada y los contactos metálicos hacia abajo. Ten en cuenta que el formato debe ser mini SIM; si tu tarjeta es más pequeña (nano o micro SIM), debes añadir el adaptador correspondiente. Tu operador te puede proporcionar este adaptador.
- Comprueba que tienes cobertura móvil de tu operador. Es posible que en tu zona no dispongas de cobertura o que, momentáneamente, tu operador no dé cobertura por un problema técnico. En la parte superior izquierda de la pantalla está el icono de cobertura móvil, con una serie de barras que indican la fuerza de la señal. Si no hay cobertura, aparecerá un aspa en el icono correspondiente.

### **El timbre del teléfono no suena al recibir llamadas o se oye muy débil.**

- Comprueba que tiene correctamente configurado el ajuste de timbre del teléfono. Para ello, sigue las instrucciones relativas a los Perfiles en este manual (punto 9).
- Es posible que hayas pulsado accidentalmente la tecla #. Pulsando continuamente la tecla # el teléfono pasa al modo "Silencio", anulando el sonido para no molestar. Pulsa de nuevo continuamente la tecla # para volver al perfil General.
- También es posible que hayas pulsado accidentalmente los botones laterales de control de volumen. Con el teléfono en reposo, estos botones permiten subir o bajar el volumen de timbre. Vuelve a subirlo con esos botones, o habilita de nuevo el Perfil que tenías activado.