



**SPC HARMONY**

# ÍNDICE



1. Introdução .....	3
2. Localização dos controlos .....	3
3. Dicas úteis .....	4
4. Primeiros passos antes de ligar .....	4
5. Ligar o telefone .....	6
6. Desbloquear ou ligar o ecrã do telefone .....	6
7. Chamada .....	6
a. Telefonar para um contacto na lista telefónica	
b. Chamada da história	
c. Atender/rejeitar uma chamada	
d. Atender e desligar chamadas através da abertura/fecho da aba	
e. Em conversa	
f. Indicador de chamada perdida	
8. Marcação rápida .....	8
a. Memórias directas	
b. Memórias indirectas	
9. Sinos, tons e volume .....	9
10. Agenda .....	
a. Consultar a agenda	
b. Pesquisa rápida	
c. Opções de contacto	
d. Acrescentar um contacto	
11. Mensagens .....	10
a. Nova mensagem recebida	
b. Escrever uma mensagem	
12. Botão SOS .....	12
a. Configuração de botões SOS	
b. Usando o botão SOS	
13. Ajuda inteligente .....	13
a. O que é a Ajuda Inteligente?	
b. Configuração remota	
c. Sino inteligente da porta	
d. Notificações inteligentes	
14. Multimédia .....	
a. Câmaras	
b. Imagens	
c. Gravador de vídeo	
d. Leitor de música	
e. Gravador de voz	
f. Rádio	
g. Gestor de ficheiros	

15. Ajustamentos	18
16. Bateria e carregamento	20
17. Menu outras funções/ferramentas	21
a. Bluetooth	
b. Calculadora	
c. Calendário	
d. Alarme	
e. Relógio Mundial	
18. Lanterna	23
19. Dados técnicos	23
20. Perguntas Mais Frequentes	23

# 1. INTRODUÇÃO


Este documento é um manual do utilizador para o telemóvel HARMONY operado por chave do SPC. Encontrará informações sobre os primeiros passos a seguir para utilizar o seu telemóvel e também sobre as suas diferentes funcionalidades.

# 2. LOCALIZAÇÃO DE CONTROLES

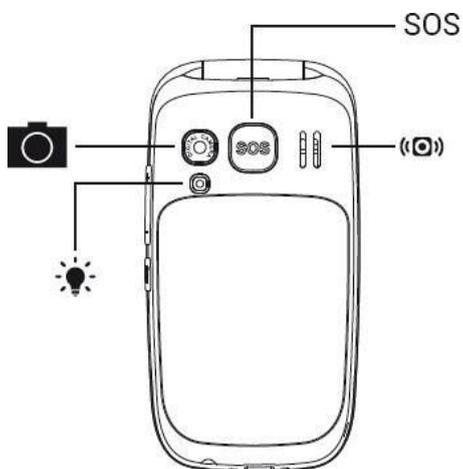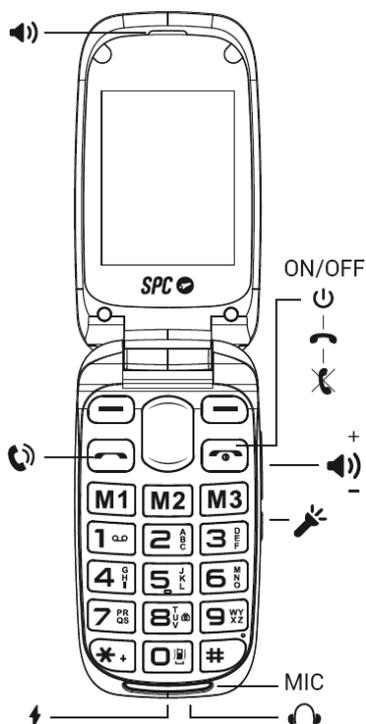

### 3. DICAS ÚTEIS


- Para aceder ao menu principal quando o telefone está em standby, prima a tecla superior esquerda.




- Para navegar para cima e para baixo no menu principal e em diferentes submenus, prima as margens da tecla central para cima ou para baixo.
- A tecla superior esquerda executa a acção mostrada na parte inferior esquerda do ecrã.
- A tecla superior direita executa a acção mostrada na parte inferior direita do ecrã.
- Para confirmar uma escolha, prima a tecla de cima apropriada.
- Para voltar ao ecrã inicial a partir do visor, basta premir a tecla de desligar.



### 4. PRIMEIROS PASSOS ANTES VOLTAR EM

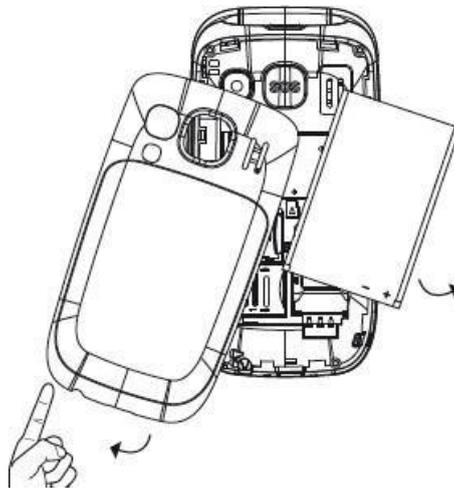


Levantar a tampa da bateria utilizando a lingueta na parte inferior do telefone.

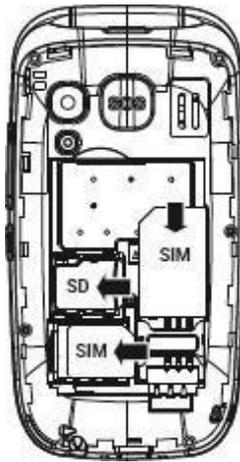


Inserir o(s) cartão(ões) SIM, fazendo corresponder os contactos dourados no telefone e o(s) cartão(ões).

Inserir a bateria, fazendo corresponder os contactos dourados no telefone e a bateria.

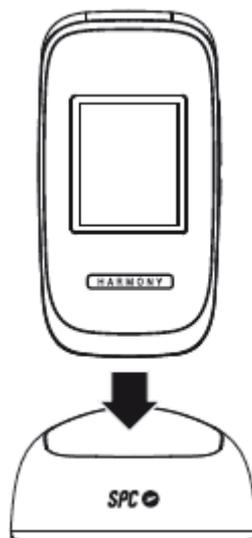

Para carregar o terminal, ligue a fonte de alimentação à base do carregador e a qualquer tomada da sua casa. Verificar a orientação do conector e não forçar a ligação se esta não for imediata. Colocar o telefone no berço de carga.

## 5. SWITCH ON TELEFONE

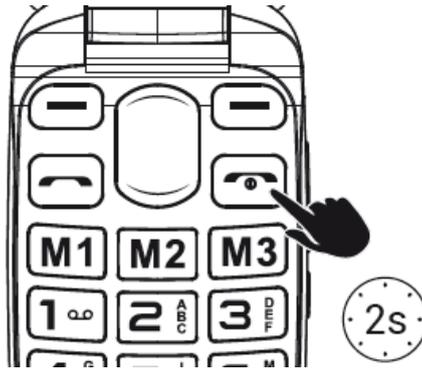

Prima e mantenha premida a tecla de alimentação durante alguns segundos para ligar o telefone. Introduza o PIN fornecido com o seu cartão SIM. Se dois cartões SIM forem inseridos, o telefone pedirá primeiro o PIN do SIM 1 e depois o SIM 2.

Prima e mantenha premida esta tecla para desligar o telefone.

*NOTA: O Número de Identificação Pessoal (PIN) protege o cartão SIM contra a utilização não autorizada. A chave de desbloqueio do PIN (número PUK) permite desbloquear um PIN bloqueado. O PIN e o PUK são fornecidos com o cartão SIM. Para mais detalhes, contacte o seu operador.*

## 6. DESLOCAR OU VIRAR NA TELA DE TELEFONE

O telefone bloqueia automaticamente quando a inversão é fechada e desbloqueia-se quando a inversão é aberta, sem necessidade de tocar em quaisquer teclas ou activar quaisquer funções.

Este dispositivo tem a opção de bloquear o telefone apenas no momento de o ligar, de modo que se o código de segurança não for introduzido, o telefone não pode ser ligado. Para activar esta função, pode ir a:

- Menu --> Configurações --> Segurança --> Telefone --> Telefone --> Bloquear Telefone.
- O código por defeito do telefone é 1122.

Para alterar este código, pode ir a:

- Menu --> Configurações --> Segurança --> Telefone --> Alterar palavra-passe.

## 7. CHAMADA

No caso da utilização de dois cartões SIM, o telefone pedirá a confirmação do cartão SIM com que deve ligar antes de fazer chamadas.



Durante uma chamada, poderá fazer e receber mais chamadas de/para o mesmonúmero, mas não poderá fazer ou receber chamadas de/para o outro cartão SIM.

1. Marque o número para o qual pretende ligar.
2. Prima para apagar os dígitos introduzidos incorrectamente.
3. Prima e seleccione o cartão SIM com o qual deseja fazer a chamada.  
Imprensa .
4. Ao telefonar, se o número estiver guardado na lista telefónica, o nome do contacto aparecerá no visor.
5. Imprensa para terminar a chamada.

## Telefonar para um contacto na lista telefónica

1. Prima "Agenda" a partir do ecrã inicial com a tecla de função correcta. O ecrãexibirá a lista de contactos em ordem alfabética.
2. Utilize as teclas para cima/para baixo para percorrer a lista até ao contacto desejado.
3. Prima a tecla de chamada para chamar o contacto seleccionado.
4. Prima a tecla de chamada final para terminar a chamada.

## Chamada da história

1. Com o telefone em standby, prima a tecla  para aceder à lista de chamadas enviadas. Pode também aceder ao histórico de chamadas a partir do menu principal.
2. Utilize as teclas de navegação para percorrer a lista, seleccionar um registo e premir para  chamar.

## Atender / rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, o número ou nome será mostrado no visor. Prima a tecla para  responder ou  para rejeitar a chamada.

## Em conversa

Durante a conversa, pressionar "Speakerphone" para activar o modo mãos-livres.

Durante a conversa, prima "Opções" para aceder às diferentes opções:

- Chamada em espera
- Fim da chamada
- Lista telefónica
- Histórico de chamadas
- Mensagens
- Iniciar gravação
- Silêncio

## 8. DIÁLOGO DE VELOCIDADE

O telefone tem três memórias directas (M1-M2-M3) e nove memórias indirectas.

As memórias indirectas ou números de marcação rápida são aquelas que são activadas segurando um dos dígitos de 1 a 9.

Para configurar estes números, é necessário ter um cartão SIM instalado e, além disso:

- ir para Menu -> Configurações -> Marcação rápida
- Activá-lo (Estado: On),
- e número de série.

## 9. TIMBRES, TONS E VOLUME

Esta definição está sob a opção Perfis em Definições. Aqui pode seleccionar e configurar o tipo de toque de chamada, nível de volume, tom de mensagem, etc. Por defeito, o perfil seleccionado é Geral.

Com as teclas do cursor pode mover-se entre os perfis disponíveis (Geral, Silencioso, Reunião e Exterior) e introduzir as suas definições premindo o botão Optar.

Pode agora activá-lo, personalizá-lo ou reiniciá-lo.

Pode personalizar um perfil de acordo com os seus gostos e necessidades e ajustar os seguintes parâmetros. Passe o cursor sobre a configuração que pretende alterar e depois Opções --> Alterar ou OK:

- Tipo de alerta e escolher entre apenas anelar, apenas vibrar, vibrar e anelar; ouvibrar e depois anelar.
- Tipo de campainha (repetição ou sinal sonoro único).
- Escolha o tom de toque para as chamadas recebidas no SIM 1 (de uma escolha de 7 tons de toque ou seleccione uma melodia guardada nos ficheiros telefónicos).
- Escolha o tom de toque para as chamadas recebidas no SIM 2 (de uma escolha de 7 tons de toque ou seleccione uma melodia guardada nos ficheiros telefónicos).
- Seleccionar o volume da chamada.
- Escolher o toque para mensagens recebidas no SIM 1 (3 toques à escolha).
- Escolher o toque para mensagens recebidas no SIM 2 (3 toques à escolha).
- Seleccionar o volume de mensagens recebidas (7 níveis).
- Escolha o tipo de som de teclado entre clique, tom, voz ou mudo.
- Escolher o volume do tom do teclado (7 níveis).
- Escolha o tom de ligação (entre 3 tons e mudo)
- Escolher o off-tone (entre 3 tons e silêncio)
- Seleccionar o tom para abrir a tampa (entre 3 tons e silêncio).
- Seleccionar o tom para fechar a tampa (entre 3 tons e silêncio).

## 10. ORDEM DO DIA

### a. Consultar a agenda

1. Com o telefone em standby, prima a tecla "Phonebook".
2. ou acesso a partir do menu principal, Agenda.
3. Utilize as teclas de navegação "para cima/para baixo" para percorrer a lista e visualizar todos os contactos.

### b. Pesquisa rápida:

Com a lista de contactos apresentada (passo anterior Consulte a lista telefónica) introduza as primeiras letras do contacto que procura. Os contactos que contêm essas cartas serão exibidos

no ecrã.

### c. Opções de contacto:

Selecione um contacto e prima Opções para ver as opções disponíveis:

- Ver,
- Enviar SMS,
- Chamada,
- Editar,
- Eliminar,
- Cópia,
- Mudança,
- Acrescentar à lista negra,
- Ajustamentos.

### d. Acrescentar um contacto

1. Com a lista de contactos apresentada, seleccionar a opção "Adicionar" e premir OK.
2. Selecione a memória onde pretende guardar o contacto (no SIM1, SIM2, ou no Telefone).
3. Introduza os dados de contacto (Nome, Número, etc.).
4. Uma vez editado, prima "Opt">"OK" para guardar o contacto.

### e. Acrescentar um contacto com imagem

1. Com a lista de contactos apresentada, seleccionar a opção "Imagem" e premir OK.
2. Prima "Editar" e introduza os dados de contacto (nome, número, etc.).
4. Uma vez editado, prima Opções / OK para guardar o contacto.

## 11. MENSAGENS

### 12.

#### a. Nova mensagem recebida

Quando receber uma nova mensagem de texto, o telefone emitirá um sinal sonoro e exibirá um alerta no ecrã. Além disso, exibirá o ícone 

Para abrir a mensagem:

1. Ir para o menu "Mensagens / Caixa de entrada". As novas mensagens são marcadas com o ícone de um envelope selado.  
Selecione "Ver" se a notificação aparecer no ecrã, ou vá para o menu "Mensagens -->Caixa de entrada". As novas mensagens são marcadas com um ícone de envelope fechado.

2. Prima "Opções / Ver" para abrir e ler a mensagem.



3. Cada mensagem será marcada com um ícone "1" ou "2", dependendo do cartão SIM em que a mensagem for enviada.  
que a mensagem tenha sido recebida.

NOTA: O ícone da nova mensagem  permanecerá exposto enquanto houver mensagens não lidas.

Opções de mensagens:

Quando se abre uma mensagem, pode-se:

- Ver: Leia a mensagem.
- Resposta: Responder à mensagem com outra mensagem de texto.
- Chamada: Chamar a pessoa que lhe enviou a mensagem.
- Encaminhar: Encaminhar a mensagem para outro contacto.
- Apagar: Apagar a mensagem actual
- Apagar tudo: Apagar todas as mensagens.
- Guardar na lista telefónica: Guardar o número do remetente na lista telefónica.

## b. Escreva uma mensagem

Ir para Menu --> Mensagens --> Escrever mensagem.

O modo de introdução de texto é o tipo de letra utilizado nas mensagens, ao introduzir contactos, etc. O ícone na parte superior esquerda indica o modo utilizado (preditivo, numérico ou táctil).

A partir de Opções > Modo de escrita, pode seleccionar

- Es (a primeira letra maiúscula e o resto em minúsculas),
- PT (todas as tampas),
- pt (todas em minúsculas),
- Smart Es (preditivo, primeiro caso e o resto em minúsculas)
- ES inteligente (preditivo, todas as tampas)
- Inteligente é (preditivo, tudo em minúsculas),
- Numérico
- Inserir símbolo

Também pode seleccionar a língua e alternar entre letras maiúsculas e minúsculas e números dentro de Write Message, premindo uma vez a tecla #. O ícone no canto superior esquerdo indica o modo utilizado.

Além disso, dentro de Write Message, premindo uma vez a tecla \* (asterisco), terá acesso directo aos símbolos que pode incluir.

## 12. BOTÃO SOS

O botão SOS é um botão físico localizado na parte de trás do telefone. Se se encontrar numa emergência, basta carregar neste botão durante alguns segundos (uma vez configurado, ver "SOS number settings"), o telefone fará automaticamente uma chamada e enviará um SMS de emergência para um máximo de 5 números.

É necessário configurar os números de emergência SOS para fazer uso desta funcionalidade.

### Configuração do número SOS:

From "Menu"-->"Setting"-->"SOS":

- Ativa a função "Status"/"On".
- Definir os números de emergência na "lista de números SOS" (1 a 5), os números de emergência (1 a 5). Os números devem ser guardados na lista telefónica e na memória do telefone.
- Escrever a mensagem de ajuda a ser enviada para os números SOS "SOS Message". Também pode desactivar esta opção de "Enviar mensagem ao telefonar".

### Utilização da função SOS:



Se se encontrar numa situação de emergência e premir o botão SOS, o auscultador:

- Começará a chamar os números previamente definidos.
- Enviará a mensagem SOS no final deste ciclo.
- Irá activar o altifalante.
- Chamará os números SOS por ordem consecutiva, enviando também a mensagem SOS via SMS.

- Se não houver resposta, saltará para o número seguinte até que um deles responda,este ciclo será repetido 3 vezes.

*\*Se um número da lista tiver voicemail, o ciclo terminará.*

*Os SMS podem aumentar a sua factura mensal dependendo do tipo de contrato que tiver com o seu operador.*

## Cancelar a função SOS:

Se tiver activado a função SOS por engano, pode parar de enviar chamadas premindo a tecla 

## 13. SMART AJUDA

### O que é a Ajuda Inteligente?

Smart Help é um conjunto de funcionalidades de ajuda inteligente que permite aos utilizadores de HARMONY usar o seu dispositivo com tranquilidade e ajuda a sua família e entes queridos a tomar conta deles mesmo quando estão longe. Pode configurá-los a partir do menu Definições > Ajudante Inteligente.

Para este fim, o Smart Help permite:

- Enviar notificações deste telemóvel para outro telemóvel em situações de baixa utilização ou inactividade total,
- e activar o toque de HARMONY no máximo para chamadas não atendidas.

Antes de continuar a activar cada uma das funções, o telefone permite-lhe configurar os contactos de ajuda que o telefone notificará ou que poderão configurar remotamente o seu telefone. Para o fazer:

- adicionar os números (máximo 3) de "Settings > Smart helper number".
- Pode adicionar números a partir da lista telefónica ou introduzir números.

*\*Tem de incluir o código de marcação (+34 para números móveis espanhóis), por exemplo, +34611222333.*

A secção seguinte descreve cada uma destas funções.

### Notificação e cuidados inteligentes

Com estas duas funções é possível permitir até 3 números de telefone para receber alertas no caso de certas circunstâncias que possam representar um risco.

A Notificação Inteligente alertará em caso de uma chamada perdida, ou quando a bateria estiver fraca (abaixo de 15%).

Smart Care alertará quando houver uma chamada perdida (sem resposta), ou quando não tiver havido actividade nas últimas 24 horas, ou seja, se detectar que não pressionou nenhuma tecla, abriu ou fechou a tampa ou a colocou sob carga.

## Sino inteligente da porta

Com esta funcionalidade, o seu telefone aumentará automaticamente o volume do toque se detectar que a mesma pessoa está a tentar ligar-lhe e que não respondeu à chamada.

O volume de toque do seu telefone será definido para o máximo se o mesmo número de telefone repetir a chamada dentro de 3 minutos. Depois de atender a chamada, o volume do seu telefone será ajustado de volta ao volume previamente predefinido.

Pode activá-lo ou desactivá-lo a partir dele:

- Definições > Ajudante Inteligente > Smart Ringer.

## Controlo de sincronização

Esta função permite-lhes configurar remotamente o seu telefone via SMS a partir de outro telefone.

Para este fim:

- Activar esta função a partir de Definições > Controlo de sincronização.

Estas são as 3 funções HARMONY que podem ser configuradas remotamente a partir de outro telefone via SMS.

### 1. ACTIVAR E CONFIGURAR A FUNÇÃO SOS

Envie um SMS para o seu telefone a partir de um dos números com permissão com os seguintes códigos:

- Para activar/desactivar a função SOS:

ACÇÃO	CÓDIGO SMS
Activar a função SOS	*SOS#1##
Desactivar a função SOS	*SOS#0#

- Para configurar números de telefone na lista SOS:

ACÇÃO	CÓDIGO SMS
-------	------------

Definir o número 611 111 111 como o primeiro da listaSOS.	*SOS#2#1#6111111111111111
Fixar o número 622 222 222 como 2º na lista SOS.	*SOS#2#2#6222222222222222
Fixar o número 633 333 333 como 3º na lista SOS.	*SOS#2#3#6333333333333333
Fixar o número 644 444 444 como 4º na lista SOS.	*SOS#2#4#6444444444444444
Fixar o número 655 555 555 como 5º na lista SOS.	*SOS#2#5#6555555555555555

- Para eliminar números da lista SOS:

ACÇÃO	CÓDIGO SMS
Remover o número 1 da lista SOS	*SOS#3#1##
Remover o número 2 da lista SOS	*SOS#3#2##
Remover o número 3 da lista SOS	*SOS#3#3#3
	#
Remover o número 4 da lista SOS	*SOS#3#4##
Remover o número 5 da lista SOS	*SOS#3#5#

## 2. ADICIONAR CONTACTOS À LISTA TELEFÓNICA OU MEMÓRIA RÁPIDA

Enviando um SMS à HARMONY a partir de um dos números com permissão com os seguintes códigos:

- Para acrescentar um contacto à lista telefónica: ("CCC" É O NOME DO CONTACTO).

ACÇÃO	CÓDIGO SMS
Acrescentar o contacto 611 111 111 à lista telefónica	*PB#2#CCC*6111111111111111

## 3. GIRAR O VOLUME DO CAMPAINHA, AURICULAR E MÃOS LIVRES ATÉ AO MÁXIMO.

Enviando um SMS à HARMONY a partir de um dos números permitidos com os seguintes códigos:

ACÇÃO	CÓDIGO SMS
Aumentar o volume	*VOL#MAX

# 14. MULTIMÉDIA

## a. Câmara

É necessário um cartão de memória incorporado.

Activar a câmara premindo a tecla de navegação abaixo ou acedendo a partir domenu: "Menu" --> "Multimédia" --> "Câmara".

Utilizar o teclado numérico para alterar as definições da câmara.

- Teclas de navegação para cima/baixo: premir repetidamente para aumentar/ diminuir o zoom.
- Tecla 1: Pressionar repetidamente para alterar o tamanho da imagem.
- Tecla 2: Pressionar repetidamente para alterar a qualidade da imagem.
- Tecla 4: Pressionar repetidamente para alterar o equilíbrio de branco.
- Tecla 5: Pressionar repetidamente para activar/desactivar o flash.
- Tecla 6: Pressione repetidamente para definir o temporizador.
- Tecla 8: Pressione para capturar.

Depois de ter tirado uma fotografia, a fotografia será guardada automaticamente. Prima "Voltar" para tirar uma nova captura de ecrã ou prima "Opções/Claroarregar" para apagar a captura de ecrã. Pode também enviá-lo via Bluetooth a partir de "Options/Send" via Bluetooth.



Para tirar a fotografia prima a tecla 8 com o ícone da câmara

Em "Opções" --> "Definições da câmara", podem ser definidos os seguintes parâmetros da câmara --> "Configurações da câmara", os parâmetros da câmara podem ser definidos:

- Flash: activar ou desactivar com as teclas M1 e M3
- Tom de disparo (seleccionar entre 3 sons ou desligado com as teclas M1 e M3)
- EV (seleccionar entre as opções disponíveis com as teclas M1 e M3)
- Contraste (seleccionar entre 3 níveis com as teclas M1 e M3)
- Anti-flicker (seleccionar entre 60Hz ou 50 HZ com as teclas M1 e M3)
- Modo Cena (seleccionar entre Auto ou Night com as teclas M1 e M3)
- Temporizador (seleccionar entre as opções disponíveis com as teclas M1 e M3)

Em "Opções" --> "Fotos" também pode aceder às fotos que tirou. --> "Fotos" também pode aceder às fotos que tirou. Uma vez dentro da fotografia, em "Opções", podemos aceder a um maior número de opções:

- pode ver a captura,
- enviá-lo via Bluetooth,
- utilizá-lo como papel de parede,
- renomeá-lo,
- remover ou
- ver os detalhes do relatório.

Se voltar ao menu acima, encontrará outras funções em "Opções":

- Mudar para vídeo
- Definições da imagem
  - Tamanho da imagem
  - Qualidade de imagem
- Efeitos:
  - Normal
  - Escala de cinzentos
  - Choco
  - Esverdeado
  - Azul
  - Inverter cores

- Memória (para seleccionar onde pretende guardar as fotos)
- Restaurar valores

## b. Visualizador de imagens

Aqui em Multimedia --> Imagens encontrará as imagens que captou com a câmara do seu telefone. Com o seu menu "Opções", poderá fazer o mesmo que vimos no ponto 14 a..:

- Ver
- Enviar
- Utilização como
- Renomear
- Eliminar
- Memória
- Informação de imagem

## c. Gravação de vídeo

É necessário um cartão de memória incorporado.

Com a câmara activada, ir para "Opções" --> "Mudar para vídeo".

Também pode aceder directamente a partir de "Menu" --> "Multimédia" --> "Gravar vídeo".

Para começar a gravar um vídeo, prima a tecla 8 com o ícone da câmara.



Prima Opções no modo câmara de vídeo para aceder às opções e alterar a qualidade do vídeo e anti-flicker.

## d. Leitor de vídeo (cartão de memória micro SD necessário)

Pode reproduzir vídeos guardados na memória do telefone ou no cartão de memória.

Os ficheiros devem ser guardados em Vídeos para que o telefone reconheça os ficheiros e os adicione à lista de reprodução.

Prima Opções para aceder às opções de reprodução:

- Brincar,
- Enviar,
- Renomear,
- Eliminar,
- Apagar tudo,
- Memória

## c. Leitor de áudio

Pode reproduzir áudios guardados na memória do telefone ou no cartão de memória.

Os ficheiros devem ser guardados em My Music (áudio) para que o telefone reconheça os ficheiros e os adicione à lista de reprodução.

Prima as teclas de memória e cursor para aceder aos controlos de reprodução.

### e. Gravação de áudio

É necessário um cartão de memória incorporado.

Está sob o menu "Multimédia". Pode gravar conversas, e pode iniciar, pausar e parar a gravação com as teclas de função. Em "Opções" pode aceder às gravações que efectuou.

### f. Rádio FM

Ligar um auscultador padrão (3,5mm) à tomada de auscultadores do telefone e certificar-se de que está devidamente inserido.

Para ouvir a rádio, aceda ao menu Multimedia/FM Radio:

- Tecla M2 - prima esta tecla para ligar/desligar o rádio.
- Tecla M1 / M3 - prima estas teclas para procurar automaticamente as estações de rádio.
- Teclas de navegação para cima/para baixo - premir estas teclas para alterar manualmente a frequência seleccionada.
- Teclas de volume lateral - pressione para aumentar/diminuir o volume.

A partir do menu de opções (Opt.) pode:

- Recorde 30 estações
- Pesquisa manual da estação
- Pesquisa automática
- Ajustamentos
  - reprodução de fundo
  - altifalante

## 15. SETTINGS

As seguintes opções estão disponíveis no menu "Configurações".

### a. Perfis

Ver ponto 9.

### b. Dupla configuração SIM

Para a configuração do modo de funcionamento do duplo SIM.

## c. Telefone

Aqui pode configurar:

- Hora e data,
- Língua,
- Visualização (fundo, bloqueio, visualização de data e hora) e
- Modo avião
- Atalhos
- Vibração quando pressionada

## d. Web

Aqui pode configurar a selecção manual ou automática da rede móvel.

## e. SOS

Ver ponto 12.

## f. Ajudante Inteligente

Ver ponto 13.

## g. Controlo de sincronização

Ver ponto 13.

## h. Marcação rápida

Ver ponto 8.

## i. Definições de segurança

Configurar e modificar as definições e códigos de segurança e privacidade que lhe permitirão:

- Definir PINs do cartão SIM.
- Bloqueio do telefone: Se o bloqueio do telefone estiver activado, solicitará a palavra-passe de segurança cada vez que for ligado. A palavra-passe de segurança predefinida é 1122.
- Alterar a palavra-passe de bloqueio do telefone.

## j. Conectividade

Opções de gestão de Bluetooth, tais como:

- Estado: activar ou desactivar com o botão superior esquerdo
- Visibilidade: activar ou desactivar com o botão superior esquerdo
- O meu dispositivo: procura de novo dispositivo
- Pesquisa de dispositivos áudio
- O meu nome é
- Avançado

## k. Chamadas

Opções de tratamento de chamadas, tais como:

- Activar Chamada em Espera, Desvios e Restrições nos SIMs.
- Colocar na lista negra
  - o Rejeitar chamadas para a lista negra
  - o Blacklist: configure os números que pretende colocar na lista negra
- Remarcação automática
  - o Activar
  - o Desactivar
- Visualização do tempo de chamada
  - o Activar
  - o Desactivar
- Aviso de duração da chamada
  - o Activar/desactivar
  - o Uma vez
  - o Jornais
- Modo de resposta
  - o Responder ao abrir a tampa
  - o Qualquer chave responde
  - o Resposta automática com auscultadores


## l. Valores por defeito

Permite-lhe repor as definições do telefone para a predefinição de fábrica. A senha de configuração do telefone, que é 1122 por defeito, é necessária.

## 16. BATERIA E CARREGAMENTO

Tem duas opções para carregar o seu telefone:

Inserir a bateria, fazendo corresponder os contactos dourados no telefone e a bateria.

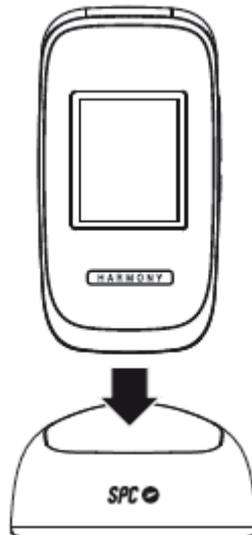

Para carregar o terminal, ligue a fonte de alimentação à base do carregador e a qualquer tomada da sua casa. Verificar a orientação do conector e não forçar a ligação se esta não for imediata. Colocar o telefone no berço de carga.

### Aviso importante sobre o carregamento

Para carregar completamente a bateria é necessário colocá-la em carga durante cerca de 2 horas.

Para uma boa manutenção e para prolongar a vida útil da bateria, não se recomenda que a bateria seja deixada por muito tempo com uma carga completa, ou com uma carga muito baixa. É melhor com uma carga intermédia. Recomenda-se não deixar o carregamento telefónico durante longos períodos de tempo (férias, etc.). É preferível que a bateria seja descarregada completamente de tempos a tempos.

Se o telefone não for utilizado durante muito tempo, remover a bateria com uma carga intermédia. Se a bateria não tiver sido utilizada durante um longo período de tempo ou se estiver descarregada, o visor do telefone pode não funcionar quando o carregar novamente. Depois de a bateria estar a carregar durante algum tempo, pode ligar o telefone para o utilizar.

### Aviso de bateria fraca

Quando a bateria estiver quase vazia, o indicador de bateria estará vazio, o telefone emitirá um tom de aviso e exibirá uma mensagem no ecrã. É necessário ligar a fonte de alimentação para carregar a bateria.

Se o telefone não tiver bateria, desligar-se-á e não poderá fazer ou receber chamadas.

## 17. MENU OUTRAS FUNÇÕES/ORGANIZADOR

### a. Alarme

Encontra-se no menu "Organizador". A partir desta opção, é possível configurar até 5 alarmes diferentes. Selecione um dos alarmes (por defeito, estão desactivados) e prima "Editar" para os configurar.

Pode definir a hora, opção snooze, modo snooze, tom, tipo de alarme.

### b. Calendário

Função de calendário, está no menu "Organizador". A partir de "Opções" pode:

- Ver um dia específico
- Ver todos os eventos
- Adicionar evento
- Apagar evento
- Ir a uma data
- Mudar para Hoje
- Vista semanal
- Início da semana

### c. Tarefas

Com esta opção pode adicionar lembretes de tarefas, preenchendo os seguintes campos:

- Assunto
- Prioridade: Alta, Média ou Baixa (interruptor com teclas M1 e M3)
- Data
- Hora
- Alarme: activar ou desactivar
- Repito: escolher em Opt --> Seleccionar:
  - o Uma vez
  - o Todos os dias
  - o Personalizado
  - o Semanalmente
  - o Mensal
  - o Anual
- Detalhes
- Estado: inacabado ou feito (alteração com as teclas M1 e M3)

### d. Calculadora

Função calculadora, localizada no menu "Organizador". Utilizar o teclado numérico e as teclas de navegação para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita.

### e. Explorador de ficheiros

A partir desta opção pode procurar por fotos ou vídeos guardados no seu dispositivo.

## 18. LANTERN

O telefone tem uma tocha que pode ser activada premindo o interruptor do lado direito do telefone durante alguns segundos quando o telefone é ligado. Também pode ir a "Menu" --> "Organizador"--> Lanterna para o activar ou desactivar.

## 19. DADOS TÉCNICOS

### DISPLAY.

Resolução QVGA 240x320 pixels. Tamanho da exposição: 1,44" (exterior) 2,4"(interior).  
Indicador de sinal GSM. Estado da bateria.

### CONNECTIVIDADE.

Dual SIM. Bluetooth. Rádio FM. Ranhura para cartão Micro SD.

### BATERIA.

Bateria de lítio de 700mAh.

### DIMENSÕES E PESO.

Dimensões: 102x52x18 mm... Peso: 89,5g

CONTEÚDO DA CAIXA. Telefone. Berço de carga. Alimentação eléctrica. Bateria. Manual do utilizador.

## 20. PERGUNTAS FREQUENTEMENTE COLOCADAS

### O telefone não inicia

- O telefone é ligado premindo e mantendo premido o botão. 
- Certifique-se de que a bateria é colocada correctamente no compartimento da bateria.
- A bateria não pode estar a carregar. Ligar o carregador ao telefone e verificar se o visor mostra um símbolo de carga da bateria (barras verdes a rolar). Esperar alguns minutos até que a bateria tenha carga suficiente antes de tentar novamente.

### O telefone não carrega correctamente.

- Para um carregamento adequado, ligar a alimentação ao telefone e seguir as instruções deste manual, secção 16.
- O telefone pode ser carregado enquanto está desligado ou ligado. Ao carregar enquanto desligado, uma pressão inicial ou curta de qualquer tecla no ecrã exibirá um símbolo de bateria de carregamento (barras verdes a rolar). Se ligado, o ícone da bateria no canto superior direito moverá as suas barras indicando que está em processo de carregamento.
- Se mesmo assim não carregar, o problema pode ser com a fonte de alimentação ou a doca de carga. Para descartar um problema com o berço de carga, ligar o telefone directamente à fonte de alimentação e verificar se este carrega correctamente. A porta de carregamento do telefone é micro USB padrão. Recomenda-se a utilização da fonte de alimentação incluída com o dispositivo, mas também é possível utilizar outro carregador micro USB, desde que este seja fiável.

## **O telefone não pode fazer ou receber chamadas.**

- Para poder fazer chamadas, o telefone precisa de um operador SIM. Siga as instruções do manual para colocar correctamente o cartão SIM. Uma vez inserido, ligue o telefone, normalmente pedir-lhe-á o código PIN do cartão e, após a introdução do mesmo, o telefone começará a funcionar. Deve exibir abaixo da data e hora o nome do operador, e um ícone de cobertura móvel no canto superior esquerdo com barras indicando o grau de cobertura.
- Se não puder fazer ou receber chamadas, o SIM pode ser inserido incorrectamente e não ser reconhecido. Certifique-se de que o SIM é inserido na ranhura com o entalhe na posição indicada e os contactos metálicos virados para baixo. Note que o formato deve ser micro SIM (SIM1) ou mini SIM (SIM2); se o seu cartão for mais pequeno (nano SIM), deve adicionar o adaptador correspondente. O seu operador pode fornecer-lhe este adaptador.
- Verifique se tem cobertura móvel do seu operador. É possível que não tenha cobertura na sua área ou que o seu operador seja temporariamente incapaz de fornecer cobertura devido a um problema técnico. Na parte superior esquerda do ecrã está o ícone de cobertura móvel, com uma série de barras que indicam a força do sinal. Se não houver cobertura, aparecerá uma cruz no ícone correspondente.

## **A campainha telefónica não toca ao receber chamadas.**

- Verifique se configurou correctamente a configuração da campainha do telefone. Para tal, seguir as instruções relativas aos Perfis neste manual (ponto 9).
- Poderá ter premido acidentalmente a tecla "0". Premindo a tecla "0" muda continuamente o telefone para o modo "Silencioso", cancelando o som de modo a não perturbar. Prima novamente a tecla "0" continuamente para voltar ao perfil Geral.

## **Na conversa, ouça muito calmamente o meu interlocutor.**

- O volume de conversação é ajustado com as duas teclas laterais + e -, ou com as teclas de selecção para cima/para baixo no centro superior do teclado. Pode ter premido acidentalmente um destes botões ao utilizar o telefone na conversa. Voltar o volume até um nível aceitável enquanto se conversa usando estes botões.