



SPC HARMONY

INDEX



1. Introduction	3
2. Emplacement des contrôle-s	3
3. Conseils utiles	4
4. Premières étapes avant d'allumer	4
5. Allumer le téléphone	6
6. Déverrouiller ou allumer l'écran du téléphone	6
7. Appelez	6
a. Appeler un contact du répertoire	
b. Appel de l'histoire	
c. Répondre/refuser un appel	
d. Répondre et raccrocher les appels en ouvrant/fermant le clapet	
e. En conversation	
f. Indicateur d'appel manqué	
8. Numérotation abrégée	8
a. Mémoires directes	
b. Mémoires indirectes	
9. Cloches, tonalités et volume	9
10. Agenda	
a. Consulter l'agenda	
b. Recherche rapide	
c. Options de contact	
d. Ajouter un contact	
11. Messages	10
a. Nouveau message reçu	
b. Écrire un message	
12. Bouton SOS	12
a. Configuration du bouton SOS	
b. Utilisation du bouton SOS	
13. Aide intelligente	13
a. Qu'est-ce que Smart Help ?	
b. Configuration à distance	
c. Sonnette intelligente	
d. Notifications intelligentes	
14. Multimédia	
a. Caméras	
b. Images	
c. Enregistreur vidéo	
d. Lecteur de musique	
e. Enregistreur vocal	
f. Radio	
g. Gestionnaire de fichiers	
15. Ajustements	18
16. Batterie et charge	20
17. Autres fonctions/menu Outils	21

a. Bluetooth	
b. Calculatrice	
c. Calendrier	
d. Alarme	
e. Horloge mondiale	
18. Lanterne	23
19. Données techniques	23
20. Questions fréquemment posées	23

1. INTRODUCTION


Ce document est un manuel d'utilisation pour le téléphone mobile à touches HARMONY de SPC. Vous y trouverez des informations sur les premières étapes à suivre pour utiliser votre téléphone portable ainsi que sur ses différentes fonctionnalités.

2. EMPLACEMENT DES CONTRÔLES

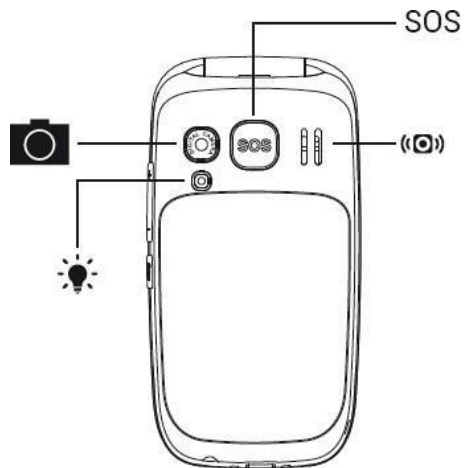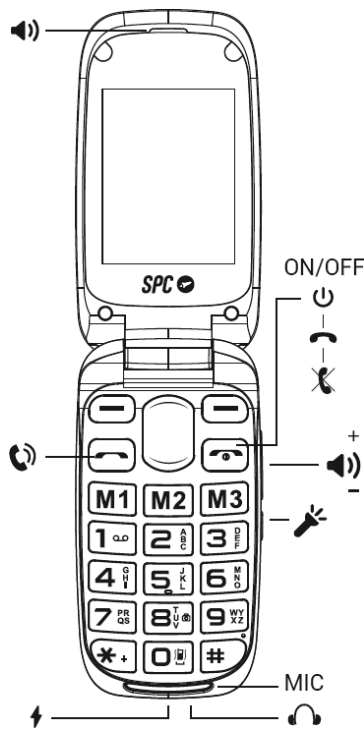


3. CONSEILS UTILES

- Pour accéder au menu principal lorsque le téléphone est en veille, appuyez sur la touche supérieure gauche.




- Pour naviguer vers le haut et vers le bas dans le menu principal et les différents sous-menus, appuyez sur les bords de la touche centrale vers le haut ou vers le bas.
- La touche en haut à gauche exécute l'action indiquée en bas à gauche de l'écran.
- La touche supérieure droite exécute l'action indiquée en bas à droite de l'écran.
- Pour confirmer un choix, appuyez sur la touche supérieure appropriée.
- Pour revenir à l'écran d'accueil à partir de l'affichage, il suffit d'appuyer sur la touche de raccrochage.

4. PREMIERS PAS AVANT ALLUMER

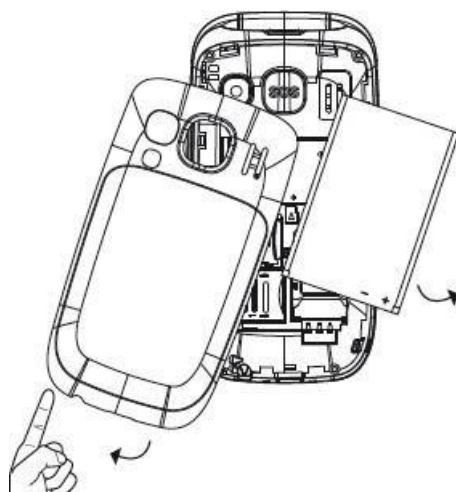

Soulevez le couvercle de la batterie à l'aide de la languette située sur la partie inférieure du téléphone.

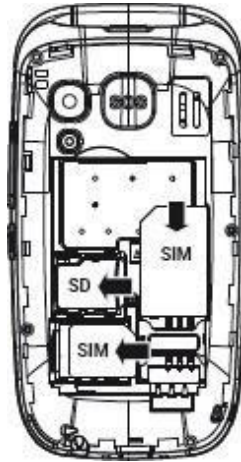


Insérez la ou les cartes SIM en faisant correspondre les contacts dorés du téléphone et de la ou des cartes.

Insérez la batterie en faisant correspondre les contacts dorés du téléphone et de la batterie.



Pour charger le terminal, connectez le bloc d'alimentation à la base de chargement et à n'importe quelle prise de courant de votre domicile. Vérifiez l'orientation du connecteur et ne forcez pas la connexion si elle n'est pas immédiate. Placez le téléphone sur le socle de charge.

5. ALLUMER LE TÉLÉPHONE

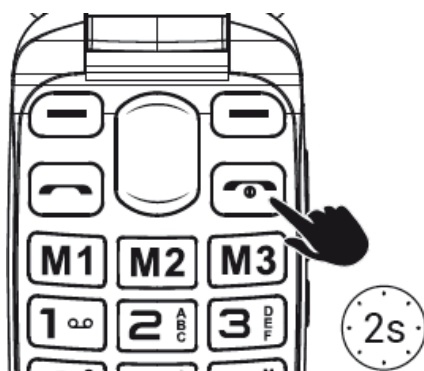

Appuyez sur la touche d'alimentation  et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes pour allumer le téléphone. Saisissez le code PIN fourni avec votre carte SIM. Si deux cartes SIM sont insérées, le téléphone demande d'abord le code PIN de la carte SIM 1, puis celui de la carte SIM 2.

Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour éteindre le téléphone.

REMARQUE : le numéro d'identification personnel (PIN) protège la carte SIM contre toute utilisation non autorisée. La clé de déblocage du PIN (numéro PUK) vous permet de débloquer un PIN bloqué. Le PIN et le PUK sont fournis avec la carte SIM. Pour plus de détails, contactez votre opérateur.

6. DÉVERROUILLER OU ALLUMER L'ÉCRAN DU TÉLÉPHONE

Le téléphone se verrouille automatiquement lorsque le clapet est fermé et se déverrouille lorsque le clapet est ouvert, sans qu'il soit nécessaire de toucher une touche ou d'activer une fonction.

Cet appareil a la possibilité de verrouiller le téléphone uniquement au moment de son allumage, de sorte que si le code de sécurité n'est pas saisi, le téléphone ne peut pas être allumé. Pour activer cette fonction, vous pouvez aller sur :

- Menu --> Paramètres --> Sécurité --> Téléphone --> Téléphone --> Verrouillage du téléphone.
- Le code par défaut du téléphone est 1122.

Pour modifier ce code, vous pouvez vous rendre sur le site :




- Menu --> Paramètres --> Sécurité --> Téléphone --> Modifier le mot de passe.

7. APPELEZ



Dans le cas de l'utilisation de deux cartes SIM, le téléphone demandera la confirmation de la carte SIM à utiliser avant de passer des appels.





Pendant un appel, vous pourrez passer et recevoir d'autres appels depuis/vers le même numéro, mais vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appels depuis/vers l'autre carte SIM.

1. Composez le numéro que vous voulez appeler.
2. Appuyez sur  sur cette touche pour supprimer les chiffres incorrectement saisis.
3. Appuyez et sélectionnez la carte SIM avec laquelle vous voulez passer l'appel. Appuyez sur  .
4. Lors d'un appel, si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom du contacts'affiche à l'écran.
5. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Appeler un contact du répertoire

1. Appuyez sur "Agenda" à partir de l'écran d'accueil avec la touche de fonction droite. L'écran affichera la liste des contacts par ordre alphabétique.
2. Utilisez les touches haut/bas pour faire défiler la liste jusqu'au contact souhaité.
3. Appuyez sur la touche d'appel  pour appeler le contact sélectionné.
4. Appuyez sur la touche de fin d'appel  pour mettre fin à l'appel.

Appel de l'histoire

1. Lorsque le téléphone est en veille, appuyez sur la touche  pour accéder à la liste des appels envoyés. Vous pouvez également accéder à l'historique des appels à partir du menu principal.
2. Utilisez les touches de navigation pour faire défiler la liste, sélectionnez un enregistrement et appuyez sur  pour appeler.

Répondre / rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, le numéro ou le nom s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche pour  répondre ou sur  pour rejeter l'appel.

En conversation

Pendant la conversation, appuyez sur "Haut-parleur" pour activer le mode mainslibres.

Pendant la conversation, appuyez sur "Options" pour accéder aux différentes options :

- Appel en attente
- Fin de l'appel
- Répertoire téléphonique
- Historique des appels
- Messages
- Démarrer l'enregistrement
- Silence

8. DIAGNOSTIC DE VITESSE

Le téléphone dispose de trois mémoires directes (M1-M2-M3) et de neuf mémoires indirectes.

Les mémoires indirectes ou les numéros abrégés sont ceux qui sont activés en maintenant enfoncé l'un des chiffres de 1 à 9.

Pour configurer ces numéros, vous devez avoir une carte SIM installée et, en outre :

- allez dans Menu -> Paramètres -> Numérotation rapide
- Activez-la (Statut : Activé),
- et Set number.

9. TIMBRES, TONALITÉS ET VOLUME

Ce paramètre se trouve sous l'option Profils dans Paramètres. Vous pouvez y sélectionner et configurer le type de sonnerie pour les appels, le niveau de volume, la tonalité des messages, etc. Par défaut, le profil sélectionné est Général.

Avec les touches de curseur, vous pouvez vous déplacer entre les profils disponibles (Général, Silencieux, Réunion et Extérieur) et entrer leurs paramètres en appuyant sur le bouton Opt.

Vous pouvez maintenant l'activer, le personnaliser ou le redémarrer.

Vous pouvez personnaliser un profil en fonction de vos goûts et de vos besoins et régler les paramètres suivants. Passez la souris sur le paramètre que vous souhaitez modifier, puis sur Options --> Modifier ou OK :

- Type d'alerte et choisissez entre sonnerie uniquement, vibreur uniquement, vibreur et sonnerie ; ou vibreur puis sonnerie.
- Type de sonnerie (répétition ou bip unique).
- Choisissez la sonnerie pour les appels entrants sur la carte SIM 1 (parmi un choix de 7 sonneries ou sélectionnez une mélodie stockée dans les fichiers du téléphone).
- Choisissez la sonnerie pour les appels entrants sur la carte SIM 2 (parmi un choix de 7 sonneries ou sélectionnez une mélodie stockée dans les fichiers du téléphone).
- Sélectionnez le volume d'appel.
- Choisissez la sonnerie pour les messages reçus sur la carte SIM 1 (3 sonneries au choix).
- Choisissez la sonnerie pour les messages reçus sur la carte SIM 2 (3 sonneries au choix).
- Sélectionnez le volume des messages reçus (7 niveaux).
- Choisissez le type de son du clavier entre clic, tonalité, voix ou sourdine.
- Choisissez le volume de la tonalité du clavier (7 niveaux).
- Choisissez la tonalité de mise sous tension (entre 3 tonalités et la sourdine).
- Choisissez la tonalité d'arrêt (entre 3 tonalités et le silence)
- Sélectionnez la tonalité d'ouverture du couvercle (entre 3 tonalités et le silence).
- Sélectionnez la tonalité pour la fermeture du couvercle (entre 3 tonalités et le silence).

10. AGENDA

a. Consulter l'agenda

1. Lorsque le téléphone est en veille, appuyez sur la touche "Répertoire".
2. ou accéder à partir du menu principal, Agenda.
3. Utilisez les touches de navigation "haut/bas" pour faire défiler la liste et afficher tous les contacts.

b. Recherche rapide :

La liste des contacts étant affichée (étape précédente Consulter le répertoire), saisissez les premières lettres du contact que vous recherchez. Les contacts contenant ces lettres seront affichés à l'écran.

c. Options de contact :

Sélectionnez un contact et appuyez sur Options pour afficher les options disponibles :

- Voir,
- Envoyez des SMS,
- Appelez,
- Edit,
- Supprimer,
- Copie,
- Bougez,
- Ajouter à la liste noire,
- Ajustements.

d. Ajouter un contact

1. Une fois le répertoire affiché, sélectionnez l'option "Ajouter" et appuyez sur OK.
2. Sélectionnez la mémoire dans laquelle vous souhaitez enregistrer le contact (sur SIM1, SIM2 ou dans le téléphone).
3. Saisissez les coordonnées du contact (nom, numéro, etc.).
4. Une fois modifié, appuyez sur "Opt">"OK" pour enregistrer le contact.


e. Ajouter un contact avec image

1. Une fois le répertoire affiché, sélectionnez l'option "Photo" et appuyez sur OK.
2. Appuyez sur "Modifier" et saisissez les coordonnées du contact (nom, numéro, etc.).

4. Une fois modifié, appuyez sur Options / OK pour enregistrer le contact.

11. MESSAGES


a. Nouveau message reçu

Lorsque vous recevez un nouveau message texte, le téléphone émet un bip et affiche une alerte sur l'écran. En outre, affichera l'icône 

Pour ouvrir le message :

1. Allez dans le menu "Messages / Boîte de réception". Les nouveaux messages sont signalés par l'icône d'une enveloppe fermée.

Sélectionnez "Afficher" si la notification apparaît à l'écran, ou allez dans le menu "Messages --> Boîte de réception". Les nouveaux messages sont signalés par une icône d'enveloppe fermée.

2. Appuyez sur "Options / View" pour ouvrir et lire le message. 

3. Chaque message sera marqué d'une icône "1" ou "2" selon la carte SIM dans laquelle le message est envoyé.
que le message a été reçu.

REMARQUE : L'icône de nouveau message  restera affichée tant qu'il y aura des messages non lus.

Options de message :

Lorsque vous ouvrez un message, vous pouvez :

- Voir : lire le message.
- Répondre : répondre au message par un autre message texte.
- Appeler : appelez la personne qui vous a envoyé le message.
- Transférer : transférer le message à un autre contact.
- Supprimer : supprimer le message en cours
- Supprimer tout : supprimer tous les messages.
- Enregistrer dans le répertoire : enregistre le numéro de l'expéditeur dans le répertoire.

b. Rédiger un message sur

Allez dans Menu --> Messages --> Ecrire un message.

Le mode de saisie de texte est la police utilisée pour les messages, la saisie des contacts, etc. L'icône

en haut à gauche indique le mode utilisé (prédicatif, numérique ou tactile).

Dans Options > Mode d'écriture, vous pouvez sélectionner

- Es (la première lettre en majuscule et le reste en minuscule),
- FR (tout en majuscules),
- en (tout en minuscules),
- Smart Es (prédicatif, en majuscules et le reste en minuscules)
- Smart ES (prédicatif, tout en majuscules)
- L'intelligence est (prédictive, tout en minuscules),
- Numérique
- Insérer le symbole

Vous pouvez également sélectionner la langue et passer des majuscules aux minuscules et des chiffres aux messages écrits en appuyant une fois sur la touche #. L'icône en haut à gauche indique le mode utilisé.

En outre, à l'intérieur de Write Message, en appuyant une fois sur la touche * (astérisque), vous aurez un accès direct aux symboles que vous pouvez inclure.

12. BOUTON SOS

Le bouton SOS est un bouton physique situé à l'arrière du téléphone. Si vous vous trouvez en situation d'urgence, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton pendant quelques secondes (une fois qu'il est configuré, voir "Paramètres du numéro SOS"), le téléphone passe automatiquement un appel et envoie un SMS d'urgence à un maximum de 5 numéros.


Vous devez configurer les numéros d'urgence SOS pour utiliser cette fonctionnalité.

Configuration du numéro SOS :

From "Menu"-->"Setting"-->"SOS":

- Active la fonction "État"/"Marche".
- Réglez les numéros d'urgence dans la "liste des numéros SOS" (1 à 5), les numéros d'urgence (1 à 5), les numéros d'urgence (1 à 5), les numéros d'urgence (1 à 5), le Les numéros doivent être enregistrés dans le répertoire et dans la mémoire du téléphone.
 - Rédigez le message d'aide à envoyer aux numéros SOS "Message SOS".Vous pouvez également désactiver cette option à partir de "Send message when calling".

Utilisation de la fonction SOS :

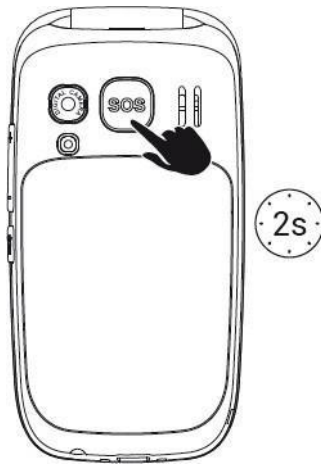

Si vous vous trouvez dans une situation d'urgence et que vous appuyez sur la touche SOS, le combiné :


- Il commencera à appeler les numéros définis précédemment.
- Il enverra le message SOS à la fin de ce cycle.
- Il activera le haut-parleur.
- Il appellera les numéros SOS dans un ordre consécutif et enverra également le message SOS par SMS.

- S'il n'y a pas de réponse, il passera au numéro suivant jusqu'à ce que l'un d'eux réponde, ce cycle sera répété 3 fois.

**Si un numéro de la liste a une boîte vocale, le cycle se termine.*

Les SMS peuvent augmenter votre facture mensuelle en fonction du type de contrat que vous avez avec votre opérateur.

Annulez la fonction SOS :

Si vous avez activé la fonction SOS par erreur, vous pouvez arrêter d'envoyer des appels en appuyant sur la touche .

13. SMART AIDE

Qu'est-ce que Smart Help ?

Smart Help est un ensemble de fonctionnalités d'aide intelligente qui permet aux utilisateurs d'HARMONY d'utiliser leur appareil en toute sérénité et aide leur famille et leurs proches à prendre soin d'eux, même lorsqu'ils sont éloignés. Vous pouvez les configurer à partir du menu Paramètres > Smart Helper.

À cette fin, Smart Help permet :

- Envoyez des notifications de ce mobile à un autre téléphone dans les situations de faible utilisation ou d'inactivité totale,
- et activer la sonnerie HARMONY au maximum pour les appels sans réponse.

Avant de passer à l'activation de chacune des fonctions, le téléphone vous permet de configurer les contacts d'assistance que le téléphone notifiera ou qui pourront configurer votre téléphone à distance. Pour ce faire :

- ajoutez les numéros (3 au maximum) à partir de "Paramètres > Numéro de l'assistant intelligent".
- Vous pouvez ajouter des numéros du répertoire ou saisir des numéros.

**Vous devez inclure le code de numérotation (+34 pour les numéros de téléphone mobile espagnols), par exemple +34611222333.*

La section suivante décrit chacune de ces fonctions.

Notification et soins intelligents

Ces deux fonctions vous permettent d'autoriser jusqu'à 3 numéros de téléphone à recevoir des alertes en cas de certaines circonstances pouvant présenter un risque.

La notification intelligente vous alerte en cas d'appel manqué ou lorsque la batterie est faible (moins de 15 %).

Smart Care vous alertera en cas d'appel manqué (sans réponse) ou d'absence d'activité au cours des 24 dernières heures, c'est-à-dire s'il détecte que vous n'avez appuyé sur aucune touche, ouvert ou fermé le couvercle ou mis le téléphone en charge.

Sonnette intelligente

Grâce à cette fonction, votre téléphone augmente automatiquement le volume de la sonnerie s'il détecte qu'une même personne essaie de vous appeler et que vous n'avez pas répondu à l'appel.

Le volume de la sonnerie de votre téléphone sera réglé au maximum si le même numéro de téléphone répète l'appel dans les 3 minutes. Après avoir répondu à l'appel, le volume de votre téléphone sera rétabli sur le volume précédemment réglé.

Vous pouvez l'activer ou le désactiver à partir de :

- Réglages > Smart Helper > Smart Ringer.

Contrôle de la synchronisation

Cette fonction leur permet de configurer à distance votre téléphone par SMS depuis un autre téléphone.

A cette fin :

- Activez cette fonction à partir de Paramètres > Contrôle de la synchronisation.

Ce sont les 3 fonctions HARMONY qui peuvent être configurées à distance depuis un autre téléphone par SMS.

1. ACTIVER ET CONFIG CONFIG CONFIG DE LA FONCTION S S S

Envoyez un SMS à votre téléphone depuis l'un des numéros autorisés avec les codes suivants :

- Pour activer/désactiver la fonction SOS :

ACTION	CODE SMS
Activer la fonction SOS	*SOS#1#
Désactiver la fonction SOS	*SOS#0#

- Pour définir des numéros de téléphone dans la liste SOS :

ACTION	CODE SMS
Définissez le numéro 611 111 111 comme le premier de la	*SOS#2#1#611111111

liste SOS.	111111
Placez le numéro 622 222 222 en deuxième position dans la liste SOS.	*SOS#2#2#6222222 222222
Mettez le numéro 633 333 333 comme 3ème dans la liste SOS.	*SOS#2#3#633333333 333333
Placez le numéro 644 444 444 en 4ème position dans la liste SOS.	*SOS#2#4#644444444 4444
Placez le numéro 655 555 555 comme 5ème dans la liste SOS.	*SOS#2#5#655555555 5555

- Pour supprimer des numéros de la liste SOS :

ACTION	CODE SMS
Retirer le numéro 1 de la liste SOS	*SOS#3#1#
Retirer le numéro 2 de la liste SOS	*SOS#3#2#
Retirer le numéro 3 de la liste SOS	*SOS#3#3#
Retirer le numéro 4 de la liste SOS	*SOS#3#4#
Retirer le numéro 5 de la liste SOS	*SOS#3#5#

2. AJOUTER DES CONTACTS AU RÉPERTOIRE OU À LA MÉMOIRE RAPIDE

En envoyant un SMS à HARMONY depuis l'un des numéros autorisés avec les codes suivants :

- Pour ajouter un contact au répertoire : ("CCC" EST LE NOM DU CONTACT).

ACTION	CODE SMS
Ajouter le contact 611 111 111 au répertoire téléphonique	*PB#2#CCC*611111111 111111

3. METTEZ LE VOLUME DE LA SONNERIE, DE L'ÉCOUTEUR ET DU KIT MAINS LIBRES AU MAXIMUM.

En envoyant un SMS à HARMONY depuis l'un des numéros autorisés avec les codes suivants :

ACTION	CODE SMS
Augmenter le volume	*VOL#MAX

14. MULTIMEDIA

a. Appareil photo

Une carte mémoire intégrée est nécessaire.

Activez la caméra en appuyant sur la touche de navigation ci-dessous ou en y

accédant depuis le menu : "Menu" --> "Multimédia" --> "Caméra". Utilisez le clavier numérique pour modifier les paramètres de la caméra.

- Touches de navigation haut/bas : appuyez à plusieurs reprises pour effectuer un zoom avant/arrière.
- Touche 1 : appuyez à plusieurs reprises pour modifier la taille de l'image.
- Touche 2 : appuyez à plusieurs reprises pour modifier la qualité de l'image.
- Touche 4 : appuyez à plusieurs reprises pour modifier la balance des blancs.
- Touche 5 : appuyez à plusieurs reprises pour activer/désactiver le flash.
- Touche 6 : appuyez à plusieurs reprises sur cette touche pour régler la minuterie.
- Touche 8 : Appuyez pour capturer.

Une fois que vous avez effectué une capture d'écran, la photo est automatiquement enregistrée. Appuyez sur "Retour" pour faire une nouvelle capture d'écran ou appuyez sur "Options/Effacer" pour supprimer la capture d'écran. Vous pouvez également l'envoyer via Bluetooth à partir de "Options/Envoyer" via Bluetooth.



Pour prendre la photo, appuyez sur la touche 8 avec l'icône de l'appareil photo.

Sous "Options" --> "Paramètres de la caméra", les paramètres suivants de la caméra peuvent être définis --> "Paramètres de la caméra", les paramètres de la caméra peuvent être réglés :

- Flash : activer ou désactiver avec les touches M1 et M3
- Tonalité de déclenchement (choix entre 3 sons ou désactivation par les touches M1 et M3)
- EV (choisir parmi les options disponibles avec les touches M1 et M3)
- Contraste (sélection entre 3 niveaux avec les touches M1 et M3)
- Anti-scintillement (choisir entre 60Hz ou 50 HZ avec les touches M1 et M3)
- Mode Scène (sélectionnez entre Auto et Nuit avec les touches M1 et M3)
- Minuterie (choisir parmi les options disponibles avec les touches M1 et M3)

Sous "Options" --> "Photos", vous pouvez également accéder aux photos que vous avez prises. --> "Photos" vous pouvez également accéder aux photos que vous avez prises. Une fois à l'intérieur de la photo,

sous "Options", nous pouvons accéder à un plus grand nombre d'options :

- vous pouvez voir la capture,
- l'envoyer par Bluetooth,
- Utilisez-le comme fond d'écran,
- le renommer,
- supprimer ou
- voir les détails du rapport.

Si vous revenez au menu ci-dessus, vous trouverez d'autres fonctions sous "Options" :

- Passer à la vidéo
- Paramètres de l'image
 - Taille de l'image
 - Qualité de l'image
- Effets :

- Normal
- Niveaux de gris
- Seiche
- Verdâtre
- Bleu
- Inverser les couleurs
- Mémoire (pour sélectionner l'endroit où vous souhaitez stocker les photos)
- Restaurer les valeurs

b. Visionneuse d'images

Dans Multimedia --> Images, vous trouverez les images que vous avez prises avec l'appareil photo de votre téléphone. Avec son menu "Options", vous pourrez faire la même chose que ce que nous avons vu au point 14 a. :

- Voir
- Envoyer
- Utiliser comme
- Renommer
- Supprimer
- Mémoire
- Informations sur l'image

c. Enregistrement vidéo

Une carte mémoire intégrée est nécessaire.

Lorsque la caméra est activée, allez dans "Options" --> "Passer en vidéo".

Vous pouvez également y accéder directement à partir de "Menu" --> "Multimédia" --> "Enregistrement vidéo".



Pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur la touche 8 avec l'icône de la caméra.

Appuyez sur Options en mode caméscope pour accéder aux options et modifier la qualité vidéo et l'anti-scintillement.

d. Lecteur vidéo (carte mémoire micro SD requise)

Vous pouvez lire les vidéos stockées dans la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire.

Les fichiers doivent être enregistrés dans Vidéos pour que le téléphone les reconnaisse et les ajoute à la liste de lecture.

Appuyez sur Options pour accéder aux options de lecture :

- Jouez,
- Envoyez,
- Renommer,

- Supprimer,
- Effacer tout,
- Mémoire

c. Lecteur audio

Vous pouvez lire les fichiers audio stockés dans la mémoire du téléphone ou sur la cartemémoire. Les fichiers doivent être enregistrés dans Ma musique (audio) pour que le téléphone les reconnaisse et les ajoute à la liste de lecture.

Appuyez sur les touches de mémoire et de curseur pour accéder aux commandes de lecture.

e. Enregistrement audio

Une carte mémoire intégrée est nécessaire.

Il se trouve sous le menu "Multimédia". Vous pouvez enregistrer des conversations, et vous pouvez démarrer, mettre en pause et arrêter l'enregistrement avec les touches de fonction. Sous "Options", vous pouvez accéder aux enregistrements que vous avez effectués.

f. Radio FM

Branchez un casque standard (3,5 mm) dans la prise casque du téléphone et assurez-vous qu'il est bien inséré.

Pour écouter la radio, accédez au menu Multimédia/Radio FM :

- Touche M2 - appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre la radio.
- Touche M1 / M3 - appuyez sur ces touches pour rechercher automatiquement les stations de radio.
- Touches de navigation haut/bas - appuyez sur ces touches pour modifier manuellement la fréquence sélectionnée.
- Touches de volume latérales - appuyez pour augmenter/diminuer le volume.

Dans le menu des options (Options), vous pouvez :

- Enregistrer 30 stations
- Recherche manuelle des stations
- Recherche automatique
- Ajustements
 - o lecture en arrière-plan
 - o haut-parleur

15. PARAMÈTRES

Les options suivantes se trouvent dans le menu "Paramètres".

a. Profils

Voir le point 9.

b. Configuration double SIM

Pour la configuration du mode de fonctionnement de la double SIM.

c. Téléphone

Vous pouvez y configurer :

- L'heure et la date,
- Langue,
- Affichage (fond, verrouillage, affichage de la date et de l'heure) et
- Mode avion
- Raccourcis
- Vibration lors de la pression

d. Web

Vous pouvez configurer ici la sélection manuelle ou automatique du réseau mobile.

e. SOS

Voir le point 12.

f. Aide intelligente

Voir le point 13.

g. Contrôle de la synchronisation

Voir le point 13.

h. Numérotation abrégée

Voir le point 8.

i. Paramètres de sécurité

Configurer et modifier les paramètres et codes de sécurité et de confidentialité qui vous permettront de :

- Définissez les codes PIN de la carte SIM.
- Verrouillage du téléphone : si le verrouillage du téléphone est activé, il demandera le mot de passe de sécurité à chaque fois qu'il sera allumé. Le mot de passe de sécurité par défaut est 1122.
- Modifier le mot de passe du verrouillage du téléphone.

j. Connectivité

Options de gestion Bluetooth telles que :

- Statut : activer ou désactiver avec le bouton supérieur gauche
- Visibilité : activer ou désactiver avec le bouton en haut à gauche
- Mon appareil : recherche d'un nouvel appareil
- Recherche de périphériques audio
- Mon nom est
- Avancé

k. Appels

Options de traitement des appels telles que :

- Activez l'appel en attente, les déviations et les restrictions dans les cartes SIM.
- Liste noire
 - o Rejeter les appels sur liste noire
 - o Liste noire : configurez les numéros que vous souhaitez mettre sur liste noire.
- Recomposition automatique
 - o Activez
 - o Désactiver
- Affichage de l'heure d'appel
 - o Activez
 - o Désactiver
- Avertissement sur la durée de l'appel
 - o Activer/désactiver
 - o Une fois
 - o Journal
- Mode de réponse
 - o Réaction à l'ouverture du couvercle
 - o Toute touche répond
 - o Réponse automatique avec des écouteurs

l. Valeurs par défaut

Permet de réinitialiser les paramètres du téléphone aux valeurs d'usine. Le mot de passe des paramètres du téléphone, qui est 1122 par défaut, est requis.

16. BATTERIE ET DE CHARGE

Vous avez deux options pour charger votre téléphone :

Insérez la batterie en faisant correspondre les contacts dorés du téléphone et de la batterie.



Pour charger le terminal, connectez le bloc d'alimentation à la base de chargement et à n'importe quelle prise de courant de votre domicile. Vérifiez l'orientation du connecteur et ne forcez pas la connexion si elle n'est pas immédiate. Placez le téléphone sur le socle de charge.

Avis important sur le chargement

Pour charger complètement la batterie, il est nécessaire de la mettre en charge pendant environ 2 heures.

Pour un bon entretien et pour prolonger la durée de vie de la batterie, il n'est pas recommandé de laisser la batterie pendant une longue période avec une charge complète, ou avec une charge très faible. C'est mieux avec une charge intermédiaire. Il est recommandé de ne pas laisser le téléphone en charge pendant de longues périodes (vacances, etc.). Il est préférable que la batterie soit entièrement déchargée de temps en temps.

Si le téléphone n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez la batterie avec une charge intermédiaire. Si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période ou si elle est déchargée, l'écran du téléphone peut ne pas fonctionner lorsque vous la rechargez. Une fois que la batterie a été chargée pendant un certain temps, vous pouvez allumer le téléphone pour l'utiliser.

Avertissement de batterie faible

Lorsque la batterie est presque vide, l'indicateur de batterie est vide, le téléphone émet un signal sonore et affiche un message à l'écran. Vous devez connecter l'alimentation électrique pour charger la batterie.

Si le téléphone n'a plus de batterie, il s'éteindra et vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appels.

17. AUTRES FONCTIONS/MENU ORGANISATEUR

a. Alarme

Il se trouve dans le menu "Organisateur". À partir de cette option, vous pouvez configurer jusqu'à 5 alarmes différentes. Sélectionnez l'une des alarmes (par défaut, elles sont désactivées) et appuyez sur "Modifier" pour les configurer.

Vous pouvez régler l'heure, l'option de répétition, le mode de répétition, la tonalité, le type d'alarme.

b. Calendrier

La fonction Calendrier, elle se trouve dans le menu "Organisateur". Depuis "Options", vous pouvez :

- Voir un jour précis
- Voir tous les événements
- Ajouter un événement
- Supprimer l'événement
- Aller à un rendez-vous
- Passer à aujourd'hui
- Vue hebdomadaire
- Début de la semaine

c. Tâches

Cette option vous permet d'ajouter des rappels de tâches en remplissant les champs suivants :

- Sujet
- Priorité : haute, moyenne ou basse (à commuter avec les touches M1 et M3)
- Date
- Temps
- Alarme : activer ou désactiver
- Répéter : choisir dans Opt --> Sélectionner :
 - o Une fois
 - o Tous les jours
 - o Personnalisé
 - o Hebdomadaire
 - o Mensuel
 - o Annuel
- Détails
- Statut : Inachevé ou Fait (changement avec les touches M1 et M3)

d. Calculatrice

Fonction de calculatrice, située dans le menu "Organiseur". Utilisez le pavé numérique et les touches de navigation haut/bas/gauche/droite pour l'utiliser.

e. Explorateur de fichiers

Cette option vous permet de rechercher des photos ou des vidéos enregistrées sur votre appareil.

18. LANTERNE

Le téléphone est équipé d'une torche qui peut être activée en appuyant sur l'interrupteur situé sur le côté droit du téléphone pendant quelques secondes lorsque le téléphone est allumé. Vous pouvez également aller dans "Menu" --> "Organiseur" --> Lampe de poche pour l'activer ou la désactiver.

19. DONNÉES TECHNIQUES

AFFICHAGE.

Résolution QVGA 240x320 pixels. Taille de l'écran : 1,44" (extérieur) 2,4" (intérieur). Indicateur de signal GSM. État de la batterie.

CONNECTIVITÉ.

Double SIM. Bluetooth. Radio FM. Fente pour carte Micro SD.

BATTERIE.

Batterie au lithium de 700mAh.

DIMENSIONS ET POIDS.

Dimensions : 102x52x18 mm... Poids : 89,5g

LE CONTENU DE LA BOÎTE. Téléphone. Berceau de chargement. Alimentation électrique. Batterie. Manuel de l'utilisateur.

20. QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Le téléphone ne démarre pas

- Le téléphone s'allume en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé.
- Assurez-vous que la batterie est correctement placée dans son compartiment.
- La batterie ne se charge peut-être pas. Connectez le chargeur au téléphone et vérifiez que l'écran affiche un symbole de charge de la batterie (barres vertes défilant). Attendez quelques minutes que la batterie soit suffisamment chargée avant de réessayer.

Le téléphone ne se charge pas correctement.

- Pour une charge correcte, connectez l'alimentation électrique au téléphone et suivez les instructions de ce manuel, section 16.
- Le téléphone peut être chargé lorsqu'il est éteint ou allumé. Lors de la charge à l'état d'arrêt, un symbole de batterie en charge (barres de défilement vertes) apparaît à l'écran au début ou en appuyant brièvement sur n'importe quelle touche. Si elle est activée, l'icône de la batterie en haut à droite déplacera ses barres pour indiquer qu'elle est en train de se charger.
- S'il ne se charge toujours pas, le problème peut provenir du bloc d'alimentation ou de la station de charge. Pour exclure un problème avec le socle de charge, connectez le téléphone directement à l'alimentation électrique et vérifiez s'il se charge correctement. Le port de charge du téléphone est un micro USB standard. Il est

recommandé d'utiliser l'alimentation fournie avec l'appareil, mais il est également possible d'utiliser un autre chargeur micro USB, à condition qu'il soit fiable.

Le téléphone ne peut ni émettre ni recevoir d'appels.

- Pour pouvoir passer des appels, le téléphone a besoin d'une carte SIM d'opérateur. Suivez les instructions du manuel pour placer correctement la carte SIM. Une fois insérée, allumez le téléphone, il vous demandera normalement le code PIN de la carte et, après l'avoir saisi, le téléphone démarrera. Il doit afficher à l'écran, sous la date et l'heure, le nom de l'opérateur, et une icône de couverture mobile dans le coin supérieur gauche avec des barres indiquant le degré de couverture.
- Si vous ne pouvez pas passer ou recevoir d'appels, il se peut que la carte SIM soit mal insérée et non reconnue. Assurez-vous que la carte SIM est insérée dans le logement avec l'encoche dans la position indiquée et les contacts métalliques tournés vers le bas. Notez que le format doit être micro SIM (SIM1) ou mini SIM (SIM2) ; si votre carte est plus petite (nano SIM), vous devez ajouter l'adaptateur correspondant. Votre opérateur peut vous fournir cet adaptateur.
- Vérifiez que vous disposez d'une couverture mobile auprès de votre opérateur. Il est possible que vous n'ayez pas de couverture dans votre région ou que votre opérateur soit temporairement incapable de fournir une couverture en raison d'un problème technique. En haut à gauche de l'écran se trouve l'icône de couverture mobile, avec une série de barres indiquant la puissance du signal. S'il n'y a pas de couverture, une croix apparaîtra sur l'icône correspondante.

La sonnerie du téléphone ne retentit pas lors de la réception d'appels.

- Vérifiez que vous avez correctement configuré le paramètre de sonnerie du téléphone. Pour ce faire, suivez les instructions relatives aux profils dans ce manuel (point 9).
- Vous avez peut-être appuyé accidentellement sur la touche "0". Une pression continue sur la touche "0" fait passer le téléphone en mode "Silencieux", annulant le son pour ne pas déranger. Appuyez à nouveau sur la touche "0" en continu pour revenir au profil général.

Dans une conversation, j'écoute très calmement mon interlocuteur.

- Le volume de la conversation est réglé à l'aide des deux boutons latéraux + et -, ou des boutons de sélection Haut/Bas situés en haut au centre du clavier. Vous avez peut-être appuyé accidentellement sur l'un de ces boutons lorsque vous utilisiez le téléphone lors d'une conversation. Remontez le volume à un niveau acceptable pendant une conversation à l'aide de ces boutons.