



SPC STELLA 2

# INDICE

1. Introduzione	3
2. Posizione dei controlli	3
3. Consigli utili	4
4. Primi passi prima di accendere	5
5. Accendere il telefono	6
6. Sbloccare o accendere lo schermo del telefono	7
7. Chiamata	7
a. Chiamare un contatto nella rubrica	
b. Chiamata dalla cronologia	
c. Rispondere/rifiutare una chiamata	
d. Rispondere e riagganciare le chiamate aprendo/chiudendo lo sportello	
e. In conversazione	
f. Indicatore di chiamata persa	
8. Composizione rapida	10
a. Memorie dirette	
b. Memorie indirette	
9. Campanelli, toni e volume	10
10. Agenda	11
a. Consultare l'agenda	
b. Ricerca rapida	
c. Opzioni di contatto	
d. Aggiungere un contatto	
11. Messaggi	12
a. Nuovo messaggio ricevuto	
b. Scrivi un messaggio	
12. Tasto SOS	13
a. Configurazione del pulsante SOS	
b. Uso del pulsante SOS	
13. Smart Help	14
a. Cos'è Smart Help?	
b. Configurazione remota	
c. Campanello intelligente	
d. Notifiche intelligenti	
14. Multimedia	17
a. Telecamere	
b. Immagini	
c. Registratore video	
d. Lettore musicale	
e. Registratore vocale	
f. Radio	
g. Gestore file	
15. Impostazioni	18
16. Batteria e ricarica	19
17. Altre funzioni/menù strumenti	21


a. Bluetooth	
b. Calcolatrice	
c. Calendario	
d. Allarme	
e. Orologio mondiale	
18. Torcia -----	22
19. Dati tecnici -----	22
20. Domande frequenti -----	23




# STELLA 2

## 1. INTRODUZIONE

Questo documento è un manuale d'uso del telefono STELLA 2 di SPC. Troverete informazioni sui primi passi da seguire per utilizzare il vostro telefono cellulare e anche sulle sue diverse funzionalità.

## 2. POSIZIONE DEI CONTROLLI

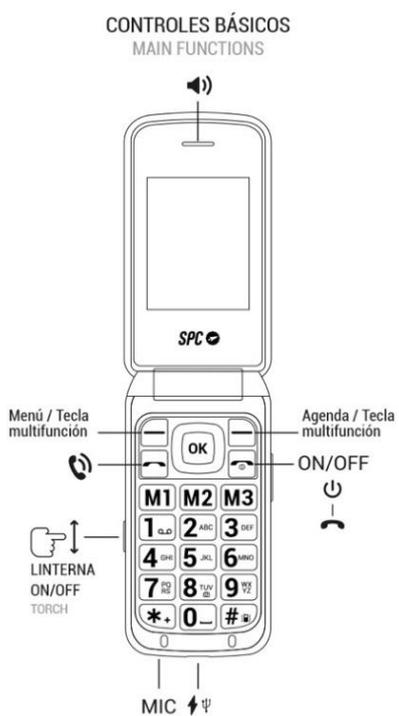

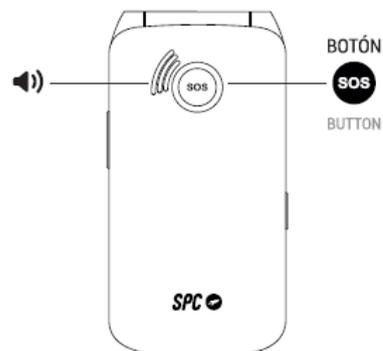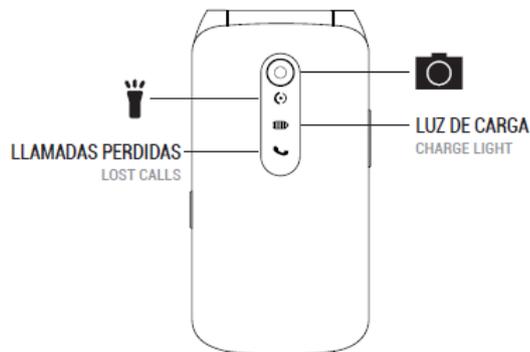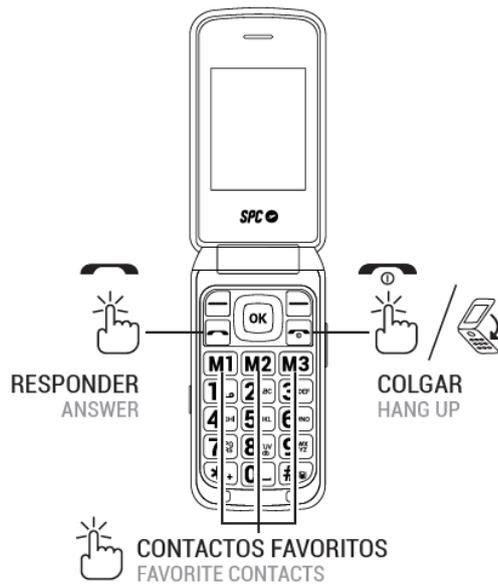


### 3. CONSIGLI UTILI


- Per accedere al menu principale, aprire la flip cover e con il telefono in standby, premere il tasto in alto a sinistra .
- Per navigare su e giù nel menu principale e i diversi sottomenu, premete i bordi strutturati del tasto centrale OK verso l'alto o verso il basso.

- Il tasto in alto a sinistra esegue l'azione mostrata in basso a sinistra dello schermo.
- Il tasto in alto a destra esegue l'azione mostrata in basso a destra dello schermo.
- Per confermare una scelta, premere il pulsante centrale OK o il tasto superiore corrispondente.
- Per tornare alla schermata iniziale dal display, basta premere il tasto di riaggancio  o chiudere il telefono e riaprirlo.

#### 4. PRIMI PASSI PRIMA DELL'ACCENSIONE

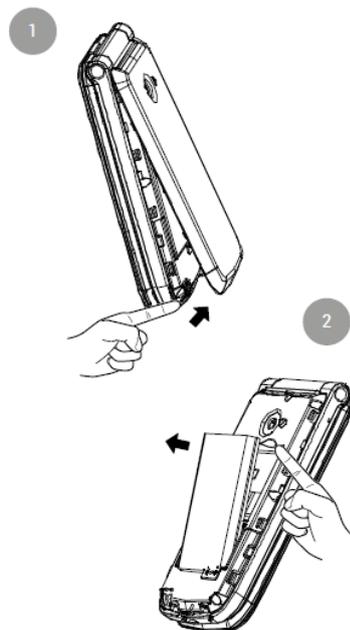

- Sollevare il coperchio della batteria usando la linguetta sul fondo del telefono.
- Rimuovere la batteria sollevandola dalla tacca nella parte superiore del vano batterie.

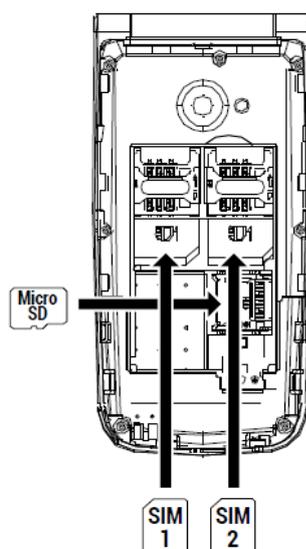


- Inserite la/e scheda/e SIM (formato MiniSIM) nella posizione indicata, facendo corrispondere i contatti dorati sul telefono e sulla/e scheda/e.

- Se avete una scheda Micro SD, inserite la scheda nella posizione indicata. Si prega di notare che questo è un vano di apertura. Fate scorrere delicatamente il coperchio e sarete in grado di aprire il vano.
- Inserisci la batteria facendo combaciare i contatti dorati del telefono e della batteria.



- Prima di iniziare ad usarlo, ricordatevi di rimuovere la protezione dello schermo.

## 5. ACCENDERE IL TELEFONO

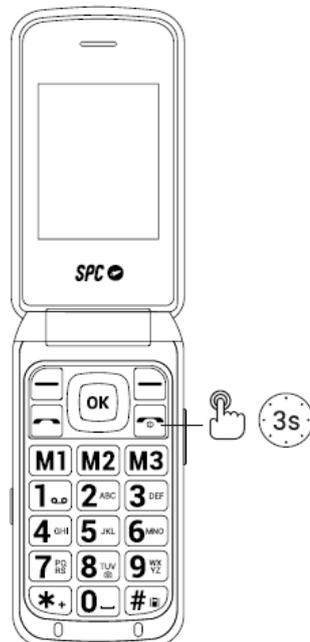

- Tenere premuto il tasto di accensione per alcuni secondi per accendere il telefono.
- Inserite il PIN che appare sulla vostra carta SIM. Se sono inserite due SIM card, il telefono chiederà prima il PIN della SIM 1 e poi quello della SIM 2.
- Tenere premuto questo tasto per spegnere il telefono.

*NOTA: Il numero di identificazione personale (PIN) protegge la carta SIM dall'uso non autorizzato. Il PIN Unblocking Key (numero PUK) permette di sbloccare un PIN bloccato. Il PIN e il PUK sono forniti con la carta SIM. Per maggiori dettagli, contatta il tuo operatore*

## **6. SBLOCCARE O ACCENDERE LO SCHERMO DEL TELEFONO**

Se il telefono è stato lasciato con la cover aperta, ma inattivo, lo schermo si spegnerà dopo pochi secondi.

- Per accenderlo, basta premere due volte un tasto qualsiasi.

Se lo schermo non si riaccende, è perché è passato molto tempo da quando lo schermo è stato spento ed è stato bloccato automaticamente per ragioni di sicurezza. In questo caso:

- Premere due volte un tasto qualsiasi>Sblocca...>\* (asterisco) e lo schermo è sbloccato e di nuovo attivo.


È possibile rimuovere questo blocco automatico della tastiera. In questo modo, quando si apre il coperchio, il telefono mostrerà lo schermo acceso e sbloccato. Per configurarlo, vai su:

- Menu>Impostazioni>Impostazioni del telefono>Display>Blocco automatico della tastiera: Off

## **7. CHIAMA**

In caso di utilizzo di due SIM, il telefono chiederà la conferma della SIM con cui chiamare prima di effettuare le chiamate.

Durante una chiamata, potrete fare e ricevere più chiamate da/verso lo stesso numero, ma non potrete fare o ricevere chiamate dall'altra scheda SIM.

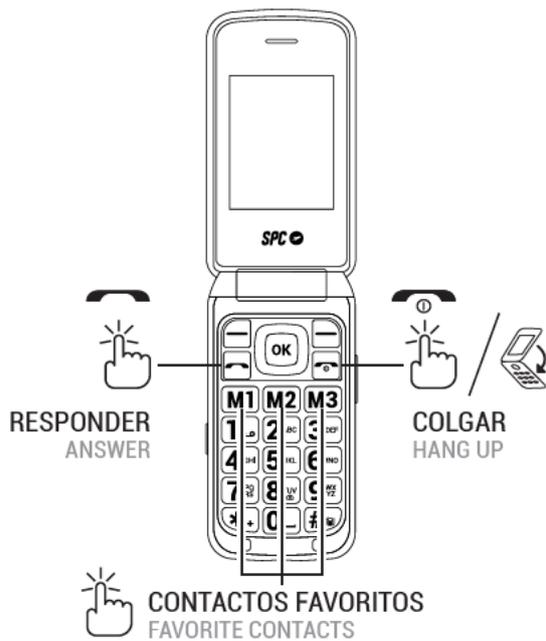

1. Comporre il numero che si desidera chiamare.
2. Premere "Clear" per cancellare le cifre inserite erroneamente.
3. Premere  e selezionare la scheda SIM con cui si vuole effettuare la chiamata. Premere .
4. Digitare il numero desiderato dalla tastiera, se quel numero è memorizzato nella rubrica il nome del contatto apparirà sul display.
5. Premere  per terminare la chiamata.

## Chiamare un contatto della rubrica

1. Premere "Phonebook" dalla schermata iniziale usando il tasto softkey destro. Il display mostrerà l'elenco dei contatti in ordine alfabetico.
2. Utilizzare i tasti su/giù per scorrere l'elenco fino al contatto desiderato.
3. Premere il tasto di chiamata  per chiamare il contatto selezionato.
4. Premere il tasto di fine chiamata  per terminare la chiamata.

## Chiamata dalla cronologia

Con il telefono in standby, premere il tasto  per accedere alla lista delle chiamate passate. È anche possibile accedere alla cronologia dal menu principale.

2. Usare i tasti di navigazione per scorrere la lista, selezionare un record e premere  per chiamare.

## Rispondere / rifiutare una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il numero o il nome (se salvato nella rubrica di SPC STELLA 2) viene visualizzato sul display. Premere  per rispondere o  per rifiutare la chiamata.

## Rispondere e riagganciare le chiamate aprendo/chiudendo il flip

È possibile rispondere a una chiamata in arrivo aprendo il flip del telefono e riagganciare la chiamata chiudendo il flip.

Per default questa funzione è disabilitata per permettervi di vedere il numero del chiamante prima di rispondere.

Per attivarlo, andate su:

- Menu -> Chiamate -> Impostazioni chiamate -> Impostazioni avanzate -> Modalità di risposta -> Aprire per rispondere.
- Premendo OK potete attivare/disattivare la funzione.
- Confermare con l'opzione "Fatto".

## In conversazione

Senza mani:

- Durante una conversazione, premi "Handsfree" per attivare questa modalità e l'altoparlante, permettendoti di parlare e ascoltare senza tenere il telefono o tenerlo all'orecchio.

Opzioni:

- Durante la conversazione, premi "Opzioni" per accedere alle diverse opzioni:
  - Avviso di chiamata
  - Fine della chiamata
  - Elenco telefonico
  - Cronologia delle chiamate
  - Messaggi
  - Registratore di suoni
  - Silenzio

## Indicatore di chiamata persa

In caso di una o più chiamate perse, la spia verde lampeggiante sulla cover del telefono si accende (vedi Controlli di localizzazione).

Se non ci sono chiamate perse, questo indicatore sarà spento.

## **8. DIFFUSIONE DI VELOCITÀ**

Effettuare una chiamata rapida:

Il telefono ha tre tasti di memoria diretta e otto tasti di memoria indiretta per la selezione rapida, in modo che premendo semplicemente questi tasti, il telefono chiama direttamente il numero collegato a ciascuna di queste memorie.

Memoria diretta:

Le memorie dirette sono di solito destinate ai numeri preferiti e corrispondono ai tasti M1, M2 e M3. Per configurare queste memorie:

- Menu --> Preferiti,
- o cliccare su uno dei 3 tasti di memoria diretta -> Sì
- Attivare la funzione e inserire i numeri di ciascuna delle memorie dirette 1, 2 o 3.

Memoria indiretta:

Le memorie indirette o i numeri di selezione rapida sono quelli che si attivano tenendo premuta una delle cifre da 2 a 9.

Per configurare questi numeri è necessario avere una scheda SIM installata e, inoltre:

- andare su Menu -> Rubrica -> Opzioni -> Impostazioni -> Composizione rapida:
- Attivarlo (Stato: Attivato),
- Configurare il numero.
- Il numero 1 è riservato alla Voicemail e si imposta tenendo premuto 1.

## **9. TIMBRI, TONI E VOLUME**

Accedere al menu Profili. Qui puoi selezionare e configurare il tipo di suoneria per le chiamate, la vibrazione, il livello del volume, il tono dei messaggi, ecc. Per impostazione predefinita, il profilo selezionato è Generale.

Con i tasti del cursore potete spostarvi tra i profili disponibili e confermare la vostra selezione con il tasto centrale.

Seleziona un profilo e clicca su Opzioni per attivarlo, personalizzarlo o resettarlo.

Potete personalizzare un profilo secondo i vostri gusti e bisogni e regolare i seguenti parametri:

- Tipo di allarme e scegliere tra solo suoneria, solo vibrazione, vibrazione e suoneria, o vibrazione e poi suoneria.
- Scelta della suoneria delle chiamate in arrivo sulla SIM 1
- Scegliere la suoneria delle chiamate in arrivo sulla SIM 2
- Selezione del volume di chiamata
- Scegliere la suoneria per i messaggi ricevuti sulla SIM 1
- Scegliere la suoneria per i messaggi ricevuti sulla SIM 2
- Selezionare il volume dei messaggi ricevuti
- Scegliere il tipo di suono della tastiera o silenziare
- Scegliere il volume del tono della tastiera
- Scegliere una suoneria all'apertura del flip o silenzioso
- Scegliere una suoneria alla chiusura del flip o silenzioso
- Attivare o disattivare l'allarme del sistema (es. batteria scarica...).

## **10. AGENDA**

### Consultare l'agenda

1. Con il telefono in standby, premere il tasto "Rubrica" (tasto in alto a destra).
2. o accedere dal menu principale: Menu (accesso diretto all'Agenda)>accetta (menu in alto a destra)
3. Una volta dentro, scorri verso l'alto o verso il basso (bordo centrale del pulsante OK) per scorrere la lista e vedere tutti i contatti.

### Ricerca rapida:

Con la lista dei contatti visualizzata (passo precedente Consultare la rubrica) inserire le prime lettere del contatto che si sta cercando. I contatti che contengono quelle lettere saranno visualizzati sullo schermo.

### Opzioni di contatto:

Seleziona un contatto e premi "Opzioni" per vedere le opzioni disponibili:

- Vedere,
- Inviare SMS,

- Segna,
- Modifica,
- Cancella,
- Copia,
- Modifica vCard,
- Aggiungere alla lista nera,
- Contrassegnare diversi e
- Regolazioni.

## Aggiungere un contatto

Quando entri nella Rubrica, seleziona l'opzione "Aggiungi contatto" in alto e premi OK.

2. Selezionare la memoria dove si vuole salvare il contatto (sulla SIM1, SIM2, o nel telefono).
3. Inserire i dati di contatto (nome, numero).
4. Una volta modificato, premere Opzioni>Salva per salvare il contatto.

## 11. MESSAGGI

### Nuovo messaggio ricevuto

Quando si riceve un nuovo messaggio di testo, il telefono emette un segnale acustico e visualizza una notifica sullo schermo. Inoltre, l'icona  verrà visualizzata sullo schermo.

Per aprire il messaggio:

1. Seleziona Visualizza se la notifica appare sullo schermo,
2. o vai al menu Messaggi --> Posta in arrivo. I nuovi messaggi sono contrassegnati da un'icona a forma di busta chiusa.
3. Premere OK per aprire e leggere il messaggio  .

NOTA: L'icona del nuovo messaggio  rimarrà visualizzata finché ci saranno messaggi non letti.

Opzioni del messaggio:

Quando si apre un messaggio, è possibile:

- Rispondere: Rispondi al mittente con un messaggio SMS.
- Chiama il mittente: Fare una telefonata al mittente.
- Inoltra: Inoltra il messaggio ad un altro contatto.

- Elimina: Cancella il messaggio.
- Avanzate: Opzioni avanzate per i messaggi SMS: usare il numero, usare USSD (codici operatore speciali per la configurazione), copiare o spostare il messaggio nella SIM.

## Scrivi un messaggio

Vai a Menu --> Messaggi --> Scrivi messaggio.

Da Opzioni>Metodo di ingresso, è possibile selezionare

- IT (tutto maiuscolo),
- It (la prima lettera maiuscola e il resto minuscolo),
- 123 (numeri),
- ABC (tutto maiuscolo),
- abc (tutto minuscolo),
- Abc (la prima lettera maiuscola e il resto minuscolo),
- Altri linguaggi di scrittura

Potete anche accedere a queste opzioni premendo il tasto # una volta dentro "Scrivi messaggio". L'icona in alto a sinistra indica la modalità utilizzata.

## 12. PULSANTE SOS

Il pulsante SOS è un pulsante fisico situato sul retro del telefono. Se ti trovi in una situazione di emergenza, premendo semplicemente questo pulsante per alcuni secondi (una volta configurato, vedi "Impostazioni del numero SOS"), il telefono effettuerà automaticamente una chiamata e invierà un SMS di emergenza a un massimo di 5 numeri.


### Configurazione del numero SOS:

Da "Menu"--> "SOS":

- Impostare lo stato della funzione: "On" o "Off".
- Impostare i numeri di emergenza su "numero SOS" (da 1 a 5).
- Configurare il messaggio SOS. Scrivi il messaggio di aiuto da inviare ai numeri SOS\*.

*\*Per impostazione predefinita, il messaggio che viene inviato è "Ho bisogno di aiuto!"*

### Uso della funzione SOS:

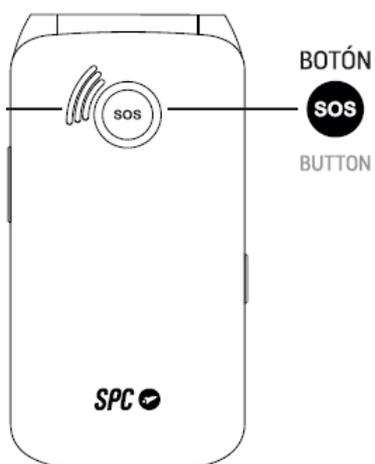

Se vi trovate in una situazione di emergenza e premete il pulsante SOS, il ricevitore:

- Emetterà un suono di allarme (clacson) e inizierà il ciclo di chiamate.
- Attiverà il vivavoce.
- Chiamerà i numeri SOS in ordine consecutivo, inviando anche il messaggio SOS via SMS.
- Se non c'è risposta, passerà al numero successivo fino a quando uno di loro risponde, questo ciclo sarà ripetuto 3 volte.

*\*Se un numero nella lista ha una casella vocale, il ciclo terminerà.*

*Gli SMS possono aumentare la tua bolletta mensile a seconda del tipo di contratto che hai con il tuo operatore.*

## **13. SMART HELP**

### **Cos'è Smart Help?**

Smart Help è un insieme di funzionalità di aiuto intelligente che consente agli utenti di STELLA 2 di utilizzare il loro dispositivo con tranquillità e aiuta la loro famiglia e i loro cari a prendersi cura di loro anche quando sono lontani.

A tal fine, Smart Help permette:

- Configurare a distanza STELLA 2 da un altro telefono,
- Invia notifiche da questo cellulare a un altro telefono in situazioni di basso utilizzo o di totale inattività,
- e attivar la suoneria STELLA 2 al massimo in caso di chiamate senza risposta.

La sezione seguente descrive ciascuna di queste funzioni.

### **Configurazione remota**

Con questa funzione puoi dare il permesso a un massimo di 5 numeri di configurare a distanza il tuo telefono via SMS da un altro telefono.

A questo scopo:

- Attivare la funzione Impostazione remota, da Impostazioni > Guida intelligente > Impostazione remota > Stato > On,
- aggiungi nella lista dei \*numeri i contatti a cui vuoi dare il permesso di configurare a distanza il tuo telefono (massimo 5), da "Impostazioni > Aiuto intelligente > Configurazione remota > Numeri consentiti".

*\*Devi includere il prefisso (+34 per i numeri di cellulare spagnoli), per esempio +34611222333.*

Queste sono le 3 funzioni di STELLA 2 che possono essere configurate a distanza da un altro telefono via SMS.

### 1. ATTIVARE E CONFIGURARE LA FUNZIONE SOS

Invio di un SMS a STELLA 2 da uno dei numeri con autorizzazione con i seguenti codici:

- Per attivare/disattivare la funzione SOS:

AZIONE	CODICE SMS
Attivare la funzione SOS	*SOS#1#
Disattivare la funzione SOS	*SOS#0#

- Per configurare i numeri di telefono nella lista SOS:

AZIONE	CODICE SMS
Impostare il numero 611 111 111 come primo della lista SOS.	*SOS#2#1#6111111111
Imposta il numero 622 222 222 come 2° nella lista SOS.	*SOS#2#2#6222222222
Impostare il numero 633 333 333 come 3° nella lista SOS.	*SOS#2#3#6333333333
Imposta il numero 644 444 444 come 4° nella lista SOS.	*SOS#2#4#6444444444
Imposta il numero 655 555 555 come 5° nella lista SOS.	*SOS#2#5#6555555555

- Per cancellare i numeri dalla lista SOS:

AZIONE	CODICE SMS
Rimuovere il numero 1 dalla lista SOS	*SOS#3#1#
Rimuovere il numero 2 dalla lista SOS	*SOS#3#2#
Rimuovere il numero 3 dalla lista SOS	*SOS#3#3#
Rimuovere il numero 4 dalla lista SOS	*SOS#3#4#
Rimuovere il numero 5 dalla lista SOS	*SOS#3#5#

## 2. AGGIUNGERE CONTATTI ALLA RUBRICA O ALLA MEMORIA RAPIDA

Invio di un SMS a STELLA 2 da uno dei numeri con autorizzazione con i seguenti codici:

- Per aggiungere un contatto alla memoria rapida M1, M2 o M3:

AZIONE	CODICE SMS
Aggiungere il contatto 611 111 111 a M1	*MEM#2#1#611111111
Aggiungi il contatto 622 222 222 a M2	*MEM#2#2#622222222
Aggiungi il contatto 633 333 333 a M3	*MEM#2#3#633333333

- Per aggiungere un contatto alla rubrica: ("CCC" È IL NOME DEL CONTATTO).

AZIONE	CODICE SMS
Aggiungere il contatto 611 111 111 alla rubrica	*PB#2#CCC*611111111

## 3. PORTARE AL MASSIMO IL VOLUME DELLA SUONERIA, DELL'AURICOLARE E DEL VIVAVOCE.

Invio di un SMS a STELLA 2 da uno dei numeri con autorizzazione con i seguenti codici:

AZIONE	CODICE SMS
Alzare il volume	*VOL#MAX

## Campanello intelligente

Con questa funzione, il vostro telefono aumenterà automaticamente il volume della suoneria se rileva che la stessa persona sta cercando di chiamarvi e voi non avete risposto alla chiamata.

Il volume della suoneria del vostro telefono sarà impostato al massimo se lo stesso numero di telefono ripete la chiamata entro 3 minuti. Dopo aver risposto alla chiamata, il volume del telefono tornerà al volume precedentemente impostato.

Potete attivarlo o disattivarlo da:

- Impostazioni > Guida intelligente > Suoneria intelligente.

## Notifiche intelligenti

Con questa funzione, è possibile definire un numero di aiutanti che ricevono una notifica SMS se STELLA 2 rileva un'insolita mancanza di attività da:

- Impostazioni > Aiuto intelligente > Notifiche intelligenti > Helper.

Un SMS di avvertimento sarà inviato ai numeri impostati se:

- Il livello della batteria del tuo telefono è inferiore al 15%.
- C'è 1 chiamata persa senza risposta.
- STELLA 2 rimane inattivo nelle ultime 24 ore, cioè se rileva che non avete premuto alcun tasto, aperto o chiuso il flip o messo in carica.

È possibile attivare o disattivare ognuno di questi avvisi da

- Impostazioni > Smart Help > Notifiche intelligenti.

## **14. MULTIMEDIA**

### **a. Telecamere**

(È necessaria una scheda di memoria micro SD).

- Attivate la fotocamera andando su Menu --> Multimedia --> Fotocamera.
- Tasto OK - Premere per scattare la foto.
- Sotto Opzioni --> Impostazione telecamera, puoi regolare i parametri della fotocamera.
- Una volta che la foto è stata catturata, in Opzioni è possibile inviare via Bluetooth o cancellare la foto.
- Sotto Opzioni --> Foto puoi anche accedere alle foto che hai scattato.
- In Opzioni --> Opzioni hai accesso a più opzioni: puoi visualizzare lo screenshot, inviarlo via Bluetooth, usarlo come sfondo, rinominarlo, cancellarlo o visualizzare i dettagli dell'immagine.

### **b. Immagini**

Accedere alle immagini da

- "Menu" --> "Multimedia" --> "Immagini". Visualizza le immagini e le foto nella memoria del telefono/scheda SD.
- All'interno di ogni immagine, sotto "Opzioni" è possibile inviare l'immagine e usarla come sfondo, tra le altre funzioni.

### **c. Registratore video**

(È necessaria una scheda di memoria micro SD).

Con la fotocamera attivata, accedi alle opzioni della fotocamera per passare alla modalità video "Passa a video". E scegli "Passa alla fotocamera" per tornare alla modalità fotocamera fotografica.

Tasto OK - Premere per avviare/pausare il video. Premere Stop per terminare il video.

Premere Opzioni --> Opzioni di registrazione per cambiare le impostazioni.

### **d. Lettore musicale**

Accedere al lettore audio da Menu --> Multimedia --> Audio Player. Riprodurre la musica nella memoria del telefono/scheda SD.

## e. Registratore vocale

Si trova nel menu "Multimedia".

- Puoi registrare le conversazioni andando su Opzioni --> Nuova registrazione.
- Si può mettere in pausa una registrazione in corso premendo il tasto funzione in alto a sinistra. È quindi possibile continuare la registrazione o metterla in pausa.
- È possibile annullare una registrazione in corso premendo il tasto funzione in alto a destra.
- Sotto Opzioni, potete riprodurre le registrazioni, accedere alla lista delle registrazioni e definire la memorizzazione.

## f. Radio

(Le cuffie non sono necessarie per la ricezione dei canali).

- Accedi alla radio FM da "Menu" --> "Multimedia" --> "Radio FM".
- Tasto OK - premere questo tasto per riprodurre/pausare la radio.
- Tasti di navigazione sinistra/destra: premere questi tasti per cambiare stazione radio.
- Tasti di navigazione su/giù - per aumentare/diminuire la frequenza del sintonizzatore.
- Tasti \* e # - premere per abbassare/alzare il volume.
- Da "Opzioni" è possibile eseguire la ricerca automatica o manuale delle stazioni, visualizzare l'elenco delle stazioni trovate, salvare le stazioni, registrare la trasmissione (con scheda microSD), accedere alle impostazioni di Radio FM e uscire dall'applicazione Radio FM.

## g. Gestore file

Si trova nel menu "Multimedia". Da questa opzione, è possibile accedere ai file memorizzati nella memoria del telefono o nella scheda di memoria microSD.

# 15. IMPOSTAZIONI

Le seguenti opzioni sono disponibili nel menu "Impostazioni".

## a. Configurazione del telefono

Qui è possibile impostare l'ora, la data, la lingua, il metodo di inserimento del testo, il display (sfondo, illuminazione, blocco...) e i tasti funzione (scorciatoie con i tasti cursore).

## b. Impostazioni di sicurezza

Configurare e modificare le impostazioni e i codici di sicurezza e privacy come il PIN della carta SIM, il blocco del telefono e il cambio della password di sicurezza.

- La password di sicurezza predefinita è 0000.

- Se vai su "Password per i menu" e attivi questa opzione, bloccherai l'accesso richiedendo una password per entrare nelle funzionalità del telefono che sono definite.

## c. Configurazione SIM

Per la configurazione della modalità di funzionamento dual SIM.

## d. Smart Help

Questa opzione vi permette di accedere alle funzioni Smart Help: Configurazione remota, Smart Chime e Smart Notifications.


Informazioni dettagliate su queste funzioni si trovano nella sezione 11 "SMART HELP".

## e. Ripristinare la configurazione

Consente di ripristinare le impostazioni del telefono alle impostazioni di fabbrica. La password delle impostazioni del telefono, che è 0000 per impostazione predefinita, è necessaria.

# 16. BATTERIA E RICARICA

Hai due opzioni per caricare il tuo telefono:

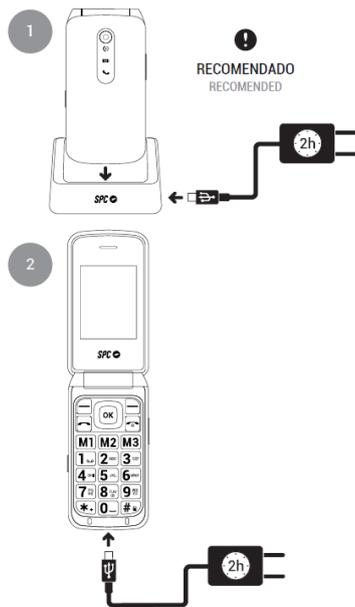

- Collega il cavo dell'adattatore al retro della base di ricarica e posiziona il telefono sulla base.
- Inserire l'adattatore nella scatola in qualsiasi presa di corrente della tua casa. Collega l'altra estremità dell'alimentatore al connettore del telefono per caricare la batteria.

Durante la ricarica, l'indicatore luminoso della batteria del telefono sul coperchio anteriore diventerà rosso per indicare che la ricarica è in corso. Quando è completamente carica, questo indicatore diventa verde.

Durante la carica, se il display è attivato o il coperchio è aperto, l'icona della batteria sul display indica lo stato di carica.

## Avviso importante sul caricamento

Per caricare completamente la batteria è necessario metterla in carica per circa 2 ore.

Per una buona manutenzione e per prolungare la vita della batteria, si raccomanda di non lasciare la batteria per un lungo periodo di tempo con una carica completa o con una carica molto bassa, ma piuttosto con una carica intermedia.

Si raccomanda di non lasciare il telefono in carica per lunghi periodi di tempo (vacanze, ecc.). È preferibile che la batteria si scarichi completamente di tanto in tanto.

Se il telefono non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere la batteria con carica intermedia.

Se la batteria non è stata utilizzata per un lungo periodo di tempo o se è scarica, il display del telefono potrebbe non funzionare quando lo si ricarica nuovamente. Una volta che la batteria è stata caricata per un po', è possibile accendere il telefono per utilizzarlo.

## Avviso di batteria scarica

Quando la batteria è quasi scarica, l'indicatore della batteria sarà vuoto, il telefono emetterà un tono di avviso e visualizzerà un messaggio sullo schermo. È necessario collegare l'alimentatore per caricare la batteria.

Se il telefono è completamente scarico, si spegnerà e non sarà possibile effettuare o ricevere chiamate.

## **17. ALTRE FUNZIONI/STRUMENTI DEL MENU**

### a. Bluetooth

Si trova nel menu "Strumenti". Configura:

- Stato
- Visibilità
- Nome
- Altre impostazioni avanzate come l'archiviazione
- Accoppia nuovi dispositivi, come gli auricolari Bluetooth, dall'opzione "Cerca dispositivi" toccando "Accoppia".

### b. Calcolatrice

Funzione calcolatrice, situata nel menu "Strumenti". Usate il tastierino numerico e i tasti di navigazione su/giù/sinistra/destra/OK per utilizzarla, come indicato dall'icona che vedrete sullo schermo.

### c. Calendario

Si trova nel menu "Strumenti". Da "Opzioni" è possibile accedere a una data specifica.

### d. Allarme

Si trova nel menu "Strumenti". Da questa opzione, è possibile configurare fino a 5 diversi allarmi.

- Seleziona uno degli allarmi (di default sono disabilitati) e premi "Modifica" per configurarli.

È possibile impostare l'ora, la suoneria e la modalità di ripetizione o la periodicità. Una volta configurato,

- clicca su "Opzioni" --> "Salva" per confermare le modifiche.

### e. Orologio mondiale

Si trova nel menu "Strumenti". Usa i tasti di navigazione per cambiare il fuso orario. Puoi anche attivare/disattivare l'ora legale.

## 18. TORCIA

Il telefono ha una torcia che si può accendere/spegnere facendo scorrere su o giù il suo interruttore laterale dedicato.

## 19. DATI TECNICI

### DISPLAY.

Risoluzione QVGA di 240x320 pixel. Dimensione dello schermo: 2,4". Indicatore del segnale GSM. Stato della batteria.

RUBRICA 500 CONTATTI.

### CONNETTIVITÀ.

Dual SIM. GSM 850/900/1800/1900. Bluetooth. Radio FM. Slot per schede Micro SD.

BATTERIA.

Batteria al litio da 800mAh.

**DIMENSIONI E PESO.**

Dimensioni: 105x53,5x19mm. Peso: 100g

**CONTENUTO DELLA SCATOLA.** Telefono. Culla di ricarica. Alimentazione. Batteria. Manuale d'uso.

## 20. DOMANDE FREQUENTI

### Il telefono non si accende

- Il telefono si accende tenendo premuto il pulsante 
- Assicuratevi che la batteria sia posizionata correttamente nel suo alloggiamento.
- La batteria potrebbe non essere in carica. Collegare il caricabatterie al telefono e controllare che la luce rossa di ricarica sul pannello indicatore del telefono si accenda. Attendere alcuni minuti fino a quando la batteria ha una carica sufficiente prima di riprovare.

### Il telefono non si carica correttamente

- Per una corretta ricarica, collegare correttamente l'alimentatore al telefono e seguire le istruzioni di questo manuale, sezione 16.
- Il telefono può essere caricato mentre è spento o acceso. Durante la ricarica, la luce rossa di ricarica sul pannello degli indicatori del telefono sarà accesa. Se è accesa, l'icona della batteria in alto a destra muoverà le sue barre indicando che è in corso.
- Il problema potrebbe essere nell'alimentazione. La porta di ricarica del telefono è di tipo USB Type-C standard. Anche se si consiglia di utilizzare l'alimentatore incluso nel dispositivo, è possibile utilizzare un altro caricatore USB Type-C, purché sia affidabile.

### Il telefono non può fare o ricevere chiamate

- Per poter telefonare con il telefono è necessario disporre di una SIM. Seguite le istruzioni del manuale per posizionare correttamente la scheda SIM. Una volta inserita, accendi il telefono, normalmente ti chiederà il codice PIN della scheda e, dopo averlo inserito, il telefono si avvierà. Dovrebbe visualizzare il nome dell'operatore e l'icona della copertura mobile.
- Se non è possibile effettuare o ricevere chiamate, la SIM potrebbe essere inserita in modo errato e non essere riconosciuta. Assicuratevi che la SIM sia inserita nello slot con la tacca nella posizione indicata e i contatti metallici rivolti verso il basso. Notate che il formato deve essere Mini SIM; se la vostra scheda è più piccola (micro SIM o nano SIM), dovete aggiungere l'adattatore corrispondente. Il vostro operatore può fornirvi questo adattatore.
- Controllate di avere la copertura mobile del vostro operatore. È possibile che tu non abbia copertura nella tua zona o che il tuo operatore non sia temporaneamente in

grado di fornire copertura a causa di un problema tecnico. In alto a sinistra dello schermo ci sono le icone di copertura mobile, con una serie di barre che indicano la forza del segnale. Se non c'è copertura, una croce apparirà sull'icona corrispondente.

## **La suoneria del telefono non funziona quando si ricevono chiamate o è molto debole**

- Controlla di aver configurato correttamente l'impostazione della suoneria del tuo telefono. Per farlo, segui le istruzioni relative ai Profili in questo manuale.
- È possibile che abbiate inavvertitamente premuto i pulsanti laterali di controllo del volume. È possibile aumentare o diminuire (e annullare) il volume della suoneria premendo questi pulsanti, una barra sul display indicherà il livello sonoro raggiunto.