



Teléfono DECT

KAISER

MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL / MANUAL DO UTILIZADOR

UPDATED INFO: support.spc-universe.com

¡ BIENVENIDO !

En esta guía encontrarás toda la información para sacar el máximo partido a tu SPC KAISER 2.1.

CREA UNA CUENTA SPC

Un montón de ventajas gratis a un click.

Antes de continuar leyendo esta guía, te recomendamos que visites **www.spc-universe.com**, CREES UNA CUENTA SPC Y REGISTRES TU PRODUCTO.

Así, entrarás en el universo SPC: un club exclusivo para nuestros clientes con importantes descuentos, así como promociones para mejorar o renovar tu equipo SPC.


Además, con esta cuenta podrás **acceder gratis a todos los servicios de SPC**, como apps para tablets y smartphones y a nuestro apartado de soporte técnico.





Esto es SPC. A universe in technology.

CONTENIDO DE LA CAJA

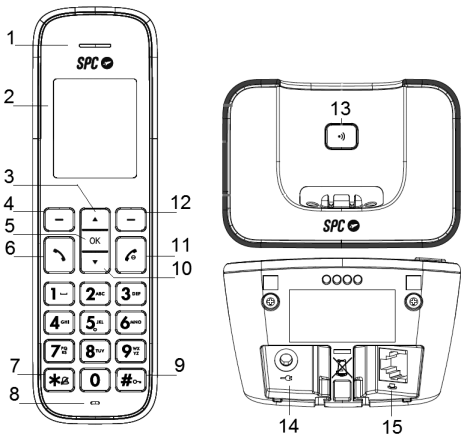- Portátil
- Base
- Cable de línea
- Alimentador
- 2 Baterías
- Manual de instrucciones

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES



1. Auricular.
2. Pantalla.
3. Tecla ▲ . Moverse por el Menú principal.
4. Tecla — (izquierda). Opciones inferior izquierda de la pantalla.
5. Tecla **OK** . Confirmar opciones del Menú.
6. Tecla  . Descolgar / Manos libres.
7. Tecla *  . Silenciar timbre (mantener pulsada).
8. Micrófono.
9. Tecla #  . Bloqueo del teclado (mantener pulsada).
10. Tecla ▼ . Moverse por el Menú principal.
11. Tecla  . Colgar.
12. Tecla — (derecha). Opciones inferior derecha de la pantalla.
13. Tecla •)) . Búsqueda del Portátil.
14. Conector del adaptador de tensión.
15. Conector de cable de línea.

INSTALACIÓN

UBICACIÓN DE LA UNIDAD BASE

Es esencial que la Base y el Portátil puedan recibir y transmitir una buena señal de radio, para ello, coloque la Base cerca de:



-La toma de línea telefónica.


-La toma de alimentación (red eléctrica).

-La mejor situación es en el centro del área que desee cubrir. Si tiene poca cobertura intente cambiar de sitio la Base.

-No lo coloque en un lugar donde le de la luz directa y/o exista humedad.

-La cobertura interior es de 50 metros. No instale el aparato cerca de televisiones, ordenadores o aparatos eléctricos ya que podría disminuir la cobertura y la calidad del sonido.

1. Inserte un extremo del adaptador AC/DC en el conector de la parte trasera de la base  (14) y el otro en el enchufe.
2. Conecte un extremo del cable plano de línea en el conector de la parte trasera de la base  (15) y el otro extremo en la toma de la línea telefónica.

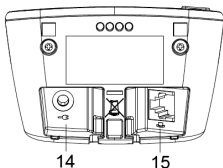

3. Instale las baterías en el compartimiento situado en la parte trasera del Portátil.

Abra el compartimiento de las baterías mediante una ligera presión, tirando hacia abajo y posteriormente levante la tapa. Inserte las baterías, observando que la polaridad es correcta. (Fíjese en los signos grabados situados en el interior del compartimento). Vuelva a colocar la tapa.

4. A continuación coloque el portátil en la Base para proceder a la carga de las baterías. Las barras de la batería se desplazarán indicando que se está procediendo a la carga del portátil. Cárguelas durante 14h, de este modo la instalación queda concluida.
5. El Portátil está preprogramado para que enlace con su Base, mostrando SPC y el número del portátil en la pantalla. Si esto no ocurriera, desenchufe el cable de alimentación de la Base, quite las baterías del Portátil, vuelva a enchufar el cable de alimentación de la Base y coloque las baterías de nuevo.

INDICADOR DE BATERÍA




Batería cargada totalmente. La batería se va descargando lentamente.




Fijo: Indica que las baterías necesitan ser cargadas.
Parpadeo: Batería descargada.

AJUSTE DE LA HORA Y FECHA

Puede configurar manualmente la fecha y hora. Si dispone del servicio de identificación de llamadas en su línea, el mes y la hora se actualizarán automáticamente al recibir la primera llamada. No obstante deberá actualizar el año.

- Pulse la tecla **—** (**Menú**). Pulse la tecla **▲** hasta seleccionar **Ajustes**. Pulse **OK**.
- Pulse la tecla **▼** hasta seleccionar **Fecha y Hora**. Pulse **OK**.
- Pulse la tecla **▼** hasta seleccionar **Aj.hora/fecha**. Pulse **OK**.
- Introduzca la hora y pulse **OK**, introduzca la fecha y pulse **OK**.
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.



AVISO DE FUERA DE COBERTURA

Si en conversación observa que la calidad de comunicación empeora o es mala, es debido a que está saliendo de la zona de cobertura, deberá acercarse a la Base, sino se cortará la comunicación. Una vez que se haya perdido la cobertura el icono  parpadeará y la pantalla mostrará **Fuera de rango**.



IMPORTANTE: Debido a las interferencias de radio, ocasionalmente puede perder la comunicación entre la Base y el Portátil durante un periodo corto de tiempo. La Base cambiará automáticamente a otro canal para evitar las interferencias y restablecer la comunicación.

FUNCIONES BÁSICAS



ENCENDIDO / APAGADO DEL PORTÁTIL

- Para encender el portátil mantenga pulsada la tecla  durante 4 segundos.
- Para apagar el portátil mantenga pulsada la tecla  durante 4 segundos. La pantalla le preguntará "Apagar portátil?" Pulse Si.

MARCACIÓN EN COLGADO



- Marque el número al que quiere llamar con el teléfono en modo reposo. Use la tecla **— (Borrar)** para borrar dígitos en caso de que se haya confundido.
- Pulse la tecla  para marcarlo.
- Pulse la tecla  para finalizar la llamada.

MARCACIÓN EN DESCOLGADO

- Pulse la tecla  para tomar línea. Espere a oír el tono de línea y marque el número al que desee llamar.
- Pulse la tecla  para finalizar la llamada.




RECIBIR UNA LLAMADA

Cuando se recibe una llamada el timbre del Portátil suena. (El portátil no sonará si está en modo silencioso).

- Para descolgar la llamada pulse la tecla  o pulse **(Resp)**.
- Pulse la tecla  para finalizar la llamada.

REALIZAR UNA LLAMADA CON MANOS LIBRES

Puede mantener una conversación sin necesidad de colocarse el Portátil junto a su oído.

- Marque el número al que desea llamar. Pulse dos veces la tecla  para tomar línea, el icono  aparecerá en pantalla. El número se marcará y en cuanto la otra persona responda podrá mantener una conversación con ella en manos libres.
- Pulse la tecla  para finalizar la llamada.

CONFIGURACIÓN DEL VOLUMEN DEL AURICULAR Y MANOS LIBRES

Cuando esté manteniendo una conversación y desee modificar el volumen del auricular o altavoz, pulse la tecla ▲ para aumentarlo o ▼ para disminuirlo, las veces que desee hasta seleccionar el nivel deseado. Si quiere seguir aumentando el volumen, cuando ya no le deje seguir, mantenga pulsada la tecla ▲ hasta que aparezca el símbolo del rayo y después continúe normalmente. Cuando cuelgue, el volumen volverá al nivel anterior.

FUNCIÓN MUTE

- Si desea no ser escuchado por la persona con la que mantiene la conversación, pulse la tecla — (**Opción**) y seleccione **Silenciado**, pulse **OK**. La pantalla mostrará **Llam.silenciada**.
- Para volver al modo normal, siga los pasos anteriores y seleccione **Escuchar**.

BÚSQUEDA DEL PORTÁTIL

Para buscar o localizar el portátil, pulse la tecla **•)** (13) situada en la parte frontal de la Base. El portátil sonará durante unos 60 segundos aproximadamente. La pantalla mostrará **Localizando**.

Una vez localizado el portátil, pulse cualquier tecla para que deje de sonar.

TIEMPO DE CONVERSACIÓN



El teléfono dispone de un contador que mostrará la duración de la llamada durante la conversación y hasta unos cinco segundos después de finalizar la misma.


PAUSA

Con el teléfono en reposo, (marcación en colgado), para introducir una pausa de 3 segundos entre los dígitos que esté marcando, mantenga pulsada la tecla 0, aparecerá P en la pantalla.



Esta función puede serle útil para efectuar llamadas al extranjero insertando la pausa después del código de reconocimiento del país.

BLOQUEO DEL TECLADO

El teléfono tiene una función para bloquear el teclado. Esta función evita realizar llamadas accidentales pero le permite responder pulsando , a las llamadas que reciba. La pantalla mostrará el icono  cuando la función de bloqueo esté activada.

Para activar y desactivar la función mantenga pulsada la tecla **#**  hasta que aparezca o desaparezca el icono de la pantalla.

SILENCIADO DEL TIMBRE DEL PORTÁTIL





Puede apagar el timbre del Portátil fácilmente manteniendo pulsada la tecla *****  hasta que la pantalla muestre . Mantenga pulsada la misma tecla para activar el timbre, el icono desaparecerá.



TECLA R

Esta tecla le permite tener acceso a los servicios contratados que ofrece su compañía telefónica o centralita, tales como: "desvío de llamadas", "llamada en espera", "servicio contestador", etc. Para ello, con la línea tomada, debe pulsar la tecla **— (Opción)**, seleccionar **Tecla-R**, pulsar **OK** y el código que corresponda.

LISTADO DE LOS 20 ÚLTIMOS NÚMEROS MARCADOS

Revisar los 20 últimos números marcados

- Mantenga pulsada la tecla , la pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse la tecla  para revisar los 20 últimos números marcados desde el más reciente al más antiguo.
- Pulse la tecla  para marcar el número o pulse la tecla  para volver al estado inicial.

Si pulsa la tecla  (**Opción**) le aparecerán diferentes opciones para este listado. Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

MENÚ

El teléfono dispone de un Menú principal con las siguientes opciones: Agenda, Lista llamadas, Audio, Alarma y Ajustes.

Se puede acceder al Menú pulsando la opción **— (Menú)** o una de las teclas **▲** o **▼**. Para entrar pulse la tecla **OK**.


FUNCIONES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Puede saber quién le llama o quién le ha llamado en su ausencia. Cuando el servicio de identificación del abonado llamante es implementado a la línea, **(debe solicitar el servicio a su compañía telefónica, Ej. Movistar, Jazztel, Euskaltel, etc)**, el número de la persona que llama aparecerá en la pantalla. El equipo dispone de 50 registros de entrada.

Revisar los registros de llamadas recibidas

Si ha recibido alguna llamada y no se ha atendido, la tecla **— (Ver)** parpadeará. Púlsela para ver el listado.

- Pulse la tecla **▼** repetidamente para desplazarse desde las llamadas más recientes a las más antiguas.

- Pulse la tecla **— (Opción)**. Seleccione **Detalles** si desea ver la fecha y hora. Pulse **OK**.
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

NOTA: Cuando la lista de llamadas está llena y se recibe una nueva, entonces, la llamada más antigua se borra de la lista y en su lugar queda almacenada la nueva.

También puede revisar las llamadas por Menú → Lista llamadas.

Indicador de mensaje recibido

Si tuviera contratado y activado el buzón de voz de su compañía telefónica, cuando alguien le ha llamado y ha dejado un mensaje en su buzón de voz, en el listado de llamadas aparecerá "Buzón de voz <!>".

El teléfono le dará la opción de llamar al buzón, el teléfono marcará automáticamente el número 069 para acceder directamente al buzón de mensajes de voz de movistar.

AGENDA

Este equipo dispone de 150 posiciones de memoria para almacenar números de teléfono de hasta 24 dígitos y nombres de hasta 15 letras.


Cada contacto puede ser salvado en un grupo específico, también puede guardarlos en uno VIP. Además puede guardar hasta 8 contactos de marcación rápida "**marc rápida**" en las teclas del 2 al 9. Puede marcar cualquiera de estos contactos manteniendo pulsada la tecla numérica que corresponda.

NOTA: Si en algún momento desea abandonar la operación de programación, pulse la tecla  hasta volver a la pantalla inicial.

Para borrar letras o números pulse la tecla **— (Borrar)**.

Para dejar un espacio pulse 1.

Introducir Nombre y Número

- Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla **—** (**Menú**). Pulse la tecla **OK** para acceder a la agenda.
- Seleccione **Todos contact.** y pulse **OK**. Aparecerá el mensaje "**Lista vacía**".
- Después la pantalla muestra **Nueva entr.**. Pulse **OK**. Introduzca el nombre mediante el teclado y pulse **OK**.
- La pantalla muestra **Número**. Introduzca el número y pulse **OK**. Pulse **OK**.
- Seleccione el grupo con la tecla **▼**. Pulse **OK**.
- Puede seguir introduciendo datos en la agenda, o por el contrario pulse la tecla  para volver al estado inicial.

Para modificar algún dato de un contacto, selecciónelo y pulse **—** (**Opción**). Dentro de las opciones seleccione "**Editar entrada**" y pulse **OK**.


Modificar el nombre y melodía del grupo

Puede modificar el nombre del grupo y/o además cambiar el tono de timbre asignado a cada grupo.

- Seleccione en la agenda un contacto. Pulse la tecla **—** (**Opción**).
- Pulse la tecla **▼** hasta seleccionar **Edit Llam Grupo**. Pulse **OK**.
- Seleccione un Grupo y pulse **OK**.
- Seleccione **Renomb. Grupo** o **Selecc. Melodía** y pulse **OK**.

Si seleccionó melodía, elija la que desee y pulse **OK**.

Si seleccionó Renomb. Grupo, parpadeará el cursor en la pantalla, pulse **—** (**Borrar**) hasta que el cursor se sitúe en la parte izquierda. Introduzca el nombre del grupo con el teclado y pulse **OK**.

- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

AJUSTES

Tenemos diferentes ajustes que podemos modificar, le vamos a explicar los que más comunes, todos siguen el mismo procedimiento.


Ajuste del volumen de timbre del Portátil

Puede seleccionar entre 6 niveles de timbre diferentes, (Desactivado) incluido. Para ello siga como se indica:

- Pulse la tecla **— (Menú)**. Pulse la tecla **▲** hasta seleccionar **Audio**. Pulse **OK**.
- Seleccionar **Ajustes Timbre**. Pulse **OK**.
- Pulse la tecla **▼** hasta seleccionar **Volumen**. Pulse **OK**.
- Pulse la tecla **▲** hasta seleccionar el nivel que desee. Pulse **OK**.
- Pulse la tecla **↶** para volver al estado inicial.

Selección de la melodía de timbre del Portátil


Puede seleccionar entre 25 melodías de timbre diferentes. Para ello siga como se indica:

- Pulse la tecla **—** (**Menú**). Pulse la tecla **▲** hasta seleccionar **Audio**. Pulse **OK**.
- Seleccione **Ajustes Timbre**. Pulse **OK**.
- Seleccione **Llamadas exter.** y pulse **OK**.
- Pulse la tecla **▼** hasta seleccionar la melodía que desee. Pulse **OK**.
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

NOTA: La melodía interna se utiliza para llamadas entre portátiles. Siga el procedimiento anterior seleccionando **Llam. Internas**.


Ajuste del volumen de timbre de la Base

Puede seleccionar entre 6 niveles de timbre diferentes, (Desactivado) incluido. Para ello siga como se indica:

- Pulse la tecla **—** (**Menú**). Pulse la tecla **▲** hasta seleccionar **Ajustes**. Pulse **OK**.
- Pulse la tecla **▼** hasta seleccionar **Base**. Pulse **OK**.
- Seleccione **Timbre** y pulse **OK**. Seleccione **Volumen**. y pulse **OK**.
- Pulse la tecla **▲** hasta seleccionar el nivel que desee. Pulse **OK**.
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.


Selección de la melodía de timbre de la Base

Puede seleccionar entre 10 melodías de timbre diferentes. Para ello siga como se indica:

- Pulse la tecla **—** (**Menú**). Pulse la tecla **▲** hasta seleccionar **Ajustes**. Pulse **OK**.
- Pulse la tecla **▼** hasta seleccionar **Base**. Pulse **OK**.
- Seleccione **Timbre** y pulse **OK**. Seleccione **Melodía** y pulse **OK**.
- Pulse la tecla **▲** hasta seleccionar el nivel que desee. Pulse **OK**.
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.


Su nombre en la pantalla

Puede cambiar el nombre SPC, que aparece en la pantalla cuando el Portátil está en reposo, por cualquier otro de hasta 10 letras.

- Pulse la tecla **—** (**Menú**). Pulse la tecla **▲** hasta seleccionar **Ajustes**. Pulse **OK**.
- Pulse la tecla **▼** hasta seleccionar **Pantalla**. Pulse **OK**.
- Seleccione **Nombre Portátil** y pulse **OK**. Borre las letras e introduzca los nuevos por teclado. Pulse **OK** para confirmar.
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.


Ajuste del contraste

Dispone de 8 niveles de ajuste del contraste de la pantalla.

- Pulse la tecla **—** (**Menú**). Pulse la tecla **▲** hasta seleccionar **Ajustes**. Pulse **OK**.
- Pulse la tecla **▼** hasta seleccionar **Pantalla**. Pulse **OK**.
- Pulse la tecla **▼** hasta seleccionar **Contraste**. Pulse **OK**.
- Pulse la tecla **▲** hasta seleccionar el contraste deseado y pulse **OK**.
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

Modo ECO

Con este modo ajustamos la potencia de transmisión del portátil cuando está en reposo. Si ponemos un alcance muy reducido el portátil perderá el enlace con la base.

- Pulse la tecla **—** (**Menú**). Pulse la tecla **▲** hasta seleccionar **Ajustes**. Pulse **OK**.
- Seleccione **ModoECO azul**. Pulse **OK**. Ajuste el alcance deseado y pulse **OK**.
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

NOTA: Si perdiera el enlace con la Base, deberá registrarlo (asociarlo) como se indica al final del manual.


Llamada directa

Su portátil puede ser programado para que ante cualquier pulsación de tecla, marque siempre el mismo número, el de esta memoria directa. El teléfono siempre realizará la llamada de forma automática y en Manos libres.

Activar la llamada:


- Pulse la tecla **—** (**Menú**). Pulse la tecla **▲** hasta seleccionar **Ajustes**. Pulse **OK**.
- Pulse la tecla **▼** hasta seleccionar **Portátil** y pulse **OK**.
- Seleccione **Llam.Directa** y pulse **OK**. Introduzca el pin (de fábrica 0000). Pulse **OK**.
- Seleccione **Llam.Directa On** y pulse **OK**.
- Introduzca el número que quiere que marque el teléfono y pulse **OK**.
- La pantalla mostrará **Llam.Directa** para informarle que está activada la función.

Desactivar la llamada:

- Pulse la tecla **—** (**Opción**). Introduzca el pin (de fábrica 0000). Pulse **OK**.
- Seleccione con **▼** hasta seleccionar **Llam.Direct Off** y pulse **OK**.
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.


Bloqueo de llamadas

Puede bloquear todas las llamadas, bloquear las de la lista negra, etc. Cuando bloqueamos permite la recepción de llamadas pero el timbre no suena. La lista negra se crea moviendo contactos de la agenda o de la lista de llamadas recibidas, en la propias opciones que hay en ambos listados.

- Pulse la tecla **— (Menú)**. Pulse la tecla **▲** hasta seleccionar **Ajustes**. Pulse **OK**.
- Pulse la tecla **▼** hasta seleccionar **Bloq. llamadas** y pulse **OK**.
- Si pinchamos en la lista negra nos mostrará los contactos de esa lista.
- Seleccione **Ajustes** y pulse **OK**. Seleccione **Modo bloqueo** y pulse **OK**.
- Seleccione **Bloq.lista neg** y pulse **OK**. Después seleccione si va a estar activo siempre o durante un tiempo y pulse **OK**.
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.


Reset del portátil

El portátil volverá a los valores iniciales de fábrica. Perderá los contactos de la agenda principal, excepto los contactos VIP.

- Pulse la tecla **—** (**Menú**). Pulse la tecla **▲** hasta seleccionar **Ajustes**. Pulse **OK**.
- Pulse la tecla **▼** hasta seleccionar **Portátil** y pulse **OK**.
- Pulse la tecla **▼** hasta seleccionar **Reset Portátil** y pulse **OK**.
- Introduzca el pin (de fábrica 0000). Pulse **OK**.
- La pantalla muestra **Reset terminal de fábrica?** Pulse **—** (**Sí**).
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

Reset base

Si hace un "reset" el equipo volverá al los valores iniciales de fábrica. Todas las configuraciones que haya modificado quedarán sin modificar.

- Pulse la tecla **—** (**Menú**). Pulse la tecla **▲** hasta seleccionar **Ajustes**. Pulse **OK**.
- Pulse la tecla **▼** hasta seleccionar **Base** y pulse **OK**.
- Pulse la tecla **▼** hasta seleccionar **Reset Base** y pulse **OK**.
- Introduzca el pin (de fábrica 0000). Pulse **OK**.
- La pantalla muestra **Reset base a de fábrica?** Pulse **—** (**Si**).
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

Registro de un Portátil adicional (Dar de alta un portátil)



Por defecto, la Base y el Portátil vienen registrados (asociados) de fábrica, si por cualquier motivo no fuera así o si quisiera dar de alta en la misma Base otro Portátil (puede registrar hasta 5 portátiles por Base) deberá realizar los siguientes pasos:

- En la Base, mantenga pulsada la tecla **•)** (13) de búsqueda del Portátil durante unos 6 segundos, hasta que oiga un pitido en la Base.
- Pulse la tecla **—** (Menú). Pulse la tecla **▲** hasta seleccionar **Ajustes**. Pulse **OK**.
- Pulse la tecla **▼** hasta seleccionar **Portátil** y pulse **OK**.
- Pulse la tecla **▼** hasta seleccionar **Registrar Port.** y pulse y pulse **OK**.
- Seleccione la Base y pulse **OK**. Introduzca el pin (de fábrica 0000). Pulse **OK**.

ALARMA

Activar o desactivar alarma

Esta opción le permite establecer una alarma en el Portátil a una hora pre-fijada. Para que deje de sonar pulse cualquier tecla. Dispone de hasta 5 alarmas. Para configurarla, proceda del siguiente modo:

- Pulse la tecla **— (Menú)**. Pulse la tecla **▲** hasta seleccionar **Alarma**. Pulse **OK**.
- Seleccione **Alarma1** y pulse **OK**. Seleccione **Activación** y pulse **OK**.
- Seleccione **Activado** (o Desactivado para eliminarla) y pulse **OK**. La pantalla mostrará el icono  para indicar que la alarma está activa.
- Seleccione **Hora** y pulse **OK**. Introduzca la hora y minutos a la que desee que suene la alarma. Pulse **OK**.
- Seleccione una de las opciones; **Una vez, A diario...** y pulse **OK**.
- Seleccione **Melodía** y pulse **OK**. Seleccione el tono de alarma y pulse **OK**.
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

DATOS TÉCNICOS

Frecuencia: 1880 – 1900 MHz

Potencia de transmisión: 250 mW

Alimentador: Entrada 100-240V ~ 50/60Hz 0,15A;

Salida 6V 450mA

Marca: VT-PL11; Modelo: VT04EEU06045

Batería: 1.2V 750mAh tamaño AAA Ni-MH

Marca: GPI; Modelo: GN75AAAHC

Debes utilizar únicamente piezas originales. Para obtener alimentadores o baterías contacta con nuestros centros de servicio SPC: service.spc-universe.com o en support.spc-universe.com

Compatible con las redes de telefonía analógica españolas (RTPC de Telefónica de España, ITE-CA-001).

Copyright © 2017 SPC
www.spc-universe.com

La información que contiene esta guía no podrá en ningún caso transmitirse, reproducirse o difundirse de forma alguna sin la autorización por escrito de SPC.

MARCAS COMERCIALES

SPC es una marca registrada de SMART PRODUCTS CONNECTION S.A.

NOTA: SPC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información de esta guía, la cual se ha elaborado con el mayor cuidado, si bien toda la información y recomendaciones que aquí constan no constituyen garantía alguna.

QUÉ HACER ANTE CUALQUIER DUDA

EL PORTÁTIL NO FUNCIONA O NO SE COMPORTA DE FORMA CORRECTA

- Desconecte la Base de la red eléctrica.
- Quite las baterías de su Portátil.
- Vuelva a conectar la Base a la red eléctrica.
- Conecte las baterías en el Portátil (atención a la posición)
- Coloque el Portátil sobre la base.

EL TELÉFONO NO FUNCIONA

- Compruebe que el adaptador de tensión está correctamente conectado.
- Compruebe que el cable de línea esta correctamente conectado.
- Compruebe que las baterías están conectadas correctamente y cargadas.

EL PORTÁTIL NO FUNCIONA

- Desconecte las baterías y vuelva a conectarlas.
- ¿Ha cargado las baterías durante unas 14 horas? Compruebe el estado de la batería viendo el nivel del icono del portátil.

BASE Y PORTÁTIL NO ENLAZAN

- Registre (asocie) de nuevo el Portátil en su Base.


BASE Y PORTÁTIL NO ENLAZAN

- Compruebe que el cable de línea está correctamente conectado.

EL TELÉFONO NO MARCA

- Compruebe que con cada dígito el teléfono emite un tono de pulsación de tecla y los dígitos se visualizan en la pantalla.

NO SUENA EL TIMBRE

- Compruebe que no tiene seleccionada la función sin sonido (Desactivado ) en el Portátil.

EL TELÉFONO NO MUESTRA EN PANTALLA EL NÚMERO DEL LLAMANTE

- ¿Ha solicitado el servicio a su compañía telefónica?
- ¿Ha conectado a una centralita privada?
Muchas de ellas no muestran el número.

ESCUCHA RUIDOS DURANTE LA CONVERSACIÓN

- Cambie de posición, acercándose a la Base.
- Aleje la Base de otros aparatos eléctricos (televisores, ordenadores...) para evitar interferencias de radio.

CONECTADO A LA LÍNEA DE BANDA ANCHA ADSL, NO TIENE IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS O LA CALIDAD DE SONIDO ES BAJA

- Asegúrese de que tiene un filtro ADSL enchufado directamente en cada toma de línea que se esté utilizando en la casa.
- Compruebe que el módem y el teléfono están enchufados en la ranura del filtro correcta (una específica para cada uno).

El filtro(s) puede estar defectuoso. Sustitúyalo(s) y realice otra prueba.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



DECLARANTE/DECLARANT/DECLARANTE

Nombre/Name/Nome: **SMART PRODUCTS CONNECTION S.A.**

Domicilio/Address/Endereço: **Parque Tecnológico Álava**

C/ Leonardo da Vinci, 14. (01510) Miñano (Álava)

Tel: **(+34) 945 297 029** Fax: **(+34) 945 297 028**

CIF: **A-01042878**

EQUIPO/DEVICE/EQUIPAMENTO

Clase de equipo/Device type/Tipo de equipamento: **Teléfono DECT**

Fabricante/Manufacturer/Fabricante: **Smart Products Connection S.A.**

País Fabricación/Manufacturing country/País de fabricação: **China**

Marca/Brand/Marca: **SPC**

Denominación comercial/Commercial Name/Nome comercial: **7330N**

NORMAS APLICADAS/APPLICABLE NORMS/NORMAS APLICÁVEIS

ETSI EN 301 406 V2.1.1: 2009

ETSI EN 301 489-6 V1.4.1: 2015

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2: 2011

EN 60950-1/2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013

EN 50385 : 2002

EN 50360/AC : 2001+A1 :2012

FUNCIONALIDADES/FEATURES/CARACTERÍSTICAS

Características completas detalladas en el manual de usuario/Full features detailed in the user manual/Características completas e em detalhe no manual do usuário.

Miñano, 9 de agosto de 2016

D. José María Acha-Orbea

Director General/General Manager/Diretor-geral

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva Europea 1999/5/CE. This declaration of conformity is in compliance with the European Directive 1999/5/EC. Esta declaração de conformidade respeita as normas da Diretiva Europeia 1999/5/EC.



spc-universe.com

