



GOSSIP 2

Referencia 7620
GUÍA RÁPIDA

SPC 2015/16

ES: Para consultar el manual completo y resolver cualquier duda, visita: support.spc.es

EN: To read the full manual and resolve any queries, visit: support.spc.es


PT: Para consultar o manual completo e resolver qualquer dúvida, visite: support.spc.es

FR: Pour consulter le manuel complet et résoudre tout doute, visitez: support.spc.es

DE: Um das vollständige Handbuch einzusehen und alle Fragen zu beantworten, besuchen Sie: support.spc.es

IT: Per consultare il manuale completo e risolvere qualsiasi dubbio, visita: support.spc.es

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

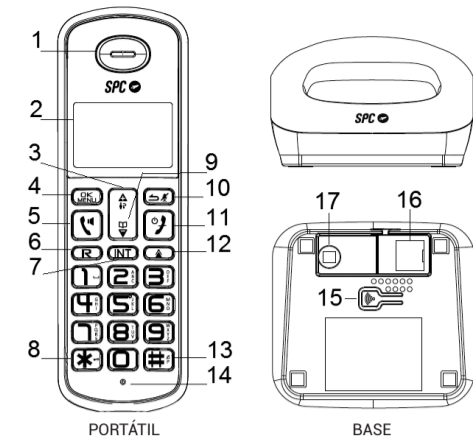

1. Auricular.
2. Pantalla.
3. Tecla Δ / ∇ . Listado de llamadas recibidas / Moverse a través del Menú / Aumentar volumen del auricular y el de manos libres.
4. Tecla OK / MENU. Confirmar opciones. Entrar en opciones del Menú.
5. Tecla \leftarrow . Descolgar / Manos libres (doble pulsación).
6. Tecla R. Acceso a servicios de su compañía telefónica.
7. Tecla INT. Llamada interna y conferencia a 3.
8. Tecla \times . Bloqueo de teclado (mantener pulsada).
9. Tecla \square / ∇ . Listado Agenda / Moverse a través del Menú / Disminuir volumen del auricular y manos libres.
10. Tecla \rightarrow \times . Borrar dígitos / Retroceder / Mute. Micrófono mudo.
11. Tecla \rightarrow \rightarrow . Colgar / Mantener pulsada para apagarlo.
12. Tecla Δ . Lista de llamadas realizadas.
13. Tecla $\#$. Silenciar timbre (mantener pulsada). Pausa.
14. Micrófono.
15. Tecla ∞ . Búsqueda del Portátil.
16. Conector de cable de línea.
17. Conector del adaptador de tensión.

2

3

4

COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DEL PORTÁTIL / BASE

1. Inserte un extremo del adaptador AC/DC en el conector de la parte trasera de la base (17) y el otro en el enchufe.
2. Conecte un extremo del cable plano de línea en el conector de la parte trasera de la base (16) y el otro extremo en la toma de la línea telefónica.
3. Instale las baterías en el compartimento situado en la parte trasera del Portátil.

Abra el compartimento de las baterías mediante una ligera presión, tirando hacia abajo y posteriormente levante la tapa. Inserte las baterías, observando que la polaridad es correcta. (Fíjese en los signos grabados situados en el interior del compartimento). Vuelva a colocar la tapa. En caso de referencia 7621 proceda de la misma forma con el portátil adicional.

4. A continuación coloque el portátil en la Base para proceder a la carga de las baterías. El icono de batería de la pantalla parpadeará indicando que se está procediendo a la carga del portátil. Cárquelas durante 14h, de este modo la instalación queda concluida. En caso de referencia 7321 proceda de la misma forma con el portátil adicional sobre la base cargadora para cargarlo.
5. El Portátil está preprogramado para que enlace con su Base, mostrando SPC y el número del portátil en la pantalla. Si esto no ocurriera, desenchufe el cable de alimentación de la Base, quite las baterías del Portátil, vuelva a enchufar el cable de alimentación de la Base y coloque las baterías de nuevo.

5

INDICADOR DE BATERÍA

Fijo: Batería completamente cargada. Parpadea cuando se va descargando 60%-30% y cuando se inicia la carga.

Batería descargada.

AVISO DE FUERA DE COBERTURA

Si en conversación observa que la calidad de comunicación empeora o es mala, es debido a que está saliendo de la zona de cobertura, deberá acercarse a la Base, sino se cortará la comunicación. Una vez que se haya perdido la cobertura el icono parpadeará y la pantalla mostrará **BUSCANDO**.

FUNCIONES BÁSICAS

ENCENDIDO / APAGADO DEL PORTÁTIL

Para encender o apagar el portátil mantenga pulsada la tecla \rightarrow durante 3 segundos.

MARCACIÓN EN COLGADO

Marque el número al que quiere llamar con el teléfono en modo reposo. Use la tecla \rightarrow para borrar dígitos en caso de que se haya confundido.

- Pulse la tecla \leftarrow para marcarlo. Pulse la tecla \rightarrow para finalizar la llamada.

6

MARCACIÓN EN DESCOLGADO

- Pulse la tecla \leftarrow para tomar línea. Espere a oír el tono de línea y marque el número al que desea llamar. Pulse la tecla \rightarrow para finalizar la llamada. Pulsa \leftarrow dos veces para manos libres.

RECIBIR UNA LLAMADA

Cuando se recibe una llamada el timbre del Portátil suena. (El portátil no sonará si está en modo silencioso).

- Para descolgar la llamada pulse la tecla \leftarrow . Pulse la tecla \rightarrow para finalizar la llamada.

CONFIGURACIÓN DEL VOLUMEN DEL AURICULAR

- Cuando esté manteniendo una conversación y desee modificar el volumen del auricular, pulse la parte superior de la tecla Δ / ∇ para aumentarlo o la parte inferior \square / ∇ para disminuirlo, las veces que desee hasta seleccionar el nivel deseado. Dispone de cinco niveles.

FUNCIÓN MUTE

- Si desea no ser escuchado por la persona con la que mantiene la conversación, pulse la tecla \rightarrow \times . La pantalla mostrará **SILENCIADO**.

- Para volver al modo normal, vuelva a pulsar la tecla \rightarrow \times .

BÚSQUEDA DEL PORTÁTIL

Para buscar o localizar el portátil, pulse la tecla ∞ (15) situada en la parte inferior de la Base. El portátil comenzará a sonar y la pantalla mostrará **LOCALIZANDO**. Una vez localizado el portátil, pulse cualquier tecla para que deje de sonar.

7

FUNCIONES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Puede saber quién le llama o quién le ha llamado en su ausencia. Cuando el servicio de identificación del abonado llamante es implementado a la línea, (debe solicitar el servicio a su compañía telefónica, Ej. Movistar), el número de la persona que llama aparecerá en la pantalla. El equipo dispone de 10 registros de entrada.

REVISAR LOS REGISTROS DE LLAMADAS RECIBIDAS

Si ha recibido alguna llamada y no se ha atendido, la pantalla mostrará el icono ∇ hasta que revise todas las llamadas recibidas.

Para acceder a la lista de llamadas recibidas siga los siguientes pasos:

- Con el Portátil en modo reposo, pulse la tecla Δ / ∇ . La pantalla mostrará el número de la llamada, o el nombre si estuviese almacenado en la Agenda.
- Pulse la tecla $\#$ $\#$. La pantalla muestra el número.
- Pulse la tecla $\#$ $\#$. La pantalla muestra el día/mes y la hora/ minutos.
- Pulse la tecla $\#$ $\#$, para volver a la lista de llamadas recibidas.
- Pulse la tecla \square / ∇ repetidamente para desplazarse desde las llamadas más recientes a las más antiguas.
- Pulse la tecla \rightarrow para volver al estado inicial.

NOTA: Cuando la lista de llamadas está llena y se recibe una nueva, entonces, la llamada más antigua se borra de la lista y en su lugar queda almacenada la nueva.

9

MARCAR UN NÚMERO DEL LISTADO

Cuando esté revisando la lista y aparezca en la pantalla el nombre o número al cual usted desea llamar, pulse la tecla \leftarrow .

BORRAR TODOS LOS REGISTROS DEL LISTADO DE LLAMADAS RECIBIDAS

- Con el teléfono en estado reposo, pulse la tecla Δ / ∇ , para mostrar el último número recibido.
- Pulse la tecla MENU. Pulse la tecla \square / ∇ hasta seleccionar **BORRAR TODO** y pulse OK.
- La pantalla muestra ¿CONFIRMAR? Pulse OK.

AGENDA

Este equipo dispone de 50 posiciones de memoria para almacenar números de teléfono de hasta 24 dígitos y nombres de hasta 12 letras.

NOTA: Si en algún momento desea abandonar la operación de programación, pulse la tecla \rightarrow hasta volver a la pantalla inicial. Para borrar letras o números pulse la tecla \rightarrow . Para dejar un espacio pulse 1.

10

INTRODUCIR NOMBRE Y NÚMERO

- Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla MENU para acceder a la **AGENDA** y pulsa OK.

- La pantalla muestra **NUEVA ENTR.** Pulse OK. La pantalla muestra **INTRO NOMB.** Introduzca el nombre mediante el teclado y pulse OK.

- La pantalla muestra **INTRO NUM.** Introduzca el número y pulse OK.

- Puede seguir introduciendo datos en la agenda, o por el contrario pulse la tecla \rightarrow para volver al estado inicial.

BUSCAR Y MARCAR DESDE LA AGENDA

- Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla \square / ∇ para acceder a la agenda. La pantalla muestra el primer contacto por orden alfabético.

- Pulse la tecla \square / ∇ para desplazarse por la agenda, o directamente pulse la tecla que contenga la inicial del nombre.

- Pulse la tecla \leftarrow para realizar la llamada, o pulse la tecla \rightarrow para volver al estado inicial.

11

9. Tecla \square / ∇ . Listado Agenda / Moverse a través del Menú / Disminuir volumen del auricular y manos libres.
10. Tecla \rightarrow \times . Borrar dígitos / Retroceder / Mute. Micrófono mudo.
11. Tecla \rightarrow \rightarrow . Colgar / Mantener pulsada para apagarlo.
12. Tecla Δ . Lista de llamadas realizadas.
13. Tecla $\#$. Silenciar timbre (mantener pulsada). Pausa.
14. Micrófono.
15. Tecla ∞ . Búsqueda del Portátil.
16. Conector de cable de línea.
17. Conector del adaptador de tensión.

INSTALACIÓN

UBICACIÓN DE LA UNIDAD BASE

Es esencial que la Base y el Portátil puedan recibir y transmitir una buena señal de radio, para ello, coloque la Base cerca de:

- La toma de línea telefónica. La toma de alimentación (red eléctrica).
- La mejor situación es en el centro del área que desee cubrir. Si tiene poca cobertura intente cambiar de sitio la Base.
- No lo coloque en un lugar donde le de la luz directa y/o exista humedad.
- La cobertura interior es de 50 metros. No instale el aparato cerca de televisores, ordenadores o aparatos eléctricos ya que podría disminuir la cobertura y la calidad del sonido.

4

BLOQUEO DEL TECLADO

Esta función evita realizar llamadas accidentales pero le permite responder pulsando \leftarrow a las llamadas que reciba.

Para activar y desactivar la función mantenga pulsada la tecla \times .

SILENCIADO DEL TIMBRE DEL PORTÁTIL

Puede apagar el timbre del Portátil fácilmente manteniendo pulsada la tecla $\#$ $\#$ hasta que la pantalla muestre ∇ . Mantenga pulsada la misma tecla para activar el timbre, el icono desaparecerá.

AJUSTE DEL VOLUMEN DE TIMBRE DEL PORTÁTIL

Puede seleccionar entre 6 niveles de timbre diferentes, (**DESACTIVADO**) incluido. Para ello siga como se indica:

- Pulse la tecla MENU. Pulse la tecla \square / ∇ hasta seleccionar **AJUSTES PERS.** Pulse OK.
- Pulse la tecla \square / ∇ hasta seleccionar **TONOS TELF.** Pulse OK.
- La pantalla muestra **VOL TIMBRE.** Pulse OK. Pulse \square / ∇ para seleccionar el volumen de timbre y pulse OK.
- Pulse la tecla \rightarrow para volver al estado inicial.

NOTA: Para cambiar la melodía siga los mismos pasos anteriores y seleccione **TONOS TIMBRE** con la tecla \square / ∇ en vez de **VOL TIMBRE**.

8

CONFERENCIA A TRES: 2 INTERNAS Y 1 EXTERNA

Si usted tiene más de un Portátil registrado en la Base, puede utilizar esta función para mantener una conversación entre la llamada externa y dos Portátiles.

Para ello durante una llamada externa:

- Pulse la tecla INT. Si solamente dispone de otro portátil, este sonará automáticamente, de lo contrario marque el número del Portátil al que quiere llamar.
- El otro Portátil comenzará a sonar. En cuanto el otro portátil descolgue, podrán hablar como si se tratara de una llamada interna y la llamada externa quedará retenida.
- Para realizar la conferencia a tres, pulse la tecla OK del Portátil que inició la comunicación. La pantalla mostrará **CONFERENCIA**. Ahora los tres interlocutores podrán mantener una conversación.

PRECAUCIONES

- Por favor lea las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato. Instale este aparato en una superficie estable.
- Todas las partes de este equipo están pensadas para un uso interior solamente. No ponga el teléfono en contacto con el agua. No instale el equipo junto a un lavabo o ducha o algún lugar donde se pueda mojar. Podría resultar dañado. Nunca use el teléfono al aire libre cuando haya una tormenta. Desconecte la base de la línea telefónica y de la toma de corriente eléctrica. Puede sufrir daños a causa de las subidas de tensión. Si la base cae al agua, no lo retire si el adaptador está conectado

13

a la corriente eléctrica y tampoco si el cable telefónico está conectado a la línea telefónica, corte primero la corriente de la casa y levante la ventana de su PTR.

- No abra el teléfono ni la base ya que se podría deteriorar y anularía el periodo de garantía. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.

- No ponga cerca de los conectores de carga de baterías materiales conductores tales como llaves, clips, brazaletes...

- Asegúrese de colocar las baterías en la posición correcta.

La línea telefónica y el enchufe de red eléctrica deben encontrarse cerca del equipo y fácilmente accesibles y deben estar siempre conectados para que el teléfono funcione.

NOTA: Este aparato no está diseñado para realizar llamadas en caso de cortes de corriente eléctrica, debe disponer de otro adicional que funcione sin ser conectado a la corriente eléctrica. Información obligatoria según normativa para equipos que utilizan baterías. Precaución, riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por una de tipo incorrecto.

CONTENIDO

- Portátil. Base. Cable de línea. Alimentador para la Base. Baterías 1*2V x 2 AAA 400 mAh (NiMh). Manual de instrucciones. Precauciones y avisos. Información al cliente.

- Versión Dúo (7621). Contenido adicional: Alimentador + base extra + portátil + 2 baterías.

14

INFORMACIÓN TÉCNICA

Frecuencia: 1880 – 1900 MHz

Potencia máxima de transmisión: 250 mW

Alimentador: Entrada 100-240V ~ 50/60Hz 0,15A
Salida 6.0V --- 0.5A 3.0W
Marca: Switching Power Supply
Cargador adicional modelos dúo y trío: S003GV0600015

Batería: 1.2V 400mAh tamaño AAA Ni-MH
Marca: Grepow. Modelo: AAA400 ó
Sanik. Modelo: SN-AAA40H

Debes utilizar únicamente piezas originales. Para obtener alimentadores o baterías contacta con nuestros centros de servicio SPC: service.spc-universe.com o en support.spc-universe.com

Compatible con las redes de telefonía analógicas españolas (RTPC de Telefónica de España, ITE-CA-001).

Copyright © 2015 SPC
www.spc-universe.com

La información que contiene esta guía no podrá en ningún caso transmitirse, reproducirse o difundirse de forma alguna sin la autorización por escrito de SPC.

MARCAS COMERCIALES

SPC es una marca registrada de Smart Products Connection S.A.

NOTA: SPC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información de esta guía, la cual se ha elaborado con el mayor cuidado, si bien toda la información y recomendaciones que aquí constan no constituyen garantía alguna.

15



GOSSIP 2

Referência 7620
GUIA RÁPIDA

SPC 2015/16

ES: Para consultar el manual completo y resolver cualquier duda, visita: support.spc.es

EN: To read the full manual and resolve any queries, visit: support.spc.es


PT: Para consultar o manual completo e resolver qualquer dúvida, visite: support.spc.es

FR: Pour consulter le manuel complet et résoudre tout doute, visitez: support.spc.es

DE: Um das vollständige Handbuch einzusehen und alle Fragen zu beantworten, besuchen Sie: support.spc.es

IT: Per consultare il manuale completo e risolvere qualsiasi dubbio, visita: support.spc.es

COMANDOS E RESPATIVAS FUNÇÕES

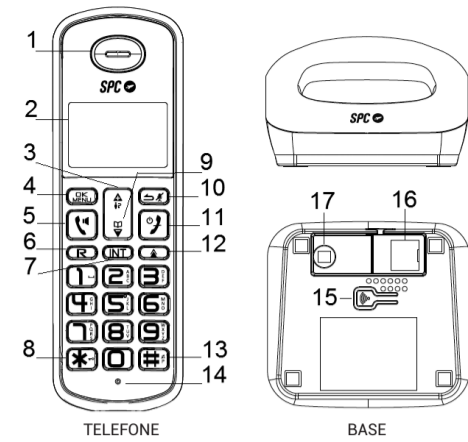

1. Auricular.
2. Ecrã.
3. Tecla Δ / ∇ . Lista de chamadas recebidas / Mover-se através do Menu / Aumentar volume do auricular e o de mãos livres.
4. Tecla **OK** / **MENU**. Confirmar opções. Entrar nas opções do Menu.
5. Tecla ∇ . Atender / Mãos livres (dupla pulsação).
6. Tecla **R**. Acesso a serviços da sua operadora telefónica.
7. Tecla **INT**. Chamada interna e conferência a 3.
8. Tecla \times . Bloqueio do teclado (manter premida).
9. Tecla \square / ∇ . Lista Agenda / Mover-se através do Menu / Diminuir volume do auricular e mãos livres.
10. Tecla \rightarrow / \leftarrow . Apagar dígitos / Retroceder / Mute. Microfone desligado.
11. Tecla ∇ . Desligar / Manter pressionado para apagar.
12. Tecla Δ . Lista de chamadas realizadas.
13. Tecla \times . Silenciar som (manter premida). Pausa.
14. Microfone.
15. Tecla ∞ . Busca do Telefone.
16. Conector de cabo de linha.
17. Conector do adaptador de tensão.

COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DO TELEFONE / BASE

1. Insira uma extremidade do adaptador AC/DC no conector da parte traseira da base (17) e a outra na ficha.
2. Conecte uma extremidade do cabo de linha no conector da parte traseira da base (16) e a outra extremidade na tomada da linha telefónica.
3. Instale as baterias no compartimento situado na parte traseira do Telefone.

Abra o compartimento das baterias mediante uma ligeira pressão, puxando até abaixo e posteriormente levante a tampa. Insira as baterias, observando que a polaridade esteja correcta. (Tenha em conta os sinais gravados no interior do compartimento). Volte a colocar a tampa. No caso da referência 7621 proceda da mesma forma com o telefone adicional.

4. De seguida coloque o Telefone na Base para proceder ao carregamento das baterias. O ícone de bateria do ecrã piscará indicando que se está a proceder ao carregamento do Telefone. Carregue durante 14h, deste modo a instalação ficará concluída. No caso da referência 7321 proceda da mesma forma com o telefone adicional sobre a base carregadora para carregá-los.
5. O Telefone está pré-programado para que se ligue à sua Base, mostrando SPC e o número do telefone no ecrã. Se isto não ocorrer, desligue o cabo de alimentação da Base, retire as baterias do Telefone, volte a ligar o cabo de alimentação da Base e coloque novamente as baterias.

INDICADOR DE BATERIA

Fixo: Bateria completamente carregada. Piscar quando vai descarregando 60%-30% e quando inicia a carga.

Bateria descarregada.

AVISO DE FORA DE COBERTURA

Se em conversação observa que a qualidade da comunicação piora ou é má, é porque está saindo da zona de cobertura, deverá aproximar-se da Base, senão a comunicação será cortada. Uma vez que tenha perdido a cobertura o ícone piscará e o ecrã mostrará **A PROCURAR**.

FUNÇÕES BÁSICAS

LIGADO / DESLIGADO DO TELEFONE

Para ligar ou desligar o Telefone mantenha premida a tecla ∇ durante 3 segundos.

MARCAÇÃO COM AUSCULTADOR POUSADO

Marque o número que quer chamar com o telefone em modo repouso. Use a tecla \rightarrow para apagar dígitos no caso de se ter enganado.

- Prima a tecla ∇ para marcá-lo. Prima a tecla ∇ para finalizar a chamada.

MARCAÇÃO COM AUSCULTADOR LEVANTADO

- Prima a tecla ∇ para tomar a linha. Espere para ouvir o som de linha e marque o número que deseja chamar. Prima a tecla ∇ para finalizar a chamada. Prima ∇ duas vezes para mãos livres.

RECEBER UMA CHAMADA

Quando se recebe uma chamada o Telefone toca. (O telefone não tocará se estiver em modo silencioso).

- Para atender a chamada prima a tecla ∇ . Prima a tecla ∇ para finalizar a chamada.

CONFIGURAÇÃO DO VOLUME DO AURICULAR

- Quando estiver a manter uma conversa e desejar modificar o volume do auricular, prima a parte superior da tecla Δ / ∇ para aumentá-lo ou a parte inferior \square / ∇ para diminuí-lo, as vezes que deseje até obter o nível desejado. Dispõe de cinco níveis.

FUNÇÃO MUTE

- Se deseja não ser ouvido pela pessoa com quem está a manter a conversação, prima a tecla \rightarrow . O ecrã mostrará **SILENCIADO**.

- Para voltar ao modo normal, volte a premir a tecla \rightarrow .

BUSCA DO TELEFONE

Para procurar ou localizar o telefone, prima a tecla ∞ (15) situada na parte inferior da Base. O telefone começará a tocar e o ecrã mostrará **LOCALIZANDO**. Uma vez localizado o telefone, prima qualquer tecla para que deixe de tocar.

9. Tecla \square / ∇ . Lista Agenda / Mover-se através do Menu / Diminuir volume do auricular e mãos livres.
10. Tecla \rightarrow / \leftarrow . Apagar dígitos / Retroceder / Mute. Microfone desligado.
11. Tecla ∇ . Desligar / Manter pressionado para apagar.
12. Tecla Δ . Lista de chamadas realizadas.
13. Tecla \times . Silenciar som (manter premida). Pausa.
14. Microfone.
15. Tecla ∞ . Busca do Telefone.
16. Conector de cabo de linha.
17. Conector do adaptador de tensão.

INSTALAÇÃO

LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE BASE

É essencial que a Base e o Telefone possam receber e transmitir um bom sinal de rádio, para isso, coloque a Base perto de:

- A toma da sua linha telefónica. A toma de alimentação (rede elétrica).
- A melhor situação é no centro da área que deseja cobrir. Se tem pouca cobertura tente mudar a Base de sítio.
- Não coloque num lugar onde receba luz direta e/ou exista humidade.
- A cobertura interior é de 50 metros. Não instale o dispositivo perto de televisões, computadores ou dispositivos elétricos porque poderia diminuir a cobertura e a qualidade do som.

BLOQUEIO DO TECLADO

Esta função evita realizar chamadas acidentais mas permite responder premindo em ∇ para as chamadas que recebe.

Para ativar e desativar a função mantenha premida a tecla \times .

SILÊNCIO DO TOQUE DO TELEFONE

Pode silenciar o toque do Telefone facilmente mantendo premida a tecla \times , até que o ecrã mostre ∇ . Mantenha premida a mesma tecla para ativar o som, o ícone desaparecerá.

AJUSTE DO VOLUME DO SOM DO TELEFONE

Pode seleccionar entre 6 níveis de som diferentes, (**DESATIVADO**) incluído. Para isso siga o indicado:

- Prima a tecla **MENU**. Prima a tecla \square / ∇ até seleccionar **AJUSTES PERS**. Prima **OK**.
- Prima a tecla \square / ∇ até seleccionar **TOQUES TELEF**. Prima **OK**.
- O ecrã mostra **VOL SOM**. Prima **OK**. Prima \square / ∇ para seleccionar o volume do som e prima **OK**.
- Prima a tecla ∇ para voltar ao estado inicial.

NOTA: Para mudar a melodia siga os mesmos passos anteriores e seleccione **MELODIAS TELEF**. com a tecla \square / ∇ em vez de **VOL TOQUE**.

FUNÇÕES DO IDENTIFICADOR DE CHAMADAS

Pode saber quem o chama ou quem o chamou na sua ausência. Quando o serviço de identificação do assinante que chama está implementado na linha, (**deve solicitar o serviço à sua operadora telefónica, Por ex. Movistar**), o número da pessoa que está a chamar aparecerá no ecrã. O equipamento dispõe de 10 registos de entrada.

VERIFICAR OS REGISTOS DE CHAMADAS RECEBIDAS

Se recebeu alguma chamada e não a atendeu, o ecrã mostrará o ícone ∇ até que verifique todas as chamadas recebidas.

Para aceder à lista de chamadas recebidas siga os passos seguintes:

- Com o Telefone em modo repouso, prima a tecla Δ / ∇ . O ecrã mostrará o número da chamada, ou o nome se estiver armazenado na Agenda.
- Prima a tecla \times . O ecrã exibe o número.
- Prima a tecla \times . O ecrã exibe o dia/mês e a hora/minutos.
- Prima a tecla \times , para voltar à lista de chamadas recebidas.
- Prima a tecla \square / ∇ repetidamente para deslocar-se das chamadas mais recentes para as mais antigas.
- Prima a tecla \rightarrow para voltar ao estado inicial.

NOTA: Quando a lista de chamadas está cheia e recebe uma nova, então, a chamada mais antiga é apagada da lista e a nova fica armazenada em seu lugar.

MARCAR UM NÚMERO DA LISTA

Quando estiver a rever a lista e aparecer no ecrã o nome ou número que você deseja chamar, prima a tecla ∇ .

APAGAR TODOS OS REGISTOS DA LISTA DE CHAMADAS RECEBIDAS

- Com o telefone em modo repouso, prima a tecla Δ / ∇ , para mostrar o último número recebido.
- Prima a tecla **MENU**. Prima a tecla \square / ∇ até seleccionar **APAGAR TUDO** e prima **OK**.
- O ecrã mostra **CONFIRMAR?** Prima **OK**.

AGENDA

Este equipamento dispõe de 50 posições de memória para armazenar números de telefone até 24 dígitos e nomes até 12 letras.

NOTA: Se nalgum momento desejar abandonar a operação de programação, prima a tecla ∇ até voltar ao ecrã inicial. Para apagar letras ou números prima a tecla \rightarrow . Para deixar um espaço prima 1.

INTRODUZIR NOME E NÚMERO

- Com o telefone em modo repouso, prima a tecla **MENU** para aceder à **AGENDA** e prima **OK**.
- O ecrã mostra **NOVA ENTR**. Prima **OK**. O ecrã mostra **INTRO NOME**. Introduza o nome através do teclado e prima **OK**.
- O ecrã mostra **INTRO NUM**. Introduza o número e prima **OK**.

- Pode continuar a introduzir dados na agenda, ou então prima a tecla \rightarrow para voltar ao estado inicial.

PROCURAR E MARCAR A PARTIR DA AGENDA

- Com o telefone em modo repouso, prima a tecla \square / ∇ para aceder à agenda. O ecrã mostra o primeiro contacto por ordem alfabética.
- Prima a tecla \square / ∇ para mover-se pela agenda, ou prima diretamente a tecla que tem a inicial do nome.
- Prima a tecla ∇ para realizar a chamada, ou prima a tecla \rightarrow para voltar ao estado inicial.

FUNÇÕES COMPLEMENTARES PARA AS REFERÊNCIA 7621

CHAMADAS INTERNAS

Pode usar os Telefones para comunicar entre eles sem custos.

- Com o telefone em modo repouso prima a tecla **INT** Se apenas dispõe de outro, este tocará automaticamente.
- Se houver mais de dois telefones registados, o número dos telefones aparecerá no ecrã.
- Prima o número do telefone com o qual deseja falar.
- O outro Telefone começará a tocar. Quando a outra pessoa atender, poderão começar a conversar.
- Para finalizar a conversação prima a tecla ∇ .

TRANSFERIR UMA CHAMADA

Pode transferir uma chamada externa de telefone para outro. Para isso, durante a própria chamada externa deve realizar os passos seguintes:

- Prima a tecla **INT**. Se apenas dispõe de outro telefone, este tocará automaticamente, caso contrário marque o número do Telefone que deseja chamar.
- O outro Telefone começará a tocar. Quando alguém atender o outro Telefone, poderão falar como se se tratasse de uma chamada interna.
- Para transferir a chamada externa, apenas terá que premir a tecla ∇ do primeiro Telefone.

CONFERÊNCIA A TRÊS: 2 INTERNAS E 1 EXTERNA

Se tiver mais de um telefone registado na Base, pode utilizar esta função para manter uma conversa entre a chamada externa e dois Telefones.

Para isso durante uma chamada externa:

- Prima a tecla **INT**. Se apenas dispõe de outro Telefone, este tocará automaticamente, caso contrário marque o número do Telefone que deseja chamar.
- O outro Telefone começará a tocar. Quando alguém atender o outro Telefone, poderão falar como se se tratasse de uma chamada interna e a chamada externa ficará retida.
- Para realizar a conferência a três, prima a tecla **OK** do Telefone que iniciou a comunicação. O ecrã mostrará **CONFERÊNCIA**. Agora os três interlocutores poderão manter uma conversa.

PRECAUÇÕES

- Por favor leia as instruções de utilização antes de utilizar o equipamento. Instale este equipamento numa superfície estável.
- Todas as partes do equipamento estão pensadas para um uso interior apenas. Não ponha o telefone em contacto com água. Não instale o equipamento junto a um lava-mãos ou cabine de duche ou nalgum lugar onde se possa molhar. Poderia ficar danificado. Nunca use o telefone ao ar livre quando há tempestade. Desconecte a base da linha telefónica e da tomada de corrente elétrica. Pode sofrer danos por causa dos picos de tensão. Se a base cair à água, não a retire se o adaptador estiver

conectado à corrente elétrica nem se o cabo telefónico estiver conectado à linha telefónica, corte primeiro a corrente de casa e abra a janela do seu PTR.

- Não abra o telefone nem a base porque poderiam deteriorar-se e isso anularia o período de garantia. Ponha-se em contacto com o Serviço Técnico Autorizado.
- Não coloque perto dos carregadores de baterias materiais condutores tais como chaves, clips, pulseiras...
- Certifique-se que coloca as baterias na posição correta.

A linha telefónica e a tomada de rede elétrica devem encontrar-se perto do equipamento e estarem facilmente acessíveis e devem estar sempre conectados para que o telefone funcione.

NOTA: Este equipamento não está concebido para realizar chamadas em caso de cortes de corrente elétrica, deve dispor de outro que funcione sem estar conectado à corrente elétrica. Informação obrigatória segundo a normativa para equipamentos que utilizam baterias. Atenção, risco de explosão em caso de substituição da bateria por uma do tipo incorreto.

CONTEÚDO

- Telefone portátil, base de carga, cabo de linha, carregador para a base. Baterias 1'2V x 2 AAA 400 mAh (NiMH). Manual de instruções. Precauções e avisos. Informações ao cliente.
- Versão Duo (7621). Conteúdo adicional: Carregador + base extra + telefone portátil + 2 baterias.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Frequência: 1880 - 1900 MHz
Potência máxima de transmissão: 250 mW
Alimentador: Entrada 100-240V ~ 50/60Hz 0,15A;
Saída 6V --- 0.5A 3.0W
Marca: Switching Power Supply
Carregador de modelos duo e trio: S003GV0600015
Bateria: 1.2V 400mAh tamanho AAA Ni-MH
Marca: Grepow: Modelo: AAA400 ou
Sanik: Modelo: SN-AAA40H

Deverás usar somente peças originais. Para a obtenção de carregadores ou baterias contacte os nossos centros de serviço SPC: service.spc-universe.com ou support.spc-universe.com

Compatível com as redes telefónicas analógicas espanholas (RTPC de Telefónica de España, ITE-CA-001).

Copyright © 2015 SPC
www.spc-universe.com
A informação que contém esta guia não poderá em nenhum caso ser transmitida, reproduzida ou difundida de forma alguma sem a autorização por escrito da SPC.

MARCAS COMERCIAIS
SPC é uma marca registada de Smart Products Connection S.A.

NOTA: A SPC reserva-se com o direito de modificar em qualquer momento a informação desta guia, a qual foi elaborada com maior cuidado, se bem que todas as informações e recomendações que aqui constam não constituem nenhuma garantia.