



GOSSIP 2

Riferimento 7620
GUIDA RAPIDA

SPC 2015/16

ES: Para consultar el manual completo y resolver cualquier duda, visita: support.spc.es

EN: To read the full manual and resolve any queries, visit: support.spc.es


PT: Para consultar o manual completo e resolver qualquer dúvida, visite: support.spc.es

FR: Pour consulter le manuel complet et résoudre tout doute, visitez: support.spc.es

DE: Um das vollständige Handbuch einzusehen und alle Fragen zu beantworten, besuchen Sie: support.spc.es

IT: Per consultare il manuale completo e risolvere qualsiasi dubbio, visita: support.spc.es

POSIZIONE DEI COMANDI

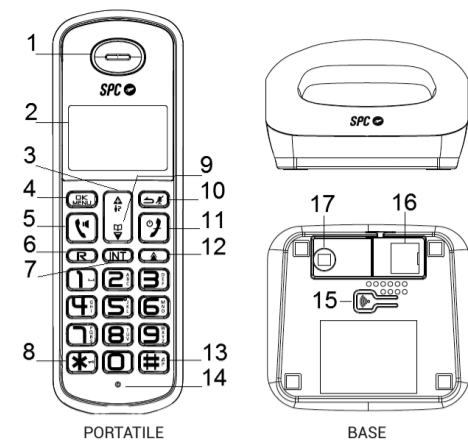

1. Auricolare.
2. Schermo.
3. Tasto ▲ / ⏏. Elenco delle chiamate in arrivo / Spostarsi nel menu / Aumentare il volume dell'auricolare e del vivavoce.
4. Tasto OK / MENU. Confermare le opzioni. Accedi alle opzioni del menu.
5. Tasto ⏏. Rispondere / Vivavoce (doppio clic).
6. Tasto R. Accesso ai servizi della tua compagnia telefonica.
7. Tasto INT. Chiamata interna e conferenza a 3.
8. Tasto ✖. Blocco tastiera (tenere premuto).
9. Tasto □ / ▼. Lista della Rubrica / Spostarsi attraverso il Menu / Ridurre il volume dell'auricolare e del vivavoce.
10. Tasto ⏏. Cancellare numeri / Indietro / Mute. Microfono muto.
11. Tasto ⏏. Riagganciare / Tenere premuto per spegnere.
12. Tasto ▲. Elenco delle chiamate effettuate.
13. Tasto ✖. Disattivare la suoneria (tenere premuto). Pausa.
14. Microfono.
15. Tasto ⏏. Cercare il Portatile.
16. Connettore del cavo di rete.
17. Connettore dell'alimentazione.

POSIZIONAMENTO E INSTALLAZIONE DEL PORTATILE / BASE

1. Inserire un'estremità dell'adattatore AC/DC nel connettore sul retro della base (17) e l'altra estremità nella presa.
2. Collegare un'estremità del cavo di linea piatto nel connettore sul retro della base (16) e l'altra estremità nella presa della linea telefonica.
3. Installare le batterie nel apposito scomparto sul retro del Portatile.

Aprire lo scomparto batteria premendo leggermente verso il basso e poi sollevare il coperchio. Inserire le batterie, assicurandoti che la polarità sia corretta. (Notare i segni incisi all'interno dello scomparto). Riposizionare il coperchio. Nel caso del riferimento 7621 procedere allo stesso modo con il portatile aggiuntivo.

4. Poi mettere il portatile nella Base per caricare le batterie. L'icona della batteria sul display lampeggerà indicando che il portatile è in carica. Caricare le batterie per 14 ore, questo completa l'installazione. Nel caso del riferimento 7621 procedere allo stesso modo con il portatile aggiuntivo sulla base di ricarica per caricarlo.
5. Il Portatile è pre-programmato per collegarsi alla sua Base, mostrando SPC e il numero del portatile sul display. Se ciò non accade, scollegare il cavo di alimentazione dalla Base, rimuovere le batterie dal Portatile, ricollegare il cavo di alimentazione alla Base e riposizionare le batterie.

INDICATORE DELLA BATTERIA

■ Fisso: Batteria completamente carica.
Lampeggia quando si scarica del 60%-30% e quando inizia la carica.

□ Batteria scarica.

AVVISO DI NON COPERTURA

Se durante la conversazione noti che la qualità della comunicazione sta peggiorando o è scarsa, è perché stai uscendo dalla zona di copertura, devi avvicinarti alla Base, altrimenti la comunicazione verrà interrotta. Una volta persa la copertura l'icona ■ lampeggerà e il display mostrerà **CERCANDO**.

FUNZIONI DI BASE

ACCENDERE / SPEGNERE IL PORTATILE

Per accendere o spegnere il portatile, tenere premuto il tasto ⏏ per 3 secondi.

CHIAMATA ON-HOOK

Comporre il numero che si desidera chiamare mentre il telefono è in modalità inattiva. Usare il tasto ⏏ per cancellare i numeri nel caso ti sia confuso.

- Premere il tasto ⏏ per comporre. Premere il tasto ⏏ per terminare la chiamata.

CHIAMATA OFF-HOOK

- Premere il tasto ⏏ per prendere la linea. Attendere il tono di chiamata e comporre il numero che si desidera chiamare. Premere il tasto ⏏ per terminare la chiamata. Premere ⏏ due volte per il vivavoce.

RICEVERE UNA CHIAMATA

Quando si riceve una chiamata, la suoneria del Portatile suona. (Il Portatile non suonerà se è in modalità silenziosa).

- Per rispondere alla chiamata, premere il tasto ⏏. Premere il tasto ⏏ per terminare la chiamata.

IMPOSTAZIONE DEL VOLUME DELL'AURICOLARE

- Quando sei in una conversazione e vuoi cambiare il volume dell'auricolare, premere la parte superiore del tasto ▲ / ⏏ per aumentare il volume o la parte inferiore □ / ▼ per diminuirlo tutte le volte che lo desideri, fino a selezionare il livello desiderato. Sono disponibili cinque livelli.

FUNZIONE MUTE

- Se non vuoi essere ascoltato dalla persona con cui stai parlando, premere il tasto ⏏. Il display mostrerà **SILENZIOSO**.

- Per tornare alla modalità normale, premere nuovamente il tasto ⏏.

RICERCA DEL PORTATILE

Per cercare o localizzare il portatile, premere il tasto ⏏ (15) situato nella parte inferiore della Base. Il portatile inizierà a suonare e il display mostrerà **CERCANDO**. Una volta che il portatile è stato localizzato, premere un tasto qualsiasi per fermare il segnale acustico.

9. Tasto □ / ▼. Lista della Rubrica / Spostarsi attraverso il Menu / Ridurre il volume dell'auricolare e del vivavoce.
10. Tasto ⏏. Cancellare numeri / Indietro / Mute. Microfono muto.
11. Tasto ⏏. Riagganciare / Tenere premuto per spegnere.
12. Tasto ▲. Elenco delle chiamate effettuate.
13. Tasto ✖. Disattivare la suoneria (tenere premuto). Pausa.
14. Microfono.
15. Tasto ⏏. Cercare il Portatile.
16. Connettore del cavo di rete.
17. Connettore dell'alimentazione.

INSTALLAZIONE

POSIZIONE DELL'UNITÀ DI BASE

È essenziale che la Base e il Portatile siano in grado di ricevere e trasmettere un buon segnale radio, quindi posizionare la Base vicino a:

- La presa della linea telefonica. La presa di alimentazione (rete elettrica).
- La posizione migliore è al centro dell'area che vuoi coprire. Se hai una scarsa copertura prova a riposizionare la Base.
- Non posizionarlo alla luce diretta del sole e/o all'umidità.
- La copertura interna è di 50 metri. Non installare il dispositivo vicino a televisori, computer o apparecchi elettrici, poiché ciò potrebbe ridurre la copertura e la qualità del suono.

BLOCCO TASTIERA

Questa funzione impedisce le chiamate accidentali ma permette di rispondere alle chiamate in arrivo premendo ⏏.

Per attivare e disattivare la funzione, tenere premuto il tasto ✖.

SILENZIARE LA SUONERIA DEL PORTATILE

Puoi facilmente spegnere la suoneria del Portatile tenendo premuto il tasto ✖, finché il display non mostra ✖. Tenere premuto lo stesso tasto per attivare la suoneria, l'icona scomparirà.

IMPOSTAZIONE DEL VOLUME DELLA SUONERIA DEL PORTATILE

È possibile selezionare tra 6 diversi livelli di suoneria, (**DISATTIVATO**) incluso. Per farlo, segui i passi qui sotto:

- Premere il tasto MENU. Premere il tasto □ / ▼ fino a selezionare **IMPOSTAZIONI PERS.** Premere OK.
- Premere il tasto □ / ▼ fino a selezionare **SUONERIE TELF.** Premere OK.
- Il display visualizza **SUONERIA VOL.** Premere OK. Premere □ / ▼ per selezionare il volume della suoneria e premere OK.
- Premere il tasto ⏏ per tornare allo stato iniziale.

NOTA: Per cambiare la melodia segui gli stessi passi sopra e selezionare **SUONERIE** con il tasto □ / ▼ invece di **SUONERIA VOL.**

FUNZIONI DELL'ID CHIAMANTE

Puoi scoprire chi ti sta chiamando o chi ti ha chiamato in tua assenza. Quando il servizio di identificazione del chiamante è implementato sulla linea, (**devi richiedere il servizio alla tua compagnia telefonica, ad esempio Movistar**), il numero del chiamante apparirà sul display. Il dispositivo ha 10 registri di entrata.

RIVEDERE IL REGISTRO DELLE CHIAMATE IN ENTRATA

Si hai ricevuto una chiamata e non hai risposto, il display mostrerà l'icona ⏏ fino a quando non rivedrai tutte le chiamate in arrivo.

Per accedere alla lista delle chiamate in arrivo, segui i passi seguenti:

- Con il Portatile in modalità inattiva, premere il tasto ▲ / ⏏. Il display mostrerà il numero della chiamata, o il nome se memorizzato nella Rubrica.
- Premere il tasto ✖. Il display mostra il numero.
- Premere il tasto ✖. Il display mostra il giorno/mese e l'ora/minuti.
- Premere il tasto ✖, per tornare alla lista delle chiamate in arrivo.
- Premere il tasto □ / ▼ ripetutamente per scorrere dalle chiamate più recenti a quelle più vecchie.
- Premere il tasto ⏏ per tornare allo stato iniziale.

NOTA: Quando la lista delle chiamate è piena e viene ricevuta una nuova chiamata, la chiamata più vecchia viene cancellata dalla lista e la nuova chiamata viene memorizzata al suo posto.

COMPORRE UN NUMERO DALL'ELENCO

Quando si sta rivedendo l'elenco e il nome o il numero che si desidera chiamare appare sul display, premere il tasto ⏏.

CANCELLARE TUTTI I RECORD DALL'ELENCO DELLE CHIAMATE IN ARRIVO

- Con il telefono in stato inattivo, premere il tasto ▲ / ⏏, per visualizzare l'ultimo numero in arrivo.
- Premere il tasto MENU. Premere il tasto □ / ▼ fino a selezionare **ELIMINARE TUTTO** e premere OK.
- Il display mostra **CONFERMARE?** Premere OK.

RUBRICA

Questo dispositivo può memorizzare 50 numeri di telefono fino a 24 cifre e nomi fino a 12 caratteri.

NOTA: Se in qualsiasi momento vuoi uscire dall'operazione di programmazione, premere il tasto ⏏ fino a tornare alla schermata iniziale. Per cancellare caratteri o numeri, premere il tasto ⏏. Per lasciare uno spazio, premere 1.

AGGIUNGERE NOME E NUMERO

- Con il telefono in modalità inattiva, premere il tasto MENU per accedere alla **RUBRICA** e premere OK.
- Il display mostra **NUOVA ENTR.** Premere OK. Il display mostra **INTRO NOME.** Inserire il nome con la tastiera e premere OK.
- Il display mostra **INTRO NUM.** Inserire il numero e premere OK.
- È possibile continuare a inserire dati nella rubrica, o premere il tasto ⏏ per tornare allo stato iniziale.

CERCARE E CHIAMARE DALLA RUBRICA

- Con il telefono in modalità inattiva, premere il tasto □ / ▼ per accedere alla rubrica. Il display mostra il primo contatto in ordine alfabetico.
- Premere il tasto □ / ▼ per scorrere la rubrica, o premere direttamente il tasto contenente la lettera iniziale del nome.
- Premere il tasto ⏏ per effettuare la chiamata, o premere il tasto ⏏ per tornare allo stato iniziale.

CONFERÈNCIA A TRÈS: 2 INTERNAS E 1 ESTERNA

Se hai più di un Portatile registrato alla Base, puoi usare questa funzione per avere una conversazione tra la chiamata esterna e due Portatili.

A tal fine, durante una chiamata esterna:

- Premere il tasto INT. Se hai solo un altro portatile, questo squillerà automaticamente, altrimenti componi il numero del Portatile che vuoi chiamare.
- L'altro Portatile inizierà a suonare. Non appena l'altro portatile risponde, potrete parlare come se fosse una chiamata interna e la chiamata esterna sarà messa in attesa.
- Per condurre la conferenza a tre, premere il tasto OK sul Portatile che ha avviato la comunicazione. Il display mostrerà **CONFERENZA**. I tre interlocutori potranno ora tenere una conversazione.

PRECAUZIONI

- Si prega di leggere le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il dispositivo. Installare questo dispositivo su una superficie stabile.
- Tutte le parti di questo dispositivo sono destinate esclusivamente all'uso interno. Non mettere il telefono a contatto con l'acqua. Non installare l'apparecchiatura vicino a un lavandino o a una doccia o a qualsiasi altro luogo in cui possa bagnarsi. Potrebbero verificarsi dei danni. Non usare mai il telefono all'aperto durante un temporale. Scollegare la base dalla linea telefonica e dalla presa elettrica. Possono verificarsi danni a causa di sbalzi di tensione. Se la base cade in acqua, non

rimuoverla se l'adattatore è collegato all'alimentazione e anche se il cavo telefonico è collegato alla linea telefonica, spegnere prima la corrente della casa e sollevare la finestra del tuo PTR.

- Non aprire il telefono o la base perché ciò potrebbe danneggiare il telefono e annullare il periodo di garanzia. Si prega di contattare il centro di assistenza autorizzato.
- Non mettere materiali conduttivi come chiavi, graffette, braccialetti vicino ai connettori di ricarica della batteria
- Assicurati di inserire le batterie nella posizione corretta.

La linea telefonica e la spina di rete devono essere vicine all'apparecchio e facilmente accessibili e devono essere sempre collegate affinché il telefono funzioni.

NOTA: Questo dispositivo non è progettato per effettuare chiamate in caso di mancanza di corrente, è necessario disporre di un dispositivo aggiuntivo che funzioni senza essere collegato all'alimentazione. Informazioni obbligatorie secondo i regolamenti per le apparecchiature che utilizzano batterie. Attenzione, rischio di esplosione se la batteria viene sostituita da un tipo errato.

CONTIENE

- Portatile. Base. Cavo di linea. Alimentazione della base. Batterie 1'2V x 2 AAA 400 mAh (NiMH). Manuale d'istruzioni. Precauzioni e avvertenze. Informazioni per i clienti.
- Versione Duo (7621). Contenuti aggiuntivi: Alimentatore + base extra + portatile + 2 batterie.

INFORMAZIONI TECNICHE

Frequenza: 1880 - 1900 MHz
Potenza massima di trasmissione: 250 mW
Alimentazione: Ingresso 100-240V ~ 50/60Hz 0,15A;
Uscita 6V --- 0.5A 3.0W
Marca: Switching Power Supply
Caricabatterie aggiuntivo per i modelli duo e trio:
S003GV0600015
Batteria: 1.2V 400mAh dimensione AAA Ni-MH
Marca: Grepow. Modello: AAA400 o
Sanik. Modello: SN-AAA40H

Devi usare solo parti originali. Per ottenere alimentatori o batterie contattare i nostri centri di assistenza SPC: service.spc-universe.com o support.spc-universe.com

Compatibile con le reti telefoniche analogiche spagnole (PSTN di Telefonica di Spagna, ITE-CA-001).

Copyright © 2015 SPC
www.spc-universe.com
In nessun caso le informazioni contenute in questa guida possono essere trasmesse, riprodotte o diffuse in qualsiasi forma senza il permesso scritto di SPC.

MARCHI COMMERCIALI
SPC è un marchio registrato di Smart Products Connection S.A.

NOTA: SPC si riserva il diritto di modificare le informazioni contenute in questa guida in qualsiasi momento. Questa guida è stata compilata con la massima cura, ma tutte le informazioni e le raccomandazioni qui contenute non costituiscono una garanzia.