



Teléfono inalámbrico
7290R / 7290N / 7290A

BLADE

GUÍA RÁPIDA / QUICK GUIDE / GUIA RÁPIDA

spc-universe.com



SPC 1810/14

¡ BIENVENIDO !

En esta guía encontrarás toda la información para sacar el máximo partido a tu teléfono Blade.

CREA UNA CUENTA SPC

Un montón de ventajas gratis a un click.

Antes de continuar leyendo esta guía, te recomendamos que visites www.spc-universe.com, CREE UNA CUENTA SPC Y REGISTRES TU PRODUCTO.

Así, entrarás en el universo SPC: un club exclusivo para nuestros clientes con importantes descuentos, así como promociones para mejorar o renovar tu equipo SPC.

Además, con esta cuenta podrás **acceder gratis a todos los servicios de SPC**, como apps para tablets y smartphones y a nuestro apartado de soporte técnico.

Esto es SPC. Un universo en tecnología.

2

CONTENIDO DE LA CAJA

- Teléfono
- Base cargadora
- Alimentador
- Cable de línea
- Baterías
- Manual de usuario

CARACTERÍSTICAS

- Agenda de 50 nombres y números
- Manos Libres
- Identificación de llamada
 - Identificación de llamada en espera
 - Listado de llamadas recibidas: 20 posiciones
 - Listado de llamadas realizadas: 10 posiciones
- Pantalla iluminada
 - Pantalla iluminada en color ámbar

3

■ Sonido

- 5 niveles de volumen del auricular y del manos libres
- 6 niveles de timbre en portátil (incluido silencio)

■ Melodías de timbre

- 10 melodías de timbre en portátil: 5 polifónicas y 5 normales
- 5 melodías de timbre normales en la base

■ Funcionalidades GAP

- Número de portátiles que una base puede soportar: Hasta 5
- Número de bases en las que un portátil se puede registrar: 1
- Transferencia de llamadas entre portátiles
- Llamadas internas entre portátiles
- Conferencia a tres: 2 internas y 1 externa

■ Otros parámetros


- Idioma seleccionable: Español, Portugués, Nederlands, English, Deutsch, Français, Italiano.
- Modo normal y modo ECO
- Tipo de marcación seleccionable: tonos o pulsos

■ Dimensiones y peso

- 173 x 53 x 20 mm
- Peso: 123 g

4

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

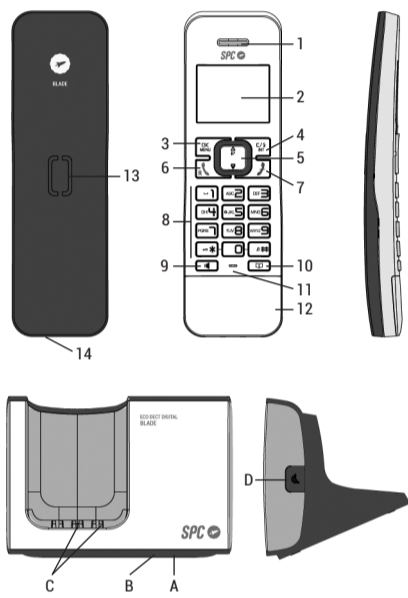

5

PORTÁTIL

1. Auricular

2. Pantalla

3. Tecla OK_{MENU} , MENU / OK

- En modo espera: Pulsa para acceder al menú.
- En modo sub-menú: Pulsa para confirmar la selección.
- Durante una llamada: Pulsa para acceder a una comunicación interna, a la agenda, a la lista de llamadas realizadas y a la lista de llamadas recibidas.

4. Tecla C/NT , MUTE / BORRAR / INTERCOM

- En modo espera: Pulsa para iniciar a una llamada interna (Intercom).
- En modo menú principal: Pulsa para volver a la pantalla espera.
- En modo sub-menú: Pulsa para volver a un menú anterior. Pulsa y mantén pulsada para volver a la pantalla espera.
- En modo edición o en modo pre-marcación: Pulsa para borrar un carácter o dígito. Pulsa y mantén pulsada para borrar todos los caracteres o dígitos.
- Durante una llamada: Pulsa para activar o desactivar la función silencio del micrófono.

6

5. Tecla ARRIBA / ABAJA NAVEGACIÓN

Tecla ARRIBA , ARRIBA / LISTA DE LLAMADAS RECIBIDAS

- En modo espera: Pulsa para acceder a la lista de llamadas recibidas.
- En modo menú: Pulsa para navegar por los menús.
- En modo agenda, lista de llamadas realizadas y recibidas: Pulsa para moverte por la lista.
- Durante una llamada: Pulsa para incrementar el volumen.
- Recibiendo una llamada: Pulsa para incrementar el volumen de timbre.

Tecla ABAJA , ABAJO / LISTA DE LLAMADAS REALIZADAS

- En modo espera: Pulsa para acceder a la lista de llamadas realizadas.
- En modo menú: Pulsa para navegar por los menús.
- En modo agenda, lista de llamadas realizadas y recibidas: Pulsa para moverte por la lista.
- Durante una llamada: Pulsa para decrementar el volumen.
- Recibiendo una llamada: Pulsa para decrementar el volumen de timbre.

7

6. Tecla R , CONVERSACIÓN / R

- En modo espera y modo premarcación: Pulsar para hacer una llamada.
- En modo agenda, lista de llamadas realizadas y recibidas: Pulsa para hacer una llamada a la entrada seleccionada de la lista.
- Recibiendo una llamada: Pulsa para contestar la llamada.
- Durante una llamada: Pulsa para marcar R (apertura temporizada).

7. Tecla OFF , APAGAR / CANCELAR

- Durante una llamada: Pulsa para finalizar una llamada y volver a la llamada espera.
- En modo menú o en modo edición: Pulsa para volver al menú anterior. Pulsa y mantén pulsada para volver a la pantalla espera.
- En modo espera: Pulsa y mantén pulsada para encender o apagar el portátil.

8

8. Teclado de marcación

- Tecla ABC : Pulsa para insertar un dígito o un carácter.
- Tecla OFF : En modo espera, pulsa y mantén pulsada para activar o desactivar el bloqueo del teclado. Durante una llamada y en marcación decádica, pulsa para cambiar a la marcación por tonos.
- Tecla OFF : En modo espera, pulsa y mantén pulsada para activar o desactivar el timbre del portátil. En modo lista de llamadas, pulsa para revisar el número del abonado llamante.

9. Tecla MANOS LIBRES

- Durante una llamada, pulsa para activar o desactivar el modo manos libres.
- En modo espera, pre-marcación, agenda, lista de llamadas recibidas o realizadas: Pulsa para hacer una llamada con manos libres.
- Recibiendo una llamada: Pulsa para contestar la llamada en manos libres.

10. Tecla AGENDA

- En modo espera, pulsa para acceder a la agenda.

11. Micrófono

12. Tapa de baterías

13. Altavoz

14. Contactos para carga de baterías

9

BASE

A. Conexión del cable de línea, LINEA

B. Conexión adaptador a la red eléctrica

C. Contactos para carga de baterías


D. Tecla BUSCA PORTÁTIL

- Pulsa para buscar el portátil.
- Pulsa y mantén pulsada para entrar en el modo registro.

PANTALLA DEL PORTÁTIL

PANTALLA EN MODO ESPERA

La pantalla en modo espera es la pantalla inicial que aparece cada vez que enciende el portátil. Tiene varias áreas bien diferenciadas: área de iconos, de texto y de números.

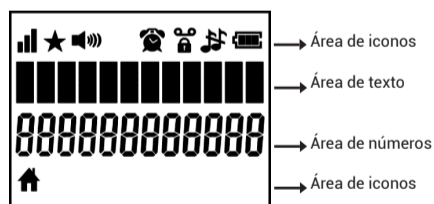

10

ICONOS

Í	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
	Cobertura Nivel de señal	Fijo, cuando el portátil está dentro del radio de acción de la base. No visible, cuando el portátil está fuera del radio de acción.
	Llamada	Fijo, cuando una llamada está en progreso. Parpadea, cuando se está recibiendo una llamada.
	Función no molesten Timbre anulado	Fijo, cuando el timbre está quitado.
	Alarma	Fijo: Cuando está puesta. Parpadeando: Cuando suena.
	Bloqueo de teclado	Fijo: Cuando el teclado está bloqueado.
	Batería cargada	Fijo: Cuando la batería está totalmente cargada. Parpadeando: Cuando la batería está cargándose.
	Batería descargada	Fijo: Indica que la batería necesita ser cargada. Parpadea, cuando se detecta el nivel de batería baja.

11

	Llamada nueva	Se muestra cuando se ha recibido una llamada nueva y no se ha revisado.
	Manos libres	Fijo, cuando se utiliza el teléfono en manos libres.
	Mensaje en el buzón de voz	Fijo, cuando hay un nuevo mensaje en el buzón de voz.

PANTALLA EN MODO MENÚ

Estando el portátil en modo espera, la pantalla en modo menú es la pantalla que aparece cada vez que pulsa la tecla Menú, OK_{MENU} .

- Pulsa ARRIBA / ABAJA , para moverte a través de las opciones.
- Pulsa OK_{MENU} para seleccionar la opción.
- Pulsa C/NT para volver a la pantalla anterior.
- Pulsa y mantén pulsada la tecla C/NT para volver al modo espera.

12


Los submenús son los siguientes:

Menú principal	Sub-Menú 1	Sub-Menú 2
LISTA		
AGENDA		
CONFIG BASE	ELIMIN TLF. MODO MARCAR	TONO PULSO CORTO MEDIO LARGO
	TECLA R	
	MODIFIC PIN MODO ECO ALARMA	
CONFIG TLF.	CONF TIMBRE	APAGADO ENCENDIDO TIMBRE EXT TIMBRE INT VOL TIMBRE
	CONF TONO	TONO TECLA TONO BATERÍA SIN SEÑAL
	IDIOMA	ESPAÑOL PORTUGUÉS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO
	NOMBRE TEL RESP. AUTO	ENCENDIDO APAGADO
REGISTRO PREDETERMIN	FECHA Y HORA BASE 1 (2, 3, 4) ¿PIN?	

13

BATERÍAS

Este teléfono utiliza BATERÍAS, no pilas. Las BATERÍAS son recargables, las pilas no.

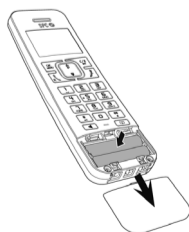

Instale las baterías en el compartimento situado en la parte frontal del portátil. Para ello, abra el compartimento de las baterías (12) mediante una ligera presión y deslice la tapa hacia abajo. Conecte el pack de baterías en el conector interior del propio compartimento. Sólo es posible hacerlo en una de las posiciones. Vuelva a colocar la tapa. Asegúrese de colocar las baterías en posición correcta. Sólo es posible hacerlo en una de las posiciones. Vuelva a colocar la tapa.

ICONO DE BATERÍA

- Batería con carga completa
- Batería con 2/3 de carga
- Batería con 1/3 de carga
- Batería descargada (parpadea) y debe recargarla

El icono de batería le irá dando una información aproximada de la carga actual de las baterías de su teléfono. Si al descolgar, observa que el icono de baterías fluctúa, no se preocupe, es normal. Siga utilizando el teléfono con normalidad.

14

CARGA DE BATERÍAS

Primera instalación: Cargue las baterías durante 10 horas.

Después, si el portátil se deja sobre la base durante la noche será suficiente para mantener las baterías recargadas. Si durante la carga el icono de batería se mueve, es porque no está totalmente cargada. Cuando esto último ocurre, el icono se para.

Recuerde que para alargar la vida de las baterías no es conveniente recargarlas durante largos periodos de tiempo (vacaciones, etc.).

NOTA: El alimentador debe permanecer siempre conectado a la red eléctrica; si no, su teléfono no funcionará.

DESCARGA DE BATERÍAS

Su teléfono está diseñado para reducir el gasto de las baterías cuando está en colgado. La autonomía aproximada del teléfono en conversación es de 10 horas (manos libres desactivado) y de 200 horas en espera.

Cuando las baterías estén vacías, no podrán realizar ni recibir llamadas. Cuando las baterías estén bajas, el indicador de batería no mostrará ninguna raya . El teléfono todavía le permitirá finalizar su conversación, pero recuerde que debe recargarlas.

Si el teléfono no va a ser utilizado durante un periodo considerable de tiempo, por ejemplo en vacaciones, desconecte la alimentación y las baterías del portátil. Cuando vuelva a conectarlo necesitará al menos 10 horas para recargar el portátil.

15

INSTALACIÓN

UBICACIÓN DE LA UNIDAD BASE

Coloque la base cerca de la línea telefónica y de la toma de alimentación (red eléctrica).

Es esencial que la base y el portátil puedan recibir y transmitir una buena señal de radio. La mejor situación es en el centro del área que desee cubrir. Si tiene poca cobertura intente cambiar de sitio la base.

La cobertura en interior es de hasta 50 metros. No instale el aparato cerca de televisores, ordenadores o aparatos eléctricos ya que podría disminuir la cobertura y la calidad de sonido.

INSTALACIÓN DEL TELÉFONO

Coloque la base cerca de la línea telefónica y de la toma de alimentación (red eléctrica).

- Inserte un extremo del adaptador de red a la entrada de alimentación de la unidad base (K). Conecte el adaptador de red eléctrica a una toma de 220V.

- Conecte un extremo del cable de LINEA en la parte posterior de la base (L), indicado con el texto LINEA, e inserte el otro extremo en la toma telefónica de su hogar.

16

