



SPC STELLA 2

ÍNDICE

1. Introdução-----	3
2. Localização de controlos -----	3
3. Conselhos úteis -----	4
4. Primeiros passos antes de ligar o telefone -----	5
5. Ligar o telefone -----	6
6. Desbloquear ou ligar o ecrã do telefone-----	7
7. Chamada -----	7
a. Ligar a um contacto da agenda	
b. Ligar a partir do histórico	
c. Atender/rejeitar uma chamada	
d. Atender e desligar chamadas, abrindo/fechando a tampa	
e. Em conversa	
f. Indicador de chamada perdida	
8. Marcação rápida -----	10
a. Memórias diretas	
b. Memórias indiretas	
9. Toques, tons e volume -----	10
10. Agenda -----	11
a. Consultar a agenda	
b. Pesquisa rápida	
c. Opções de contacto	
d. Adicionar um contacto	
11. Mensagens -----	12
a. Nova mensagem recebida	
b. Escrever uma mensagem	
12. Botão SOS -----	13
a. Configuração de botões SOS	
b. Utilização do botão SOS	
13. Smart Help -----	14
a. O que é o Smart Help?	
b. Configuração Remota	
c. Tom Inteligente	
d. Notificações Inteligentes	
14. Multimédia -----	16
a. Câmaras	
b. Imagens	
c. Gravador de vídeo	
d. Reprodutor de música	
e. Gravador de voz	
f. Rádio	
g. Administrador de Arquivos	
15. Ajustes -----	18
16. Bateria e carga -----	19
17. Outras funções/Menu Ferramentas -----	20


a. Bluetooth	
b. Calculadora	
c. Calendário	
d. Alarme	
e. Relógio Mundial	
18. Lanterna -----	21
19. Dados técnicos -----	21
20. Perguntas frequentes -----	22




STELLA 2

1. INTRODUÇÃO

Este documento é um manual do utilizador para o telemóvel STELLA 2 fabricado pela marca SPC. Encontrará informações sobre os primeiros passos a seguir para utilizar o seu telemóvel e também sobre as suas diferentes funcionalidades.

2. LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLOS

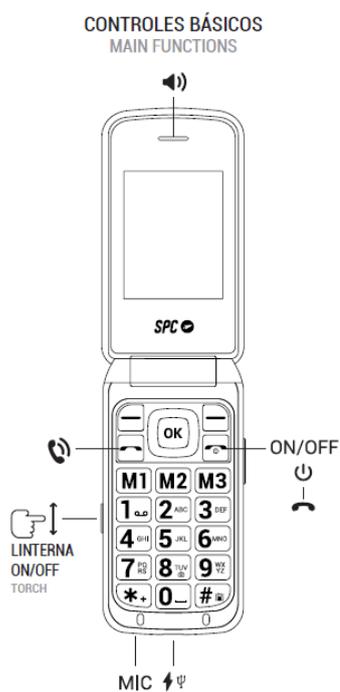

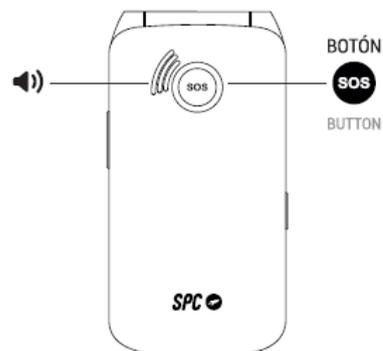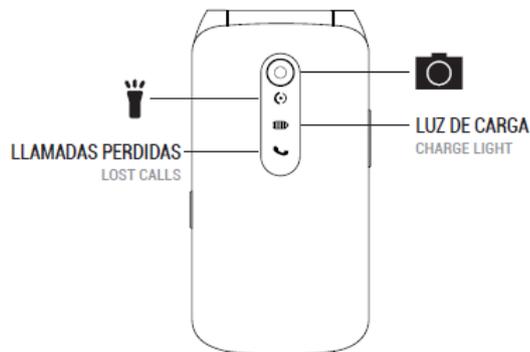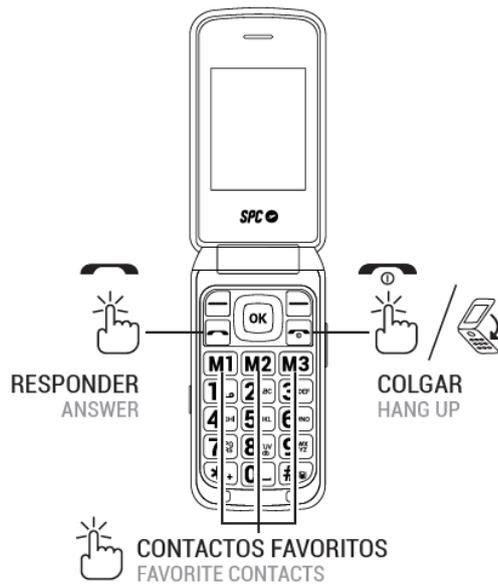


3. DICAS ÚTEIS


- Para aceder ao menu principal, abrir a tampa e com o telefone em standby, prima a tecla superior esquerda .
- Para navegar para cima e para baixo no menu principal e em diferentes submenus, prima as margens texturizadas da tecla OK central para cima ou para baixo.

- A tecla superior esquerda executa a acção mostrada na parte inferior esquerda do ecrã.
- A tecla superior direita executa a acção mostrada na parte inferior direita do ecrã.
- Para confirmar uma escolha, prima o botão central OK ou a tecla superior apropriada.
- Para voltar ao ecrã inicial a partir do visor, basta premir a tecla de desligar  ou fechar a tampa e abri-la novamente.

4. PRIMEIROS PASSOS ANTES DE LIGAR

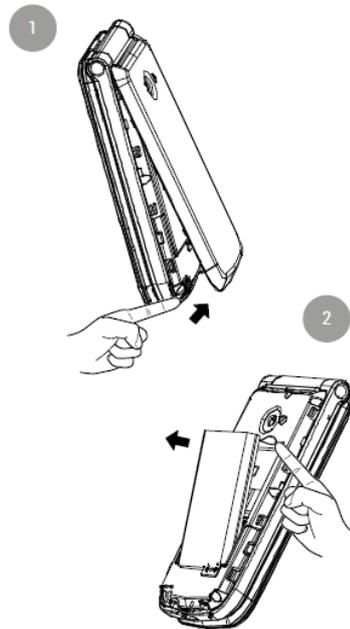

- Levantar a tampa da bateria utilizando a lingueta na parte inferior do telefone.
- Remover a bateria levantando do entalhe na parte superior do compartimento da bateria.

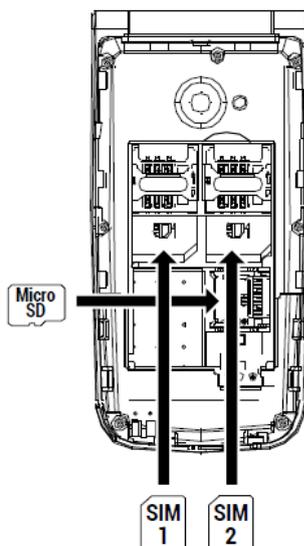


- Insira o(s) cartão(ões) SIM (formato MiniSIM) na posição indicada, combinando os contactos dourados no telefone e o(s) cartão(ões).

- Se tiver um cartão Micro SD, insira o cartão na posição indicada. É favor notar que esta é uma bandeja de abertura. Deslize suavemente a tampa e poderá abrir o tabuleiro.
- Insira a bateria fazendo corresponder os contactos dourados do telefone e a bateria.



- Antes de começar a utilizá-lo, lembre-se de remover o protetor de ecrã.

5. LIGAR O TELEFONE

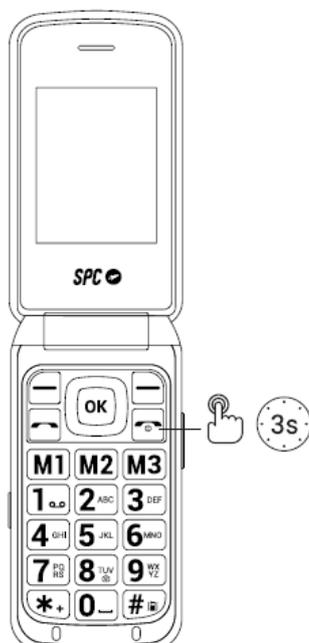

- Prima e mantenha premida a tecla de ligar/desligar durante alguns segundos para ligar o telefone.
- Introduza o PIN apresentado no seu cartão SIM. Se dois cartões SIM forem inseridos, o telefone pedirá primeiro o PIN do SIM 1 e depois o SIM 2.

- Prima e mantenha premida esta tecla para desligar o telefone.

NOTA: O Número de Identificação Pessoal (PIN) protege o cartão SIM contra a utilização não autorizada. A chave de desbloqueio do PIN (número PUK) permite desbloquear um PIN bloqueado. O PIN e o PUK são fornecidos com o cartão SIM. Para mais detalhes, contacte o seu operador

6. DESBLOQUEAR OU LIGAR O ECRÃ DO TELEFONE

Se o telefone tiver sido deixado com a tampa aberta, mas inativo, o visor desligar-se-á após alguns segundos.

- Para a voltar a ligar, basta premir duas vezes qualquer tecla.

Se o ecrã não se voltar a ligar, é porque já passou muito tempo desde que o ecrã foi desligado e se bloqueou automaticamente por razões de segurança. Neste caso:

- Prima qualquer tecla duas vezes>Desbloquear...>* (asterisco) e o ecrã fica novamente desbloqueado e ativo.


É possível remover este bloqueio automático. Desta forma, quando se abre a tampa, o telefone mostrará o ecrã ligado e desbloqueado. Para o configurar, vá para:

- Menu>Configurações>Configurações do telefone>Ecrã>Bloqueio do teclado automático: Desligado.

7. CHAMADA

No caso de utilizar dois cartões SIM, o telefone pedirá a confirmação do cartão SIM para ligar antes de fazer chamadas.

Durante uma chamada, poderá fazer e receber mais chamadas de/para o mesmo número, mas não poderá fazer ou receber chamadas do outro cartão SIM.

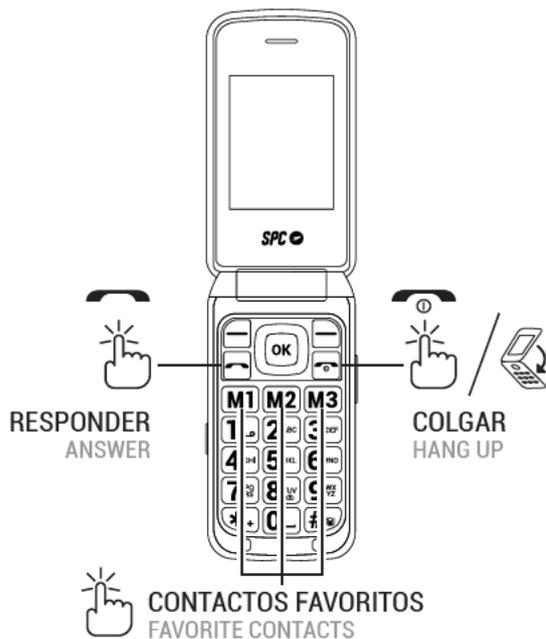

1. Marque o número para o qual pretende ligar.
2. Prima "Limpar" para apagar os dígitos introduzidos incorretamente.
3. Prima  e seleccione o cartão SIM com o qual deseja fazer a chamada e pressione .
4. Introduzir o número desejado no teclado, se esse número estiver guardado na lista telefónica, o nome do contacto aparecerá no ecrã..
5. Pressione  para terminar a chamada.

Telefonar para um contacto da lista telefónica

1. Prima " Lista telefónica " a partir do ecrã inicial utilizando a tecla suave direita. O visor mostrará a lista de contactos por ordem alfabética.
2. Utilize as teclas para cima/para baixo para percorrer a lista até ao contacto desejado.
3. Prima a tecla de chamada  para chamar o contacto seleccionado.
4. Prima a tecla de fim de chamada  para terminar a chamada.

Ligar a partir do histórico

1. Com o telefone em standby, prima a tecla  para aceder à lista de chamadas efetuadas. Também é possível aceder ao histórico a partir do menu principal.

2. Utilize as teclas de navegação para percorrer a lista, selecione um registo e prima  para ligar.

Atender / rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, o número ou nome (se guardado na lista telefónica do SPC STELLA 2) será exibido no ecrã. Prima a tecla  para atender ou rejeitar a chamada.

Atender e desligar chamadas, abrindo/fechando a tampa

Pode atender uma chamada recebida abrindo a tampa do telefone e desligar a chamada fechando a tampa do telefone.

Por defeito, esta função está desativada para permitir ver o número da pessoa que telefona antes de atender a chamada.

Para ativar, vá para:

- Menu -> Chamadas -> Configurações de chamadas -> Configurações avançadas -> Modo de resposta -> Abrir para responder.
- Ao premir OK, pode activar/desactivar a função.
- Confirmar com a opção "Feito".

Em conversa

Mãos livres:

- Durante a conversa, prima "Mãos livres" para activar este modo e o altifalante, permitindo-lhe falar e ouvir sem segurar o telefone ou tê-lo colado ao ouvido.

Opções:

- Durante a conversa, prima "Opções" para aceder às várias opções::
 - Chamada em espera
 - Fim da chamada
 - Lista telefónica
 - Histórico de chamadas
 - Mensagens
 - Gravador de som
 - Silenciar

Indicador de chamadas perdidas

Caso tenha uma ou mais chamadas perdidas, a luz indicadora verde intermitente na tampa do seu telefone acender-se-á (ver Controlos de Localização).

Se não houver chamadas perdidas, este indicador estará desligado.

8. MARCAÇÃO RÁPIDA

Efetuar uma chamada utilizando a marcação rápida:

O seu telefone tem três teclas de memória directa e oito teclas de memória indirecta para marcação rápida de modo que, premindo simplesmente estas teclas, o telefone liga directamente para o número registado em cada uma destas memórias.

Memórias directas:

As memórias directas destinam-se geralmente aos números favoritos e são as correspondentes às teclas M1, M2 e M3. Para configurar estas memórias:

- Menu --> Favoritos,
- ou clique numa das 3 teclas de memória direta -> Sim
- Ativar a função e introduzir os números de cada uma das memórias diretas 1, 2 ou 3.

Memórias indirectas:

As memórias indirectas ou números de marcação rápida são aquelas que são ativadas mantendo premido um dos dígitos de 2 a 9.

Para configurar estes números é necessário ter um cartão SIM instalado e, além disso:

- Ir para Menu -> Lista telefónica -> Opções -> Opções -> Marcação rápida:
- Ir para Menu -> Lista telefónica -> Opções -> Configurações -> Marcação rápida:
- Ativá-lo (Estado: Ativado),
- Configurar o número.
- O número 1 é reservado para o Voicemail, e é configurado premindo e segurando 1.

9. TOQUES, TONS E VOLUME

Aceder ao menu Perfis. Aqui pode seleccionar e definir o tipo de toque para chamadas, vibração, nível de volume, tom de mensagem, etc. Por defeito, o perfil seleccionado é Geral.

Utilize as teclas do cursor para se deslocar entre os perfis disponíveis e confirmar a sua seleção com a tecla central.

Selecione um perfil e prima Opções para ativá-lo, personalizá-lo ou reiniciá-lo.

Pode personalizar um perfil de acordo com o seu gosto e necessidades e ajustar os seguintes parâmetros :

- Tipo de alerta e escolher entre apenas tocar, vibrar apenas, vibrar e tocar; ou vibrar e depois tocar.
- Escolher toque para as chamadas recebidas no SIM 1
- Escolha o toque das chamadas recebidas no SIM 2

- Selecionar o volume da chamada
- Escolha o toque para as mensagens recebidas no SIM 1
- Selecione o toque para as mensagens recebidas no SIM 2
- Selecionar volume de mensagens recebidas
- Selecionar tipo de som de teclado ou mudo
- Escolha o volume do som do teclado
- Escolha abrir a tampa com som ou em silêncio
- Escolha fechar a tampa com som ou em silêncio
- Ativar ou desativar o alerta do sistema (por exemplo, bateria fraca...).

10. AGENDA

Consultar a agenda

1. Com o telefone em standby, prima a tecla "Agenda" (tecla superior direita).
2. Ou aceda a partir do menu principal: Menu (acesso direto à lista telefónica)> aceitar (menu superior direito)
3. Percorrer para cima ou para baixo (borda central do botão OK) para percorrer a lista e ver todos os contactos.

Pesquisa rápida:

Com a lista de contactos no ecrã (passo anterior Consulte a lista telefónica) introduza as primeiras letras do contacto que procura. Os contactos que contêm essas letras serão exibidos no ecrã.

Opções de contacto:

- Ver,
- Enviar SMS,
- Marcar,
- Editar,
- Eliminar,
- Cópia,
- Editar vCard,
- Acrescentar à lista negra,
- Marcar múltiplos e
- Definições.

Adicionar um contacto

1. Ao entrar na lista telefónica, selecione a opção "Adicionar contacto" no topo, e prima OK.
2. Selecione a memória onde pretende guardar o contacto (no SIM1, SIM2, ou no telefone).
3. Introduza os dados de contacto (Nome, Número).

4. Uma vez editado, prima Opções>Guardar para guardar o contacto.

11. MENSAGENS

Nova mensagem recebida

Quando receber uma nova mensagem de texto, o telefone emitirá um sinal sonoro e exibirá uma notificação no ecrã. Além disso, o ícone  será exibido no ecrã.

Para abrir a mensagem:

1. Seleccionar Ver se a notificação for exibida no ecrã,
2. Ou aceder ao menu Mensagens --> Caixa de entrada. As novas mensagens são marcadas com um ícone de envelope selado.
3. Prima OK para abrir e ler a mensagem .

NOTA: O ícone da nova mensagem  permanecerá no ecrã enquanto houver mensagens não lidas.

Opções de mensagens:

Quando se abre uma mensagem, pode-se:

- Resposta: Responder ao remetente com uma mensagem SMS.
- Ligar ao remetente: Fazer uma chamada telefónica para o remetente.
- Encaminhar: Encaminhar a mensagem para outro contacto.
- Apagar: Apagar a mensagem.
- Avançado: Opções de mensagens SMS avançadas: utilizar o número, utilizar USSD (códigos especiais de operador para definições), copiar ou mover a mensagem para o SIM.

Escrever uma mensagem

Ir para Menu --> Mensagens --> Escrever mensagem.

Em Opções>Método de Entrada, pode seleccionar

- PT (português, todas as letras maiúsculas),
- Pt (português, primeira letra maiúscula e o resto em minúsculas),
- 123 (números),
- ABC (todas as maiúsculas),
- abc (todas em minúsculas),
- Abc (todas as maiúsculas e minúsculas),
- Outras línguas de escrita

Também pode aceder a estas opções premindo a tecla # uma vez dentro de Escrever Mensagem. O ícone no canto superior esquerdo indica o modo utilizado.

12. BOTÃO SOS

O botão SOS é um botão físico localizado na parte de trás do telefone. Se se encontrar numa emergência, basta carregar neste botão durante alguns segundos (uma vez configurado, ver "Configuração de números SOS"), o telefone fará automaticamente uma chamada e enviará um SMS de emergência para um máximo de 5 números.


Configuração do número SOS:

Do "Menu"-->"SOS":

- Definir o estado da função: "Ligar" ou "Desligar".
- Definir os números de emergência em "Número SOS" (1 a 5).
- Configurar a mensagem SOS. Escrever a mensagem de ajuda a ser enviada para os números SOS*.

* Por defeito, a mensagem enviada é "Preciso de ajuda".

Utilização da função SOS:

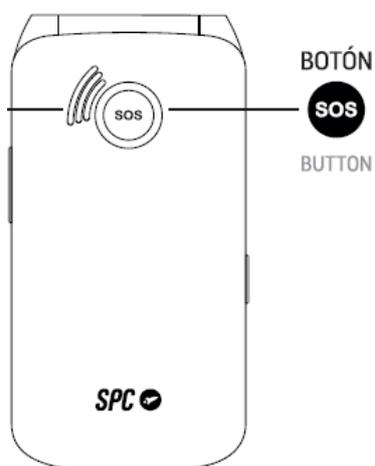

Botão

Se se encontrar numa situação de emergência e premir o botão SOS, o aparelho de telefone:

- Irá emitir um som de alerta (buzina) e o ciclo de chamada irá começar.
- Ativar o altifalante mãos-livres.
- Ligue para os números SOS em ordem consecutiva, enviando também a mensagem SOS por SMS.

- Se não houver resposta, saltará para o número seguinte até que um deles responda, este ciclo será repetido 3 vezes.

Aviso Se um número da lista tiver voicemail, o ciclo terminará.

Os SMS podem aumentar a sua fatura mensal dependendo do tipo de contrato que tem com o seu operador.

13. SMART HELP

O que é o Smart Help?

Smart Help (Ajuda Inteligente) é um conjunto de funcionalidades de ajuda inteligente que permite aos utilizadores do STELLA 2 utilizar o seu dispositivo com tranquilidade e ajuda a sua família e entes queridos a tomar conta deles mesmo quando estão longe.

Para este fim, o Smart Help permite-lhe:

- Configuração remota do STELLA 2 a partir de outro telefone,
- Enviar notificações deste telemóvel para outro telemóvel em situações de baixa utilização ou inatividade total,
- E ativar o tom STELLA 2 ao máximo no caso de chamadas não atendidas.

A secção seguinte descreve cada uma destas funções.

Configuração Remota

Com esta função pode permitir até 5 números para configurar remotamente o seu telefone via SMS a partir de outro telefone.

Para o fazer:

- Ativar a função Definições Remotas, a partir de Definições > Ajuda Inteligente > Definições Remotas > Estado > Ligado,
- Adicionar na lista de *números os contactos que deseja dar permissão para configurar remotamente o seu telefone (máximo 5), de "Definições > Ajuda inteligente > Configuração remota > Números permitidos".

*Tem de incluir o prefixo (+34 no caso de números móveis espanhóis), por exemplo +34611222333.

Estas são as 3 funções STELLA 2 que podem ser configuradas remotamente a partir de outro telefone via SMS.

1. ATIVAR E CONFIGURAR A FUNÇÃO SOS

Ao enviar um SMS para STELLA 2 a partir de um dos números com permissão com os seguintes códigos:

- Para activar/desactivar a função SOS:

AÇÃO	CÓDIGO SMS
Ativar a função SOS	*SOS#1#
Desativar a função SOS	*SOS#0#

- Para configurar números de telefone na lista SOS:

AÇÃO	CÓDIGO SMS
Configurar o número 611 111 111 como 1º na lista SOS	*SOS#2#1#611111111
Configurar o número 622 222 222 como 2º na lista SOS	*SOS#2#2#622222222
Configurar o número 633 333 333 como 3º na lista SOS	*SOS#2#3#633333333
Configurar o número 644 444 444 como 4º na lista SOS	*SOS#2#4#644444444
Configurar o número 655 555 555 como 5º na lista SOS	*SOS#2#5#655555555

- Para eliminar números da lista SOS:

AÇÃO	CÓDIGO SMS
Eliminar número 1º da lista SOS	*SOS#3#1#
Eliminar número 2º da lista SOS	*SOS#3#2#
Eliminar número 3º da lista SOS	*SOS#3#3#
Eliminar número 4º da lista SOS	*SOS#3#4#
Eliminar número 5º da lista SOS	*SOS#3#5#

2. ADICIONAR CONTACTOS À LISTA TELEFÓNICA OU MEMÓRIA RÁPIDA

Ao enviar um SMS para STELLA 2 a partir de um dos números com permissão com os seguintes códigos:

- Para adicionar um contacto à memória rápida M1, M2 ou M3:

AÇÃO	CÓDIGO SMS
Adicionar contacto 611 111 111 a M1	*MEM#2#1#611111111
Adicionar contacto 622 222 222 a M2	*MEM#2#2#622222222
Adicionar contacto 633 333 333 a M3	*MEM#2#3#633333333

- Para adicionar um contacto à lista telefónica: ("CCC" É O NOME DO CONTACTO).

AÇÃO	CÓDIGO SMS
Adicionar contacto 611 111 111 a la agenda	*PB#2#CCC*611111111

3. AUMENTE AO MÁXIMO O VOLUME DO TOQUE, DO AURICULAR E DO DISPOSITIVO MÃOS LIVRES

Enviar um SMS para STELLA 2 a partir de um dos números com permissão com os seguintes códigos:

AÇÃO	CÓDIGO SMS
Subir o volume	*VOL#MAX

Toque Inteligente

Com esta funcionalidade, o seu telefone aumentará automaticamente o volume do toque se detetar que a mesma pessoa está a tentar ligar-lhe e que não respondeu à chamada.

O volume de toque do seu telefone será definido para o máximo se o mesmo número de telefone repetir a chamada dentro de 3 minutos. Após a chamada ser atendida, o volume do seu telefone voltará ao volume previamente predefinido.

Pode ativá-lo ou desativá-lo a partir daqui:

- Ajustes > Smart Help > Toque inteligente.

Notificações Inteligentes

Com esta função, pode definir um número de contatos para receber notificações por SMS se o STELLA 2 detetar uma falta de atividade invulgar:

- Definições > Ajuda Inteligente > Notificações Inteligentes > Ajudante.

Será enviada uma notificação por SMS para os números que definir se:

- O nível da bateria do seu telefone é inferior a 15%.
- Há 1 chamada perdida sem resposta.
- STELLA 2 permanece inativo durante as últimas 24 horas, ou seja, se detetar que não pressionou nenhuma tecla, abriu ou fechou a tampa ou colocou-a em carga.

Pode ativar ou desativar cada uma destas notificações a partir de

- Definições > Smart Help > Notificações Inteligentes..

14. MULTIMÉDIA

a. Câmaras

(É necessário cartão de memória Micro SD)

- Ativar a câmara indo a Menu --> Multimedia --> Câmara.
- Tecla OK - Pressione para tirar a fotografia.

- Em Opções --> Configurações da câmara, pode ajustar os parâmetros da câmara.
- Uma vez tirada a foto, em Opções é possível enviar via Bluetooth ou Eliminar a foto.
- Em Opções --> Fotos também pode aceder às fotos que tirou.
- Em Opções --> Opções tem acesso a um maior número de opções: pode ver a captura, enviá-la via Bluetooth, usá-la como papel de parede, renomeá-la, apagá-la ou ver os detalhes da imagem.

b. Imagens

Aceder às imagens a partir de

- Menu" --> "Multimédia" --> "Imagens". Ver as imagens e fotos na memória do telefone/SD card.
- Dentro de cada imagem, em "Opções" pode enviar a imagem e utilizá-la como papel de parede, entre outras funções.

c. Gravador de vídeo

(É necessário cartão de memória Micro SD)

Com a câmara ativada, aceda às opções da câmara para mudar para o modo de vídeo "Mudar para vídeo". E escolha "Mudar para câmara" para voltar ao modo de câmara fotográfica.

Tecla OK - Prima para iniciar/pausar o vídeo. Prima Stop para terminar o vídeo.

d. Leitor de música

Aceder ao leitor de áudio a partir do Menu --> Multimédia --> Leitor de áudio.

Reproduz a música na memória do telefone/SD card.

e. Gravador de voz

Está sob o menu "Multimédia".

- Pode gravar conversas indo a Opções --> Nova Gravação.
- Pode interromper uma gravação em curso premindo a tecla suave superior esquerda. Pode então continuar a gravação ou interrompê-la.
- Pode cancelar uma gravação em curso premindo a tecla suave superior direita.
- Em Opções, pode reproduzir as gravações, aceder à lista de gravações e definir o armazenamento

f. Rádio

(Não são necessários auscultadores para a recepção do canal).

- Aceder ao rádio FM a partir de "Menu" --> "Multimédia" --> "Rádio FM".
- Tecla OK - prima esta tecla para tocar/pausar o rádio.
- Teclas de navegação esquerda/direita - prima estas teclas para mudar de estação de rádio.
- Teclas de navegação para cima/para baixo - para aumentar/diminuir a frequência do sintonizador.
- * e # teclas - pressione para baixar/elevar o volume.

- A partir de "Opções" pode efetuar a pesquisa automática ou manual de estações, ver a lista de estações encontradas, guardar estações, gravar a emissão (com cartão microSD), aceder às definições da Rádio FM e sair da aplicação Rádio FM.

g. Gestor de ficheiros

A partir do menu "Multimédia". A partir desta opção, pode aceder aos ficheiros guardados na memória do telefone ou no cartão de memória microSD.

15. AJUSTES

As opções seguintes encontram-se no menu "Configurações".

a. Configuração do telefone

Aqui pode configurar a hora, data, idioma, método de introdução de texto, visualização (fundo, iluminação, bloqueio...) e teclas de função (atalhos com teclas de cursor).

b. Definições de segurança

Configurar e modificar configurações e códigos de segurança e privacidade, tais como PIN do cartão SIM, bloqueio do telefone e alteração da palavra-passe de segurança.

- A palavra-passe de segurança predefinida é 0000.

- Se aceder a "Palavra-passe para menus" e ativar esta opção, bloqueará o acesso solicitando uma palavra-passe para introduzir as funcionalidades do telefone que estão definidas.

c. Configuração do SIM

Para a configuração do modo de funcionamento do duplo SIM.

d. Smart Help

Esta opção permite o acesso às funções de Ajuda Inteligente: Configuração remota, Toque inteligente e Notificações Inteligentes.


Informações detalhadas sobre estas funções podem ser encontradas na secção 11 "SMART HELP".

e. Restaurar configurações.

Permite-lhe repor as definições do telefone para a predefinição de fábrica. A senha de configuração do telefone, que é 0000 por defeito, é necessária.

16. BATERIA E CARREGAMENTO

Para carregar o telefone, tem duas opções::

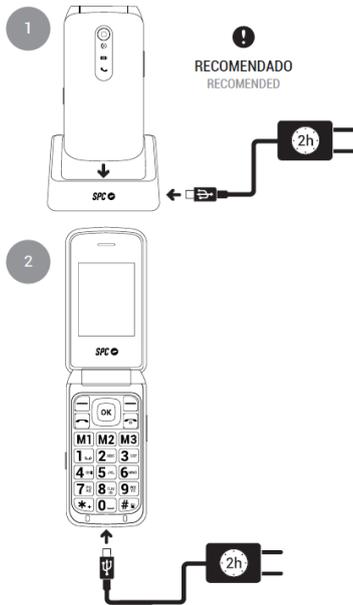

Recomendado

- Ligar o cabo adaptador à parte de trás da base de carregamento e coloque o telefone na base.

- Ligue o adaptador encontrado na caixa a qualquer tomada elétrica da sua casa. Ligar a outra extremidade da fonte de alimentação ao conector do telefone para carregamento da bateria.

Durante o carregamento, a luz indicadora de bateria do telefone na tampa frontal ficará vermelha, indicando que o carregamento está em curso. Quando totalmente carregado, este indicador muda para verde.

Durante o carregamento, se o visor for ativado ou a tampa frontal for aberta, o ícone da bateria no visor indica o estado de carregamento.

Aviso importante sobre o carregamento

Para carregar completamente a bateria, é necessário carregá-la durante cerca de 2 horas.

Para uma boa manutenção e para prolongar a vida útil da bateria, não se recomenda que a bateria seja deixada por muito tempo com uma carga completa ou uma carga muito baixa, mas sim com uma carga intermédia.

Recomenda-se não deixar o carregamento telefónico durante longos períodos de tempo (férias, etc.). É preferível que a bateria seja descarregada completamente de tempos a tempos.

Se o telefone não for utilizado durante muito tempo, remover a bateria com carga intermédia.

Se a bateria não tiver sido utilizada durante um longo período de tempo ou se estiver descarregada, o visor do telefone pode não funcionar quando a bateria for recarregada. Depois de a bateria estar a carregar durante algum tempo, pode ligar o telefone para o utilizar.

Aviso de bateria fraca

Quando a bateria estiver quase a ficar sem carga, o indicador de bateria estará vazio, o telefone emitirá um tom de aviso e exibirá uma mensagem no ecrã. É necessário ligar a fonte de alimentação para carregar a bateria.

Se o telefone não tiver energia na bateria, o telefone desligar-se-á e não poderá fazer ou receber chamadas.

17. OUTRAS FUNÇÕES/FERRAMENTAS OU MENU

a. Bluetooth

Encontra-se no menu "Ferramentas". Configurar o:

- Estado
- Visibilidade
- Nome
- Outras configurações avançadas tais como armazenamento

- Emparelhar novos dispositivos, tais como auscultadores Bluetooth, a partir da opção "Procurar dispositivos", tocando em "Emparelhar"

b. Calculadora

Função calculadora, localizada sob o menu "Ferramentas". Use o teclado numérico e as teclas de navegação para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita/para a direita para utilizá-lo, como indicado pelo ícone que verá no ecrã.

c. Calendário

Está sob o menu "Ferramentas". A partir de "Opções" é possível aceder a uma data específica.

d. Alarme

Encontra-se no menu "Ferramentas". A partir desta opção, é possível configurar até 5 alarmes diferentes.

- Selecione um dos alarmes (por defeito, estão desativados) e prima "Editar" para os configurar.

Pode configurar a hora, a campainha e o modo de repetição ou a periodicidade. Uma vez configurado,

- prima "Opções" --> "Guardar" para confirmar as alterações.

e. Relógio mundial

A partir do menu "Ferramentas". Utilizar as teclas de navegação para alterar o fuso horário. Também se pode ativar/desativar a hora de Verão.

18. LANTERNA

O telefone tem uma lanterna que se pode ligar/desligar deslizando para cima ou para baixo o seu interruptor lateral dedicado.

19. DADOS TÉCNICOS

ECRÃ.

Resolução QVGA de 240x320 pixels. Tamanho do ecrã: 2,4". Indicador de sinal GSM. Estado da bateria.

LISTA TELEFÓNICA 500 CONTACTOS.

CONECTIVIDADE.

Dual SIM. GSM 850/900/1800/1900. Bluetooth. Rádio FM. Ranhura para cartão Micro SD.

BATERIA.

Bateria de lítio de 800mAh.

DIMENSÕES E PESO.

Dimensões: 105x53,5x19mm. Peso: 100g

CONTEÚDO DA CAIXA. Telefone. Base de carregamento. Alimentação elétrica.

Bateria.

Manual do utilizador.

20. PERGUNTAS FREQUENTES

O telefone não liga

- O telefone liga-se premindo e mantendo premido o botão. 
- Certifique-se de que a bateria está corretamente inserida no compartimento da bateria.
- A bateria pode estar descarregada. Ligar o carregador ao telefone e verificar se a luz vermelha de carga no painel indicador do telefone se acende. Esperar alguns minutos até que a bateria tenha carga suficiente antes de tentar novamente.

O telefone não carrega corretamente

- Para um carregamento correto, ligue corretamente a fonte de alimentação ao telefone e seguir as instruções deste manual, secção 16.
- O telefone pode ser carregado quando está ligado ou desligado. Ao carregar, a luz vermelha de carga no painel indicador do telefone acende-se. Se estiver ligado, o ícone da bateria no canto superior direito moverá as suas barras indicando que está em processo.
- A porta de carregamento do telefone é USB tipo C padrão. Embora recomendemos a utilização da fonte de alimentação incluída com o dispositivo, é possível utilizar outro carregador USB Tipo C, desde que seja fiável.

O telefone não pode fazer ou receber chamadas

- Para poder fazer chamadas, o telefone necessita de um operador SIM. Siga as instruções do manual para inserir corretamente o cartão SIM. Uma vez inserido, ligue o telefone, normalmente pedir-lhe-á o código PIN do cartão e, depois de o introduzir, o telefone começará a funcionar. Deve exibir o nome do operador e o ícone da cobertura móvel.
- Se não puder fazer ou receber chamadas, o SIM pode ter sido inserido incorretamente e não ser reconhecido. Certifique-se de que o SIM é inserido na

ranhura com o entalhe na posição indicada e os contactos metálicos virados para baixo. Note que o formato deve ser Mini SIM; se o seu cartão for mais pequeno (micro SIM ou nano SIM), deve adicionar o adaptador correspondente. O seu operador pode fornecer-lhe este adaptador.

- Verifique se tem cobertura móvel do seu operador. É possível que não tenha cobertura na sua área ou que o seu operador não forneça cobertura por um momento devido a um problema técnico. Na parte superior esquerda do ecrã estão os ícones de cobertura móvel, com uma série de barras que indicam a força do sinal. Se não houver cobertura, aparecerá uma cruz no ícone correspondente.

O telefone não toca ao receber chamadas ou o toque é muito fraco

- Verifique se configurou corretamente a configuração da campainha do seu telefone. Para tal, seguir as instruções sobre Perfis neste manual.
- Poderá ter premido inadvertidamente os botões laterais de controlo de volume. Pode aumentar ou diminuir (e cancelar) o volume da campainha premindo estes botões, uma barra no visor indicará o nível de som alcançado.