




# ART

Referência 7310  
MANUAL DO UTILIZADOR

SPC 17112-B

## LOCALIZAÇÃO DO CONTROLOS

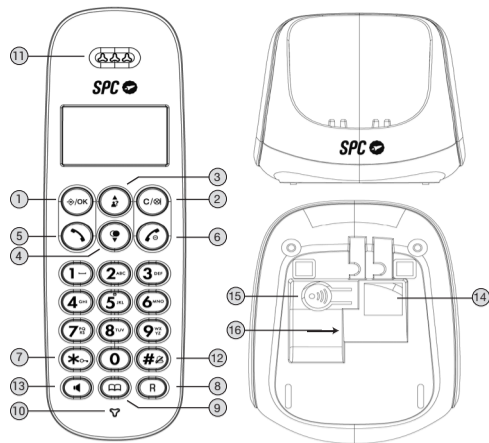

2

- Instale as baterias no compartimento situado na parte traseira do portátil. Para isso, abra o compartimento das baterias mediante uma ligeira pressão, carregando para baixo e posteriormente levanta a tampa. Insira as baterias, observando que a polaridade está correcta. (Note os sinais gravados situados no interior do compartimento). Volte a colocar a tampa. No caso da referência 7311, proceda da mesma forma com o portátil adicional.
- Em seguida, coloque o portátil na base para proceder à carga das baterias. O ícone da bateria do ecrã piscará indicando que se está a proceder à carga do portátil. Carregue-as durante 14h, deste modo a instalação fica concluída. No caso de referência 7311, proceda da mesma forma com o portátil adicional sobre a base carregadora para carregá-lo.
- O portátil está pré-programado para que a ligação com a base, mostrando o SPC e o número do portátil apareça do ecrã. Caso isto não ocorresse, desligue o cabo de alimentação da base, tire as baterias do portátil, volte a ligar o cabo de alimentação da base e coloque as baterias de novo.

### INDICADOR DA BATERIA

Fixo: Bateria totalmente carregada. Piscadela completa do ícone: no início da carga. O bloco interno pisca quando está a chegar ao final da carga.

Fijo: Indica que las baterias necesitan ser cargadas. Parpadeo: batería descargada.

5

### SILENCIADO DO TOM DO PORTÁTIL

Pode desligar o timbre do portátil facilmente mantendo a tecla premida **#\*#** até que o ecrã mostre . Continue a carregar na mesma tecla para activar o tom, o ícone desaparecerá.

### TECLA R

Esta tecla permite-lhe ter acesso aos serviços contratados que a companhia telefónica oferece ou o posto central, tais como: "desvio de chamadas", "chamada em espera", "serviço de atendimento", etc. Para isso deve premir a tecla **R** e o código que corresponda.

## LISTA DOS ÚLTIMOS 5 NÚMEROS MARCADOS

### REVER OS 5 ÚLTIMOS NÚMEROS MARCADOS

- Carregue na tecla **▼/●**, o ecrã mostrará o último número marcado.
- Carregue na tecla **▼/●** para rever os 5 últimos números marcados desde o mais recente até ao mais antigo.
- Carregue na tecla **↶** para voltar ao estado inicial.

### REALIZAR UMA CHAMADA PARA UM DOS 5 ÚLTIMOS NÚMEROS MARCADOS

- Carregue na tecla **▼/●**, o ecrã mostrará o último número marcado.
- Prima a tecla **▼/●** até seleccionar o número para o qual deseja telefonar.
- Prima a tecla **↶** para realizar a chamada.

9

### INDICADOR DE MENSAGEM RECEBIDA

Caso tivesse contratado e activado o correio de voz da companhia telefónica, quando alguém lhe telefonasse e tenha deixado uma mensagem no correio de voz, o ícone **QO** permanecerá no ecrã. Depois de ter apagado todas as mensagens do correio de voz, a companhia telefónica irá enviar-lhe um sinal sem nenhum número associado e o ícone **QO** desaparecerá.

Em algumas áreas ou linhas esta função pode não funcionar correctamente. Caso o ícone não desapareça, faça um "repór" como se explica no ponto **Ajustes da Base** (Repór).

## AGENDA

Este equipamento dispõe de 20 posições de memória para guardar números de telefone de até 20 dígitos e nomes de até 12 letras.

Caso em algum momento desejar abandonar a operação da programação, prima a tecla **↶** até voltar ao ecrã inicial.

Para eliminar letras ou números, carregue na tecla **C/⊗**.

Para deixar um espaço carregue 1.

### INTRODUZIR NOME E NÚMERO

- Carregue na tecla **□** para aceder à agenda.
- O ecrã mostra **'VAZIO'** ou o primeiro contacto, carregue em **↶/OK**.
- O ecrã mostra **'ADICIONAR'**. Carregue **↶/OK**. Introduza o nome e carregue **↶/OK**.
- O ecrã mostra **'NÚMERO'**, introduza o número e carregue **↶/OK**.

13

### AVISO DE FORA DA COBERTURA

Caso observe, na conversa, que a qualidade da comunicação pira ou é má, isso deve-se a que está a sair da zona de cobertura; deverá aproximar-se da base, ou a comunicação será cortada. Quando tenha perdido a comunicação, o ícone piscará e o ecrã mostrará **'FORA ALCANCE'**.

**IMPORTANTE:** Devido às interferências de rádio, ocasionalmente pode perder a comunicação entre a base e o portátil durante um período curto de tempo. A base mudará automaticamente para outro canal para evitar as interferências e restabelecer a comunicação.

## FUNÇÕES BÁSICAS

### ACESO / APAGADO DO PORTÁTIL

Para ligar ou desligar o portátil, mantenha a tecla premida **↶** durante 5 segundos.

### MARCAÇÃO EM PAUSA

- Marque o número para o qual deseja telefonar com o telefone no modo repouso. Use a tecla **C/⊗** para eliminar os dígitos no caso de que se tenha confundido.
- Carregue na tecla **↶** para marcá-lo, o ecrã mostrará o ícone .
- Carregue na tecla **↶** para terminar a chamada.

### MARCAÇÃO EM LEVANTADO

- Carregue na tecla **↶** para tomar a linha. Espere por escutar o tom da linha e marque o número para o qual deseja telefona.
- Carregue na tecla **↶** para terminar a chamada.

6

### PASSAR PARA A AGENDA UM REGISTO DAS ÚLTIMAS CHAMADAS REALIZADAS

- Carregue na tecla **▼/●**, o ecrã mostrará o último número marcado.
- Carregue na tecla **▼/●** até seleccionar o número que deseja guardar.
- Carregue na tecla **↶/OK**, o ecrã mostra **'AGR DIRECT'**. Carregue **↶/OK**.
- O ecrã mostra **'NOME'**. Introduza o nome que deseja guardar mediante o teclado e prima **↶/OK**. O ecrã mostra o número, carregue em **↶/OK**.
- Seleccione a melodia com as teclas **▲▼**, e prima **↶/OK**.
- Carregue na tecla **↶** para voltar ao estado inicial.

### ELIMINAR UN REGISTO DAS ÚLTIMAS CHAMADAS REALIZADAS

- Carregue na tecla **▼/●**, o ecrã mostrará o último número marcado.
- Carregue na tecla **▼/●** para seleccionar o número que deseja eliminar.
- Carregue na tecla **↶/OK**. Prima a tecla **▼/●** até seleccionar **'ELIMINAR'** caso deseje eliminar o registo seleccionado ou **'ELIMIN TUDO'** em caso de que deseje eliminar todos os registos.
- Carregue na tecla **↶/OK**. Já está eliminado.
- Caso tenha seleccionado **'ELIMINAR TUDO'**, o ecrã mostrará **'¿CONFIR?'**. Carregue **↶/OK**.
- O ecrã mostra **'VAZIO'**.
- Carregue na tecla **↶** para voltar ao estado inicial.

10

- Seleccione com as teclas **▲▼** a melodia associada a este contacto e carregue **↶/OK**.
- Pode continuar a introduzir dados na agenda ou então, carregue na tecla **↶** para voltar ao estado inicial.

Tabela de ajuda para o teclado alfanumérico:

Tecla	x1	x2	x3	x4	x5	x6
1	espaco	-	1			
2	A	B	C	2		
3	D	E	F	3		
4	G	H	I	4		
5	J	K	L	5		
6	M	N	O	6		
7	P	Q	R	S	7	
8	T	U	V	8		
9	W	X	Y	Z	9	
0	0					
*	*	?	/	\	(	)
#	#	.	,	-	-	&

NOTA: Também pode aceder à agenda através do Menu, através da opção DIRECTÓRIO.

14

- Tecla **↶/OK** (esquerda):** Entrar no menu e confirmar as opções.
- Tecla **C/⊗** (direita):** Eliminar dígitos / Retroceder. Silêncio.
- Tecla **▲/↶**:** Lista de chamadas recebidas / Mover através do Menu / Aumentar o volume do auricular e das Mãos-livres.
- Tecla **▼/●**:** Lista de chamadas realizadas / Mover através do Menu / Diminuir o volume do auricular e das Mãos-livres.
- Tecla **↶**:** Levantar / Mãos-livres.
- Tecla **↶**:** Desligar.
- Tecla **\*-o-**:** Bloqueio do teclado (manter carregada).
- Tecla **R**:** Acesso aos serviços da companhia telefónica.
- Tecla **□**:** Agenda.
- Microfone.**
- Auricular.**
- Tecla **#&**:** Silenciar o tom (manter carregada).
- Tecla **↶**:** Mãos-livres.
- Conector do cabo de linha.**
- Tecla **Ⓜ**:** Pesquisa do portátil.
- Conector do adaptador de tensão.**

3

### RECEBER UMA CHAMADA

Quando se recebe uma chamada, o timbre do portátil toca. (O portátil não tocará caso esteja no modo silencioso).

- Para atender a chamada, prima a tecla **↶**.
- Prima a tecla **↶** para finalizar a chamada.

Pode manter uma conversa sem necessitar de colocar o portátil colado ao ouvido. Marque o número para o qual deseja telefonar. Prima a tecla **↶** para tomar a linha, o ícone aparecerá no ecrã. O número irá ser marcado e assim que outra pessoa responda, poderá manter uma conversa com ela em mãos-livres.

Prima a tecla **↶** para finalizar a chamada.

### CONFIGURAÇÃO DO VOLUME DO AURICULAR E MÃOS-LIVRES

Quando está a manter uma conversa e deseje modificar o volume do auricular ou da coluna, prima a parte superior da tecla **▲/↶** para aumentá-lo ou a parte inferior **▼/●** para diminuí-lo, durante as vezes que desejar até seleccionar o nível desejado. Dispõe de cinco níveis.

### FUNÇÃO SILÊNCIO

Caso deseje não ser escutado pela pessoa com a que mantém a conversa, prima a tecla **C/⊗**. O ecrã mostrará **'MUDO'**.

Para voltar ao modo normal, volte a premir a tecla **C/⊗**.

7

## FUNÇÕES DO IDENTIFICADOR DE CHAMADAS

Pode saber quem lhe telefona ou quem lhe telefonou na sua ausência. Quando o serviço de identificação do assinante que telefona é implementado à linha, **(deve solicitar o serviço à sua companhia telefónica, Ex. Movistar)**, o número da pessoa que telefona aparecerá no ecrã. O equipamento dispõe de 10 registos de entrada.

### REVER OS REGISTROS DE CHAMADAS RECEBIDAS

Caso tenha recebido alguma chamada e não tenha atendido o ecrã mostrará **'X CHAM NUEV'** até que reveja todas as chamadas recebidas.

Para aceder à lista de chamadas recebidas, siga os seguintes passos:

- Carregue na tecla **▲/↶**. O ecrã mostrará o número da chamada recebida (ou o nome caso estivesse guardado na agenda).
- Prima a tecla **▼/●** repetidamente para desplazar-se desde las llamadas más recientes a las más antiguas.
- Pulse la tecla **↶/OK**, prima a tecla **▲/↶** até seleccionar **'DETALHES'**. Carregue **↶/OK**. O ecrã mostra o dia / mês e a hora / minutos.
- Carregue na tecla **↶** para voltar ao estado inicial.

NOTA: Também pode rever as chamadas recebidas, mediante a opção 'LISTA CHAMAR' do Menu. Quando a lista de chamadas está cheia, a chamada mais antiga elimina-se da lista e no seu lugar fica guardada a nova.

### MARCAR UM NÚMERO DA LISTA

Quando está a rever a lista e apareça no ecrã o nome e o número para o qual deseja telefonar, prima a tecla **↶**.

11

### PESQUISAR E MARCAR DESDE A AGENDA

- Carregue na tecla **□** para aceder à agenda. O ecrã mostra o primeiro contacto por ordem alfabética.
- Carregue na tecla **▼/●** para deslocar-se pela agenda, ou carregue directamente na tecla que contenha a inicial do nome.
- Carregue na tecla **↶** para realizar a chamada, ou carregue na tecla **↶** para voltar ao estado inicial.

### VER O NÚMERO DE TELEFONE

- Carregue na tecla **□** para aceder à agenda, o ecrã mostra o primeiro contacto por ordem alfabética.
- Carregue na tecla **▼/●** para deslocar-se pela agenda e seleccione o contacto que deseja modificar.
- Prima **↶/OK**. Carregue **▼/●** até seleccionar **'EDITAR'**. Prima **↶/OK**.
- O ecrã mostra o nome e um traço a piscarem. Modifique-o se o desejar e carregue em **↶/OK**.
- O ecrã mostra o número e um traço a piscarem. Modifique-o se o desejar e carregue em **↶/OK**.
- Modifique a melodia se o desejar e carregue em **↶/OK**.
- Carregue na tecla **↶** para voltar ao estado inicial.

### MODIFICAR UMA POSIÇÃO DA AGENDA

- Carregue na tecla **□** para aceder à agenda. O ecrã mostra o primeiro contacto por ordem alfabética.
- Carregue na tecla **▼/●** para deslocar-se pela agenda e seleccione o contacto que deseja modificar.
- Prima **↶/OK**. Carregue **▼/●** até seleccionar **'EDITAR'**. Prima **↶/OK**.
- O ecrã mostra o nome e um traço a piscarem. Modifique-o se o desejar e carregue em **↶/OK**.
- O ecrã mostra o número e um traço a piscarem. Modifique-o se o desejar e carregue em **↶/OK**.
- Modifique a melodia se o desejar e carregue em **↶/OK**.
- Carregue na tecla **↶** para voltar ao estado inicial.

15

## INSTALAÇÃO


### LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE BASE

É essencial que a base e o portátil possam receber e transmitir um bom sinal de rádio, para isso, coloque a base próximo:

- Da ficha da linha telefónica.
- Da ficha da alimentação (rede eléctrica).
- A melhor situação está no centro da área que deseja cobrir. Caso tenha pouca cobertura, tente mudar a base de lugar
- Não o coloque em um lugar onde lhe dê a luz directa e/ou exista humidade.
- A cobertura interior é de 50 metros. Não instale o aparelho próximo de televisões, computadores ou aparelhos eléctricos já que poderia diminuir a cobertura e a qualidade do som.

### COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO

- Insira uma extremidade do adaptador AC/DC no conector da parte traseira da base **↶** (16) e a outra na ficha. No caso da referência 7311, proceda da mesma forma com o alimentador da unidade carregadora.
- Conecte uma extremidade do cabo plano da linha no conector da parte traseira da base (14) e a outra extremidade na ficha da linha telefónica.

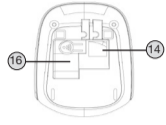

4

### PESQUISA DO PORTÁTIL

Para pesquisar ou localizar o portátil, prima a tecla **Ⓜ** (16) situada na parte inferior da base. O portátil tocará durante uns 60 segundos aproximadamente. O ecrã mostrará **'LOCALIZAR'**.

Uma vez localizado o portátil, prima a tecla **↶** para que deixe de tocar o sinal de pesquisa.

### TEMPO DE CONVERSA

O telefone dispõe de um contador que mostrará a duração da chamada durante a conversa e até uns cinco segundos depois de finalizar a mesma.

### PAUSA

Com o telefone em repouso, (marcação em espera), para introduzir uma pausa de 3 segundos entre os dígitos que esteja a marcar, mantenha a tecla 0 premido, aparecerá **P** no ecrã.

Esta função pode ser-lhe útil para efectuar chamadas para o estrangeiro inserindo a pausa depois do código de reconhecimento do país.

### BLOQUEIO DO TECLADO

O telefone tem uma função para bloquear o teclado. Esta função evita realizar chamadas acidentais mas permite-lhe responder ao premir **↶**, nas chamadas que receba. O ecrã mostrará o ícone quando a função de bloqueio está activada.

Para activar e desactivar a função, mantenha a tecla premida **\*-o-**, até que apareça ou desapareça o ícone do ecrã.

8

### PASSAR PARA A AGENDA UM NÚMERO DA LISTA DE CHAMADAS RECEBIDAS

- Carregue na tecla **▲/↶**, o ecrã mostrará o número recebido.
- Carregue na tecla **▼/●** para seleccionar o número que deseja guardar.
- Carregue na tecla **↶/OK**. O ecrã mostra **'AGR DIRECT'**. Prima **↶/OK**.
- O ecrã mostra **'NOMBRE'**. Introduza o nome que deseja guardar mediante o teclado e prima **↶/OK**. O ecrã mostrará o número. Carregue **↶/OK**.
- Seleccione a melodia com as teclas **▲▼**. Prima **↶/OK**.
- Carregue na tecla **↶** para voltar ao estado inicial.

### ELIMINAR UM REGISTO DAS ÚLTIMAS CHAMADAS RECEBIDAS

- Carregue na tecla **▲/↶**, o ecrã mostrará o número recebido.
- Carregue na tecla **▼/●** para seleccionar o número que deseja eliminar.
- Prima a tecla **↶/OK**. Prima a tecla **▼/●** até seleccionar **'ELIMINAR'** caso deseje eliminar o registo seleccionado ou **'ELIMIN TUDO'** em caso de que deseje eliminar todos os registos.
- Carregue na tecla **↶/OK**. Já está eliminado.
- Caso tenha seleccionado **'ELIMINAR TUDO'**, o ecrã mostrará **'¿CONFIR?'**. Carregue **↶/OK**.
- O ecrã mostra **'VAZIO'**.
- Carregue na tecla **↶** para voltar ao estado inicial.

12

### ELIMINAR UMA POSIÇÃO DA AGENDA

- Prima a tecla **□** para aceder à agenda.
- Prima a tecla **▼/●** para seleccionar o número que deseja eliminar.
- Prima a tecla **↶/OK**. Carregue na tecla **▼/●** até seleccionar **'ELIMINAR'** caso deseje eliminar o contacto seleccionado ou **'ELIMIN TUDO'** em caso de que deseje eliminar todos os contactos.
- Carregue na tecla **↶/OK**. Já está eliminado.
- Caso tenha seleccionado **'ELIMINAR TUDO'**, o ecrã mostrará **'¿CONFIR?'**. Carregue **↶/OK**.
- O ecrã mostra **'VAZIO'**.
- Carregue na tecla **↶** para voltar ao estado inicial.

### CONSULTAR O NÚMERO DE CONTACTOS DISPONÍVEIS

- Prima a tecla **□** para aceder à agenda. O ecrã mostra o primeiro contacto por ordem alfabética.
- Prima **↶/OK**. Carregue **▼/●** até seleccionar **'ESTADO DIR.'**. Carregue **↶/OK**.
- Carregue na tecla **↶** para voltar ao estado inicial.

16

## MENÚ

AJUSTES DA BASE

■ **Modo Marcação**

Este telefone vem ajustado de fábrica para que marque no modo **"Tons"**. A maioria das centrais telefónicas utiliza este tipo de marcação. Caso por algum motivo necessite mudar o modo **"Impulsos"**, proceda da seguinte forma.

- Carregue na tecla ⇨/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'CONFIG BASE'**. Prima ⇨/OK.

- Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'MODO MARCADO'**. Carregue ⇨/OK.

- Carregue na tecla ▼/● seleccione entre **'TONO'** ou **'PULSO'**. Pulse ⇨/OK.

- Carregue na tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

■ **Configurar a tecla R**

Esta tecla ser-lhe-á útil na hora de utilizar os serviços que a sua companhia telefónica lhe oferece ou o posto central, tais como: "desvio de chamadas", "chamada em espera", "serviço de atendimento", etc. Estes serviços devem ser contratados com a sua companhia telefónica. Pode configurar a duração do tempo R, para Espanha (CURTO 100ms), e para outros países, MÉDIO 300ms e COMPRIDO 600ms. Caso configure o seu telefone com um tempo de R que não corresponde com o seu país, pode não poder utilizar alguns dos serviços oferecidos pela companhia telefónica.

- Prima a tecla ⇨/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'CONFIG BASE'**. Prima ⇨/OK.

- Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **' T DE FLASH'**. Carregue ⇨/OK.

- Seleccione com ▼/● entre os diferentes tempos. Carregue ⇨/OK.

- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

17

18

19

20

■ **Activar ou desactivar o alarme**

Esta opção permite-lhe estabelecer um alarme no portátil a uma hora predefinida. O alarme pode tocar apenas uma vez ou pode repetir-se a cada 7 minutos. Para que deixe de tocar, carregue em qualquer tecla. Caso esteja no modo repetição, para que deixe de tocar definitivamente, deve manter a tecla ↻ premida . Para configurá-la, proceda da seguinte forma:

- Prima a tecla ⇨/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'CONF AURIC'**. Prima ⇨/OK.

- O ecrã mostra **'ALARME'**. Carregue ⇨/OK. Com a tecla ▼/● seleccione **'LIGADO'** para activar o alarme o **'DESLIGADO'** para desactivá-lo. Prima ⇨/OK.

- Introduza a hora e os minutos em que deseje que o alarme toque. Carregue ⇨/OK.

- O ecrã mostra **'REPET ALARME'**. Carregue ⇨/OK. Com a tecla ▼/● seleccione **'LIGADO'** para activar a repetição ou **'DESLIGADO'** para que o alarme apenas toque uma vez. Carregue em ⇨/OK para confirmar a opção desejada. O ecrã mostrará o ícone 📞 para indicar que o alarme está activo.

- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

NOTA: Carregue em qualquer tecla do telefone para parar o alarme.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

■ **Mudar pin**

O código PIN utiliza-se para proteger o acesso a algumas funções. Este código vem de fábrica como 0000. Pode modificá-lo para sua segurança:

- Prima a tecla ⇨/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'CONFIG BASE'**. Prima ⇨/OK.

- Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'MODIFIC PIN'**. Carregue ⇨/OK.

- O ecrã mostra **¿PIN?** Introduza o PIN (de fábrica: 0000) e carregue ⇨/OK.

- O ecrã mostra **¿NUE PIN?** Introduza o novo PIN e carregue em ⇨/OK.

- O ecrã mostra **¿CONFIR?** Volte a introduzir o novo PIN e carregue em ⇨/OK.

- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

■ **Repor**

Caso faça "repor", o equipamento voltará aos valores iniciais de fábrica. Todas as configurações que tenha modificado ficarão sem modificar.

- Carregue na tecla ⇨/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'PREDETERMIN'**. Prima ⇨/OK.

- O ecrã mostra **¿PIN?** Introduza o PIN (de fábrica: 0000) e carregue ⇨/OK.

- O ecrã mostra **¿CONFIR?** Prima ⇨/OK.

NOTA: Perder-se-ão os dados da agenda e as listas das chamadas recebidas - realizadas.

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

AJUSTES DO PORTÁTIL

■ **Ajustar a data**

Pode configurar manualmente a data e a hora. Caso disponha do serviço de identificação de chamadas na sua linha, o mês e a hora actualizar-se-ão automaticamente ao receber a primeira chamada. No então, deverá actualizar o ano.

- Carregue na tecla ⇨/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'CONF AURIC'**. Prima ⇨/OK.

- Carregue na tecla ▲/↻ até seleccionar **'DATA E HORA'**. Prima ⇨/OK.

- Carregue na tecla ▲/↻ até seleccionar **'CONFIG FECHA'**. Prima ⇨/OK.

- Introduza os dois dígitos do dia / mês e ano. Carregue ⇨/OK.

- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

■ **Ajustar a hora**

- Carregue na tecla ⇨/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'CONF AURIC'**. Prima ⇨/OK.

- Carregue na tecla ▲/↻ até seleccionar **'DATA E HORA'**. Prima ⇨/OK.

- Carregue na tecla ▲/↻ até seleccionar **'CONFIG HORA'**. Prima ⇨/OK.

- Introduza os dois dígitos da hora e minutos. Carregue ⇨/OK.

- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

■ **Ajuste do formato da data**

Pode seleccionar entre o dia - mês - ano (DD - MM - AA) ou mês - dia - ano (MM - DD - AA).

- Carregue na tecla ⇨/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'CONF AURIC'**. Prima ⇨/OK.

- Carregue na tecla ▲/↻ até seleccionar **'DATA E HORA'**. Prima ⇨/OK.

- O ecrã mostra **'FORMATO DA DATA'**. Carregue — (OK). Seleccione com ▲/↻ e carregue ⇨/OK.

- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

■ **Ajuste do formato da hora**

- Prima a tecla ⇨/OK . Carregue na tecla ▼/● até seleccionar **'CONF AURIC'**. Prima ⇨/OK.

- Carregue na tecla ▲/↻ até seleccionar **'DATA E HORA'**. Prima ⇨/OK.

- Carregue na tecla ▲/↻ até seleccionar **'FORMATO DA HORA'**. Carregue ⇨/OK. Seleccione com ▲/↻ e carregue ⇨/OK.

- Prima a tecla ↻ para voltar ao estado inicial.

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108