




ELEGANCE ID BLACK

Telefone de duas peças com agenda
MANUAL DE USUÁRIO

SPC 2119/5E

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLOS

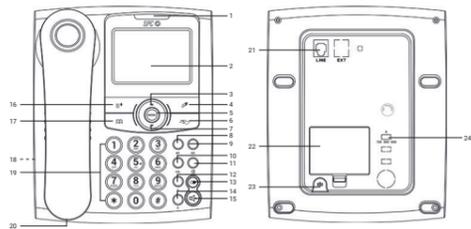

1. Indicador luminoso de chamada perdida.
2. Ecrã.
3. Tecla ▲. Lista de chamadas recebidas. No modo menu, para ir para a seguinte opção.
4. Tecla ↻. Eliminar. No modo menu, para sair.
5. Tecla MENU. Opções de menu. No modo menu, para confirmar.
6. Tecla ↻. Para discar de memórias indiretas.
7. Tecla ▼. Lista de chamadas recebidas. No modo menu, para ir para a opção anterior
8. Tecla M1. Memória directa.
9. Tecla M2. Memória directa.
10. Tecla VOL. Ajuste o volume do viva-voz. No entanto, não para o volume do fone de ouvido e da campainha, pois seu volume é fixo.
11. Tecla ☐. Silêncio. Microfone mudo. Função Não incomodar.
12. Tecla P. Pausa.
13. Tecla ●. Repetição automática do último número marcado.
14. Tecla R. Acesso a serviços da central ou companhia telefónica. No modo menu, para voltar ao modo espera.

2

15. Tecla ☐. Mãos-livres.
16. Tecla ≡. Lista chamadas realizadas.
17. Tecla ☐. Acesso à agenda. No modo de menu, para sair.
18. Entrada para cabo enrolado micro-telefone.
19. Teclado alfanumérico.
20. Entrada para cabo enrolado micro-telefone.
21. LINEA: entrada para cabo plano de linha.
22. Compartimento das pilhas.
23. Microfone mãos-livres.
24. Trocar R (100, 300, 600).

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

CONTEÚDO

No interior da caixa do seu telefone, deve encontrar os seguintes elementos:

- 1 Telefone
- 1 Cabo enrolado do micro-telefone
- 1 Cabo de linha.
- Manual do utilizador
- Lista SAT.

INSTALAÇÃO

NOTA: Este telefone só deve ser conectado a linhas que tenham o recurso de tons de toque (DTMF ou multifrequência).

Em cima da mesa:

- Conecte uma extremidade do cabo enrolado do micro-telefone no conector que se encontra na parte interior do mesmo (20), e a outra extremidade ao conector situado na lateral da base (18).

3

- Conecte uma extremidade do cabo liso da linha na parte inferior do telefone (21) e a outra extremidade na roseta ou tomada telefónica. Comprove que ao levantar, o micro-telefone obtém tom.

NOTA: As pilhas não são necessárias para o funcionamento deste aparelho. Instale 3 pilhas alcalinas 1.5V tamanho AA caso deseje que o ecrã tenha luz de fundo azul ou que as listas de chamadas recebidas e realizadas não se eliminem caso desconecte o aparelho da linha telefónica.

A agenda, as memórias directas (M1 e M2) e as memórias indirectas não se perderão apesar de não ter as pilhas instaladas

CONFIGURAÇÃO

Assim que o terminal esteja conectado à linha telefónica, estará preparado para realizar e receber chamadas. Não obstante, caso o deseje, pode configurar a data e a hora, a melodia do timbre, o tempo da tecla R, o contraste...

Código regional:

É uma função que não se deve utilizar em Espanha, caso contrário poderia ter problemas na marcação.

- Prima a tecla ☐ para sair da função e voltar ao ecrã inicial.

Acesso L. Dist:

É uma função que não se deve utilizar em Espanha, caso contrário poderia ter problemas na marcação.

- Prima a tecla ☐ para sair da função e voltar ao ecrã inicial.

4

Data e hora:

Este telefone actualiza de forma automática a data e a hora ao receber a primeira chamada com identificação do número do assinante que telefona. Portanto, a intervenção do utilizador não é necessária. Para isso, deve ter activado com a sua companhia telefónica (movistar, Jazztel, Ono, Euskaltel, etc.) o serviço de identificação de chamadas. Em qualquer caso, deverá actualizar o ano para que o dia da semana do calendário seja o correcto.

Em caso de que deseje fazê-lo manualmente, realize os seguintes passos:

- Com o micro-telefone pousado prima a tecla MENU. Prima a tecla ▲ até seleccionar DATE/TIME. Prima a tecla MENU.
- O ano começará a piscar. Com as teclas ▲▼ aumente ou diminua o ano. Prima a tecla MENU.
- A hora começará a piscar. Com as teclas ▲▼ aumente ou diminua a hora. Prima a tecla MENU.
- Os minutos começará a piscar. Com as teclas ▲▼ aumente ou diminua os minutos. Prima a tecla MENU.
- O dia começará a piscar. Com as teclas ▲▼ aumente ou diminua o dia. Prima a tecla MENU.
- O mês começará a piscar. Com as teclas ▲▼ aumente ou diminua o mês. Prima a tecla MENU.

NOTA: Na parte superior do ecrã estão os sete dias da semana, (SUNDOMINGO; MON-SEGUNDA; TUE-TERÇA; WED-QUARTA; THU-QUIENTA; FRI-SEXTA; SAT-SÁBADO).

Ajuste contraste:

Pode ajustar o contraste do ecrã do terminal. Dispõe de 4 níveis. Siga os passos indicados para mudar o contraste:

5

- Com o micro-telefone pousado prima a tecla MENU. Prima a tecla ▲ até seleccionar CONTRAST ADJUST. Prima a tecla MENU.
- Prima as teclas ▲▼ para seleccionar o contraste desejado: Desde "CONTRAST 1" pouco contraste até "CONTRAST 4" contraste alto. Prima a tecla MENU para confirmar.
- Prima a tecla ☐ para sair da função e voltar ao ecrã inicial.

Chamada para crianças (Babycall):

Esta função permite-lhe configurar o seu telefone de tal forma que, levantando o micro-telefone ou premindo qualquer tecla, exceto a tecla MENU, marque um número de telefone que tenha programado previamente. Caso tenha premido qualquer tecla para activá-lo, a chamada irá efectuar-se no modo mãos-livres.

• Para programá-lo:

- Com o micro-telefone pousado prima a tecla MENU. Prima a tecla ▲ até seleccionar BABYCALL. Prima a tecla MENU.
- O ecrã mostra "BABYCALL OFF". Prima a tecla ▲ para seleccionar "BABYCALL ON". Prima a tecla MENU.
- O ecrã mostra "BABYCALL NUMBER". Introduza o número e prima a tecla MENU.
- Prima a tecla ☐ para sair da função e voltar ao ecrã inicial.

Seleção da melodia do timbre:

Dispõe de 8 melodias de timbre.

- Com o micro-telefone pousado prima a tecla MENU. Prima a tecla ▲ até seleccionar RING MELODY. Prima a tecla MENU.
- Prima as teclas ▲▼ para seleccionar a melodia de timbre desejada. Caso esteja conectado à linha telefónica soar a melodia à medida que vai passando. Desde "RING MELODY 1" até "RING MELODY 8". Prima a tecla MENU.
- Prima a tecla ☐ para sair da função e voltar ao ecrã inicial.

6

AJUSTE DO VOLUME DE MÃOS-LIVRES

- Durante a conversa no modo mãos-livres, prima a tecla VOL. O ecrã mostra "■■■■□□□".
- Pressione a tecla VOL para aumentar o volume. Possui 4 níveis

SILÊNCIO

Caso deseje NÃO ser escutado pela pessoa com a que mantém a conversa, ...pressione e segure a tecla ☐. Solte a tecla ☐ para continuar a conversa.

CONTADOR

Este terminal dispõe de um contador que se colocará em marcha automaticamente, aproximadamente aos 5 segundos depois de ter marcado. Deste modo, terá uma ideia bastante aproximada da duração da chamada.

PAUSA

Durante a marcação de dígitos pode introduzir uma pausa de 3,6 segundos premindo a tecla P. Esta função pode ser-lhe útil para efectuar chamadas para o estrangeiro, inserindo a pausa depois do reconhecimento do país.

TECLA R

Esta tecla permite-lhe ter acesso aos diferentes serviços contratados que a companhia telefónica oferece ou o posto central, tais como: "desvio de chamadas", "chamada em espera", "serviço de atendimento", etc. Para isso deve premir a tecla R e o código que corresponda.

7

MARCACIÓN EN COLGADO

- Marque o número ao qual deseja telefonar com o micro-telefone pousado. Utilize a tecla ↻ para eliminar os dígitos no caso de que se tenha confundido.
- Levante o micro-telefone.
- Ao terminar, coloque o micro-telefone no seu compartimento.

REALIZAR UMA CHAMADA COM MÃOS-LIVRES

Pode manter uma conversa sem necessitar de colocar o micro-telefone colado ao ouvido.

- Prima a tecla ☐ para tomar linha.
- Marque o número desejado. Quando a outra responda, fale para o microfone mãos-livres (23).
- Ao terminar, prima a tecla ☐.

NOTA: Em mãos-livres, os interlocutores não devem falar ao mesmo tempo.

REPETIÇÃO DO ÚLTIMO NÚMERO MARCADO

Se deseja voltar a telefonar ao último número marcado.

- Levante o micro-telefone e prima a tecla ●.
- Ao terminar, coloque o micro-telefone no seu compartimento.

REVISÃO DOS 16 ÚLTIMOS NÚMEROS MARCADOS

- Com o micro-telefone pousado prima a tecla ≡. O ecrã mostra-lhe o número, o tempo que esteve a conversar e a posição na lista.
- Prima a tecla ≡ repetidamente para deslocar-se pela lista.

9

NOTA: Para que um número fique guardado na lista, terá que ter decorrido um certo tempo, até que o contador apareça no ecrã.

REALIZAR UMA CHAMADA A UM DOS 16 ÚLTIMOS NÚMEROS MARCADOS

- Com o micro-telefone pousado prima a tecla ≡.
- Prima a tecla ≡ tecla repetidamente para seleccionar o número que deseja marcar.
- Levante o micro-telefone para realizar a chamada.

ELIMINAR NÚMEROS DA LISTA DOS NÚMEROS MARCADOS

- Com o micro-telefone pousado prima a tecla ≡.
- Prima a tecla ≡ repetidamente para seleccionar o número que deseja eliminar.
- Prima a tecla ↻ para eliminá-lo.

CONTROLO DAS CHAMADAS RECEBIDAS

Pode saber quem lhe telefona ou quem lhe telefonou na sua ausência. Para isso, deve solicitar à sua companhia telefónica, que lhe activem o dito serviço. Quando o serviço está implementado na sua linha, o número da pessoa que telefona aparecerá no ecrã. O telefone dispõe de até 101 registos de entrada de 16 dígitos e 8 caracteres.

Este telefone também dispõe da função de identificação da chamada em espera. Caso tenha activado este serviço poderá saber quem lhe telefona enquanto mantém outra conversa.

10

PESQUISAR CONTACTOS NA AGENDA

- Com o micro-telefone pousado prima a tecla ☐. O ecrã mostra "INPUT PREFIX".
- Prima a tecla onde se encontra a inicial do nome que está a pesquisar, caso a inicial do nome seja a segunda ou a terceira letra da tecla, prima esta duas ou três vezes seguidas.
- Prima a tecla ▲ para deslocar-se por toda a agenda.

MARCAR DESDE A AGENDA

Assim que tenha localizado o contacto, levante o micro-telefone ou prima a tecla ☐ mãos-livres.

MODIFICAR UM CONTACTO DA AGENDA

- Com o micro-telefone pousado prima a tecla MENU. Prima a tecla ▲ até seleccionar PHONEBOOK EDIT. Prima a tecla MENU.
- O ecrã mostra "INPUT PREFIX". Pesquise o contacto a modificar como foi explicado anteriormente.
- Prima a tecla MENU. Modifique o número mediante o teclado e prima a tecla MENU.
- Modifique o nome mediante o teclado e prima a tecla MENU.
- Pode continuar a modificar contactos ou prima a tecla ↻ para sair.

ELIMINAR UM CONTACTO DA AGENDA

- Assim que localize o contacto a eliminar, prima a tecla ↻ para eliminá-lo.

MEMÓRIAS DIRECTAS M1 E M2

14

O número da pessoa que lhe telefonou também ficará registado na lista de chamadas recebidas.

O ecrã mostrará:

ALL: Onde XXX é o número total de chamadas que recebeu até ao momento.

NEW: Onde XXX é o número de chamadas novas não atendidas

REVER AS CHAMADAS RECEBIDAS

Quando o indicador luminoso (1) pisca e o banco de chamadas NEW mostra 001 ou superior, indica que tem chamadas novas pendentes de revisão.O telefone armazena as chamadas recebidas até que estas sejam eliminadas ou desconecte da linha telefónica (se você não tem baterias ou elas estão esgotadas).

Para rever a lista de chamadas recebidas:

- Com o micro-telefone pousado prima a tecla ▼ o ▲. Na parte superior do ecrã aparecerá: a posição na lista, hora e data de recepção da chamada e os símbolos NEW e IN. Na parte inferior, o número recebido e o nome (caso esteja cadastrado na agenda).
- Prima a tecla ▼ para rever os números armazenados na ordem cronológica decrescente.
- Quando o indicador luminoso (1) deixa de piscar porque tenha revisto todas as chamadas novas.

Outras indicações:

- NEW : Chamada nova
- REP : Chamada repetida
- IN : Lista de chamadas a entrar
- P : Chamada privada
- OUT OF AREA: Chamada fora de área. No disponible.

11

Este telefone permite-lhe armazenar 2 números de telefone de marcação rápida. Aconselhamos que grave os mais frequentes. Cada memória pode conter números de até 16 dígitos.

Gravar um número de telefone

- Com o micro-telefone pousado, marque o número que deseja guardar ou também desde a lista de chamadas recebidas.
- Pressione a tecla MENU, o ecrã mostra "STORE".
- Prima uma das teclas de memória (M1- M2) onde ficará armazenado.

Exemplo: Marque 945297028, prima MENU, prima M1.

Marcar desde a memória

- Levante o micro-telefone para tomar linha.
- Prima a tecla (M1- M2) onde o seu número se encontra armazenado. O telefone irá marcar a linha automaticamente.

Exemplo: Levante, prima M1.

MEMORIAS INDIRECTAS

Este telefone dispõe de 10 memórias indirectas onde poderá gravar números de telefone de até 16 dígitos.

Grabar un número de teléfono

- Levante o micro-telefone para tomar linha.
- Prima a tecla (M1- M2) onde o seu número se encontra armazenado. O telefone irá marcar a linha automaticamente.

Exemplo: Levante, prima M1.

- OUT : Lista de chamadas realizadas.
- ATT-x: Número total de chamadas recebidas (x) desse número.
- A-y: Número de chamadas atendidas (y) desse número.
- M-z: Número de chamadas perdidas (z) desse número.

MARCAR DESDE A LISTA DE CHAMADAS RECEBIDAS

Para marcar um número guardado na lista de chamadas recebidas:

- Prima a tecla ▼ até seleccionar o número que deseja marcar.
- Assim que apareça no ecrã, bastará levantar o micro-telefone para que o aparelho inicie a marcação automática do número.

COPIAR UMA CHAMADA PARA A AGENDA

- Prima a tecla ▼ até seleccionar o número que deseja copiar.
- Pressione a tecla MENU e, em seguida, a tecla ☐.
- O display mostra o número. Pressione a tecla MENU para confirmar. O traço "-" pisca na parte inferior da tela.
- Insira o nome no teclado e pressione a tecla MENU..

ELIMINAR UM NÚMERO DA LISTA DE CHAMADAS RECEBIDAS

- Prima a tecla ▼ até seleccionar o número que deseja eliminar.
- Prima a tecla ↻ para eliminá-lo.

ELIMINAR TODOS OS NÚMERO DA LISTA

- Prima a tecla▼.
- Mantenha premida a tecla ↻ 3 segundos.

INDICADOR DE MENSAGEM RECEBIDA

Caso tenha contratado e activado o correio de voz da sua companhia telefónica, quando alguém lhe telefona e deixa uma mensagem no

12

correio de voz, o ícone ☐ aparecerá entre a hora e a data no ecrã. Depois de ter eliminado todas as mensagens do correio de voz, a sua companhia telefónica irá enviar-lhe um sinal sem nenhum número associado e o ícone ☐ desaparecerá.

Em algumas áreas ou linhas esta função pode não funcionar correctamente.

AGENDA

A capacidade da agenda é de 99 contactos. Cada contacto forma-se com o nome e o número associado. O nome pode conter até 16 caracteres e o número até 16 dígitos.

INTRODUZIR CONTACTOS NA AGENDA

- Com o micro-telefone pousado prima a tecla MENU. Prima a tecla ▲ até seleccionar PHONEBOOK INPUT. Prima a tecla MENU O ecrã mostra "INPUT NUMBER".
- Introduza o número mediante o teclado e prima a tecla MENU.
- Introduza o nome mediante o teclado e prima a tecla MENU.
- Pode continuar a introduzir contactos ou prima a tecla ↻ para sair.

Tecla	x1	x2	x3	x4	x5
1	&	'	-	1	
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
*	*	!	"	%	<>+./:; =?.
0	#	0			

13

Exemplo: Marque 945297028, prima MENU, prima 1.

Marcar desde a memória

- Com o micro-telefone pousado, prima a tecla ☐ e o dígito (0 ao 9) onde o seu número se encontra guardado.
- Levante o micro-telefone ou prima a tecla ☐ para tomar linha. O número irá marcar a linha automaticamente.

MODO MARCAÇÃO

Este telefone só deve ser conectado a linhas que possuam o recurso de discagem por tom (DTMF ou multifrequência). Hoje, a maioria as centrais telefónicas modernas reconhecem esse tipo de discagem.

O QUE FAZER ANTE QUALQUER DÚVIDA

Ao levantar o micro-telefone não se ouve nada e o ecrã liga.

Comprove as conexões 20 e 18 do cabo enrolado do auricular.

Ao levantar não se escuta nada e o ecrã permanece desligado.

Verifique a conexão 21 da linha telefónica do aparelho e da roseta de sua casa.

O ecrã mostra símbolos estranhos e o telefone não responde.

Desconecte o telefone da linha durante uns minutos.

O timbre escuta-se muito baixo.

Verifique o nível de timbre seleccionado.

16

Não aparece o número da pessoa que telefona.

Verifique o serviço de identificação de quem telefona com a sua companhia telefónica.

Pode ser que tenha contratado o serviço e que a pessoa que telefona tenha desactivado a sua identificação.

Conectado o ADSL não tem identificação de chamadas ou a qualidade do som é baixa.

Assegure-se de que tem um filtro ADSL conectado directamente em cada ficha de linha que está a utilizar na casa.

Comprove que o model e o telefone estão conectados à ranhura correcta do filtro (uma específica para cada um). O filtro pode estar defeituoso. Substitua-o e realize outra prova.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Perdas de retorno > 14 dB.
- Marcação por tons (DTMF).
- Códigos de marcação multi-frequência: CCITT Z.23.
- Tempo de emissão: > 90 ms.
- Tempo de pausa: > 100 ms.
- Duração da abertura temporizada: 100ms.
- Tempo de pausa em marcação: 3.6 s.
- Número máximo de dígitos por cada memória: 16.
- Número de registos de chamadas: até 101.
- Número de contactos da agenda: 99.

Compatível com as linhas telefónicas analógicas espanholas.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32