

SPC internet

el especialista en dar vida a tus descargas



Reproductor MP3 DE MÚSICA Serie 841


Español

GUÍA BÁSICA

Para obtener instrucciones más detalladas consulta el manual de usuario que podrás encontrar en: www.spcinternet.com/soporte

03/13-Edición-1i

1 localización de controles

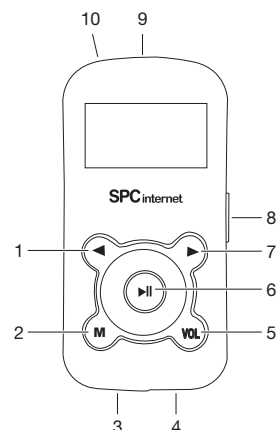

- | | |
|---|---|
| 1. Anterior / Retroceso rápido / Izquierda / Arriba | 6. Reproducir / Pausa / Encendido / Apagado / Atrás |
| 2. Menú / Aceptar | 7. Siguiente / Avance rápido / Derecha / Abajo |
| 3. Conector para auriculares | 8. Interruptor encendido / apagado |
| 4. Conector USB | 9. Orificio para colgante |
| 5. Volumen | 10. Micrófono |

guía básica | 1

2 carga de batería

El reproductor dispone de batería interna. Antes de comenzar a usarlo necesitarás cargarlo conectándolo a tu PC con el cable USB incluido en la caja.

- Con el ordenador encendido, conecta un extremo del cable en el conector USB de tu PC y el otro extremo en el conector del reproductor (4).
- Asegúrate de que el interruptor de encendido del reproductor esté en ON. La batería empezará a cargarse. Carga la batería durante 2 horas para asegurar un máximo tiempo de uso y así alargar su vida (ver apartado 2.1 Carga de la batería del manual de usuario para más información).
- Puedes además cargar la batería del reproductor utilizando un cargador, con salida USB, 5V 500mA.



NOTA

Para que el reproductor se cargue correctamente, conecta el cable USB directamente en el conector USB de tu PC (no a través de un concentrador).

guía básica | 2

3 conexión al ordenador para la transferencia de información

- Conecta el reproductor a un ordenador que use un Sistema Operativo Windows Vista/XP/7. El ordenador reconocerá el dispositivo automáticamente.
- Una vez el ordenador haya detectado el reproductor, éste actuará como un disco portátil. Por lo tanto, la transferencia de archivos se realizará de la misma manera que con cualquier otro dispositivo de almacenamiento.



NOTA

No desconectes el reproductor durante el proceso de copia o borrado de datos ya que podría causar un mal funcionamiento de la unidad y dañar el Software, hazlo utilizando el icono de "Quitar Hardware con seguridad" situado en la parte inferior, en la barra de tareas.

guía básica | 3

4 reproducción de archivos de audio

Enciende el reproductor desplazando el interruptor de encendido (8) hacia abajo (posición ON). El reproductor se encenderá de forma automática. En el primer uso y tras un valores por defecto (ver apartado 9.7 del manual de usuario), se mostrará una lista de idiomas en pantalla. Utiliza las teclas ◀/▶ (1/7) para seleccionar el tuyo y pulsa M (2) para confirmar. A continuación se mostrará el menú principal en el idioma seleccionado. Desde este menú podrás acceder a las funciones: Música, Grabación, Voz, Radio FM y Ajustes.

- Pulsa las teclas ◀/▶ (1/7) para seleccionar la opción **MÚSICA** y a continuación la tecla M (2) para confirmar.
- Pulsa la tecla M (2) (cuando la reproducción esté pausada) para acceder al submenú de música en modo pausa.
- Pulsa de nuevo M (2) para seleccionar la opción **EXPLORADOR**.
- Con las teclas ◀/▶ (1/7) selecciona la carpeta donde se encuentran los archivos que deseas reproducir y pulsa M (2) para seleccionar la carpeta o el archivo.
- Para comenzar con la reproducción pulsa ▶|| (6).

Durante la reproducción:

- Pulsa ▶|| (6) para pausar la reproducción y pulsa de nuevo para volver a reproducir.
- Para subir o bajar el volumen pulsa la tecla VOL (5) una vez y a continuación, con las teclas ◀/▶ (1/7) disminuye o aumenta el volumen a tu gusto.
- Emplea las teclas ◀/▶ (1/7) para reproducir la canción anterior o siguiente en la lista.
- Mantén pulsadas las teclas ◀/▶ (1/7) para retroceder / avanzar rápidamente la canción.

Mantén pulsada la tecla ▶|| (6) para apagar el reproductor.

guía básica | 4

5 estructura del menú de navegación

música	Reproducción de los archivos de sonido MP3 / WMA		
submenú de música (en reproducción)	- Repetir - Ecuilizador - Repet. A-B - Veces A-B - Intervalo A-B - Salir	submenú de música (en pausa)	- Explorador - Borrar archivo - Borrar todo - Salir
grabación	Grabación de voz o sonidos		
voz	Reproducción de archivos de grabación de voz		
submenú de voz (en reproducción)	- Repetir - Repet. A-B - Salir	submenú de voz (en pausa)	- Explorador - Borrar archivo - Borrar todo - Salir
radio FM	Interfaz de radio		
	- Guardar - Grabar	- Borrar - Borrar todo	- Búsqueda auto - Frec. Europa - Frec. Japón - Salir
ajustes	Ajustes de reproductor		
Tiempo de luz	Permite fijar el tiempo de luz en pantalla		
Idioma	Permite seleccionar el idioma		
Apagado	Modo ahorro / Autoapagado		
Contraste	Modifica el contraste de la pantalla		
Info memoria	Información sobre la memoria del equipo		
Acerca de	Información sobre la versión de software del equipo		
Por defecto	Restaurar valores por defecto		



TELECOM Y NOVATECNO S.A. pone a tu disposición la Declaración de Conformidad CE en www.spcinternet.com

guía básica | 5




QUICK GUIDE

For more detailed instructions, visit: www.spcinternet.com/support

03/13-Edition-1i

1 unit and controls

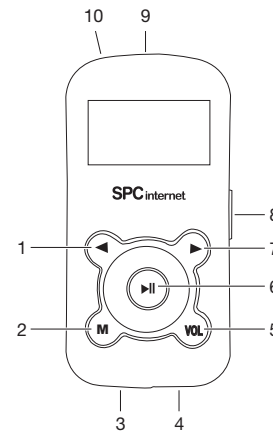

- 1. Previous / Fast rewind / Left / Up
- 2. Menu / Accept
- 3. Earphone connector
- 4. USB connector
- 5. Volume
- 6. Play / Pause / On / Off / Back
- 7. Next / Fast forward / Right / Down
- 8. On / off switch
- 9. Hole for pendant
- 10. Microphone

2 battery charging

The player has an internal battery. You have to charge it before starting to use it:

- A USB cable is supplied with the player. With the computer and player turned on, connect one end of the cable to the USB port of your PC and the other end to the player's connector (4).
- The battery will start charging. Charge the battery for 2 hours to ensure maximum usage time and to lengthen its useful life (see section 2.1 Battery charging in the user manual for further information).
- You can also charge the player's battery using a charger, with USB, 5V 500mA output.

N NOTE
To charge the player correctly, connect the USB cable directly to your PC's USB port (not via a hub).

3 connection to the computer

- Connect the player to a computer running Windows Vista/XP/7 Operating System. The computer will automatically recognise the device.
- Once the computer has detected the player, it will operate like a portable disk. Therefore, file transfer will be carried out in the same way as with any other storage device.

N NOTE
Do not disconnect the player during the data copying or deleting process as this could cause the unit to malfunction and damage the software. Do so using the "Safely remove hardware" located on the bottom, in the task bar.

4 playing audio files

Turn the player on moving the on/off switch (8) down (ON position). The player will turn on automatically. On the first use and after a factory defaults (check the 9.7 chapter in the user manual), the screen will show a list of languages. Use the keys ◀/▶ (1/7) to select yours and press **M** (2) to confirm. After that, the main menu in the selected language will be displayed.

From this menu you can access the main functions: Music, Record, Voice, Radio and Settings modes.

- Press the ◀/▶ (1/7) keys to select the **MUSIC MODE** option and then the **M** (2) key to confirm.
- Press the **M** (2) key (when the playing is paused) to access the music submenu in pause mode.
- Press **M** (2) again to select the **LOCAL FOLDER** option.
- With the ◀/▶ (1/7) keys select the folder where the files you want to play are and press **M** (2) to select the folder or the file.
- To start playing press ▶|| (6).

During the playing:

- Press ▶|| (6) to pause playing and press it again to play it again.
- To turn the volume up or down press the **VOL** (5) key once, with the ◀/▶ (1/7) keys, and turn the volume up or down as desired.
- Use the ◀/▶ (1/7) keys to play the previous or next song on the list.
- Keep the ◀/▶ (1/7) keys pressed to fast rewind / forward the song.

Keep the ▶|| (6) key pressed to turn the player off.

5 navigation menu structure

music mode	Playing MP3 / WMA sound files	
music submenu (playing)	- Repeat - Equalizer - Replay - Replay times - Replay gap - Exit	music submenu (paused) - Local folder - Delete file - Delete all - Exit
record mode	Voice or sound recording	
voice mode	Voice recording file playing	
voice submenu (playing)	- Repeat - Replay - Exit	voice submenu (paused) - Local folder - Delete file - Delete all - Exit
radio mode	FM radio interface	
	- Save - Record - Delete	- Delete all - Auto search - Normal band - Japan band - Exit
setting mode	Settings interface	
	- Backlight - Language - Power off	- Contrast - Memory info - Firmware version - Reset - Exit

CE TELECOM Y NOVATECNO S.A. provides you the CE Conformity Declaration in www.spcinternet.com