



1 introdução

Este guia descreve as funções e modos de operação dos equipamentos e acessórios. Os conteúdos da caixa são os seguintes: Tablet GLEE 7 / Auriculares estéreo de alta qualidade / Cabo USB para conectar o equipamento ao PC / Cabo USB-OTG para conectar memórias USB, câmeras, etc. / Pano de limpeza / Carregador de bateria / Guia de utilizador / Folha de garantia.

2 características

- Ecrã 7" Táctil capacitivo
- Processador Quad Core Cortex A7 1.2GHz
- Bateria Litio-polímero 3000mAh
- Câmera Frontal VGA
- Conexões HDMI / micro USB / auricular 3.5mm
- Sistema operativo Android 4.2
- Outras características MicroSD (até 32GB)
- Acelerómetro
- Reproduz música (MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, AMR, MID, MP1, MP2)
- Reproduz vídeo (AVI (DIVX/XVID), MKV, FLV, WMV, M4V, VOB, 3GP, RM, RMVB, MOV, M2TS, MP4, MPG, TP, TRP, SVCD, VCD, TS)
- Reproduz imagens (JPG, BMP, PNG, GIF)
- Reproduz texto (EPUB, PDF)
- Sistemas operativos Windows XP/Vista/7/8, MAC 10.6 o inferior, Linux compatíveis
- Autonomia 4h de navegação internet (valor medio estimado)
- Dimensões e peso 192 x 122 x 8 mm / 301 g

3 precauções e avisos

⚠ Precauções: Não bata no computador. Não exponha a água ou humidade. Evitar a exposição ao extremo frio ou quente ou sujos ou molhados. Não tente desmontar, pode ser danificado quando manipulado por pessoas inexperientes e invalidar a garantia do aparelho. Mantenha o seu computador e todas as suas peças e acessórios fora do alcance das crianças. Se o aparelho não for utilizado por um longo período de tempo, desligue-o. Use um pano para limpar o equipamento, não utilize gasolina, álcool ou solventes químicos. Não use produtos de limpeza abrasivos ou produtos em aerossol. Mantenha o aparelho livre de poeira, alta temperatura e vibração. Não expor diretamente à luz solar.

⚠ Conectores e portas: Não tente repetidamente ligar um conector numa porta, se a conexão entre o conector e a porta não é imediato, uma vez que, provavelmente, não coincidem. Certifique-se de que corresponde à porta de conexão no formulário e se você o colocou na posição correta.

⚠ O volume do auscultador: Usando auriculares com volume alto pode causar perda permanente da audição. Se você se acostumar com um volume de som mais alto pode parecer normal, mas pode prejudicar sua audição. Ajuste o volume do seu dispositivo para um nível adequado. Se você ouvir um sinal sonoro, reduza o volume ou pare de usar o equipamento.

⚠ Atividades: Nós não recomendamos o uso de seu telefone enquanto esteja a realizar atividades que requerem atenção auditiva, uma vez que o equipamento pode isola-lo de sons externos.

⚠ Informações obrigatórias de acordo com os requisitos para equipamentos que usam baterias. Atenção: Risco de explosão em caso de substituição da bateria por uma tipo incorreto. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.

⚠ Informações obrigatórias de acordo com os requisitos para equipamentos com baterias de lítio. Cuidado: Em caso de sobreaquecimento ou armazenamento, existe um risco de explosão.

4 reciclagem ambiental

Não colocar nunca o equipamento junto com o lixo doméstico.

Peça informações à Câmara Municipal sobre as possibilidades eliminação adequadas para não estragar o ambiente. A caixa de papelão, o plástico contido na embalagem e as peças que formam o equipamento pode ser reciclado de acordo com as regras em vigor no seu país sobre reciclagem.

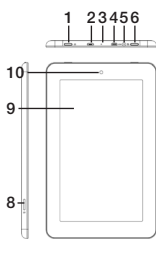
Respeite sempre as normas vigentes.



Os infratores estão sujeitos às sanções e medidas estabelecidas por lei.

O símbolo do recipiente com a cruz, que está localizado no dispositivo, significa que, quando o equipamento chegou ao fim da sua vida útil, deve ser levado para os centros de recolha, e que o tratamento tem de ser separado dos resíduos urbanos.

5 localização do controlos



1. Ligar / Apagar / Activar o modo de poupança
2. Conector USB para ligar ao computador e carregar o aparelho
3. Microfone
4. Conector HDMI
5. Conector de auriculares
6. Voltar à pagina principal
7. Altavoz
8. Ranhura para cartão de memoria MicroSD
9. Ecrã táctil
10. Câmera frontal

6 carregar a bateria

O aparelho tem bateria interna. Antes de começar a usá-lo você precisa carregar e conectar o carregador de bateria incluído na caixa.

Com a energia desligada, conecte uma extremidade do cabo USB para o carregador de bateria e a outra ponta no **conector do computador (2)**. A bateria começa a carregar. Carregue a bateria durante um período de cerca de **quatro horas** para garantir que o tempo máximo de utilização e para prolongar a vida útil.

ⓘ NOTA

- O conector micro USB do cabo USB é ligeiramente mais longo do que os outros cabos no mercado, pelo que é **essencial que você use o cabo USB fornecido na caixa**, caso contrário, você não pode carregar o dispositivo ou conectá-lo.
- Se a bateria estiver muito descarregada é possível que possa precisar de alguns minutos para começar a carregar. Se você não observar qualquer coisa no ecrã pode significar que esta está completamente descarregada. Aguarde alguns minutos antes do início do processo de carregamento.
- Não se esqueça de carregar o dispositivo antes da primeira utilização e quando o ícone da bateria está completamente vazio.

7 ligação ao computador e formatar a memória

Com o equipamento ligado, conecte-o a um computador com o cabo USB da caixa. O computador irá reconhecer o dispositivo automaticamente.

A ligação USB irá aparecer no ecrã do seu computador. Para conectar o aparelho ao seu computador clique em "Ativar o armazenamento USB".

Uma vez que o dispositivo é detectado, o computador irá actuar como se fosse um disco removível. Portanto, a transferência de ficheiros será feita do mesmo modo como qualquer outro dispositivo de armazenamento (seleccionando e arrastando arquivos copiados para a unidade, ou copiando e colando na unidade, por exemplo).

8 instalação do cartão e dispositivos USB


Insira o cartão de memória microSD (até 32GB) na **slot de leitor de cartão (8)**, de modo que os contatos no cartão fiquem de face para dentro e para trás. Pressione até que se encaixe no lugar dentro do equipamento e até ouvir um clique. Para retirar o cartão, pressione-o ligeiramente para dentro até ouvir um clique. O cartão vai sair do slot, para que você possa removê-lo.


Para conectar um dispositivo USB ou memória, conecte uma extremidade do cabo USB-OTG fornecido, no computador e a outra extremidade no dispositivo USB que você deseja se conectar.


ⓘ NOTA

- É possível que venha a precisar usar da unha ou um objeto um pouco maior para ajudá-lo a inserir e remover o cartão.
- O cartão de memória e USB (não incluído) devem ser formatados em FAT32.




9 ligar / desligar o aparelho

Ligue o equipamento mantendo pressionada a tecla  (1) durante varios segundos. O arranque demorará uns segundos, deverá aguardar. O equipamento vai se situar no ecrã em modo de bloqueio de ecrã.

Presionar e deslizar para a direita até ao icone do cadeado . Depois disso, você vai ver a área de trabalho principal, em que você vai ver na barra inferior de informações, atalhos para as funções, e acesso ao menu de icones.

Para apagar o equipamento mantenha pressionada a tecla  (1) durante varios segundos. Pressiona sobre "Aceitar" para confirmar a operação.

NOTA

- Para activar o modo de poupança de energia e bloquear o ecrã pressione a tecla  (1) uma vez. O ecrã pantalla se apagará mas o equipamento continuará ligado. Para voltar a activar, pressiona uma vez a tecla  (1) e de seguida, arrasta o icone de cadeado com o dedo para a direita.
- Se em algum momento a unidade não funcionar corretamente ou ficar bloqueado, pressione e segure a tecla  (1) até que o equipamento se apague.


10 ecrã táctil

- **Selecione uma função, opção, icone, etc.** → Para seleccionar uma função, opção, etc., Basta clicar sobre elas.
- **Percorrer a lista** → Quando o visor mostra uma lista de itens (pastas, arquivos, submenus, etc.), Você pode percorrer a lista, deslizando o dedo de cima para baixo ou vice-versa.
- **Selecione um item da lista** → Basta clicar uma vez sobre ele.
- **Teclado virtual** → Quando você clica num campo de entrada de texto aparecerá na parte inferior do teclado virtual da tela que permite que você escreva como se fosse um teclado normal.


guia do utilizador | 6

12 conectividade: WiFi


O equipamento tem acesso para se conectar à Internet, desde que você esteja dentro do alcance de uma rede Wi-Fi com conexão à internet. Para fazer isso:

Aceda ao menu através do icone , selecione a opção "Definições". Na primeira opção, certifique-se de que o Wi-Fi ligado, ou se não, clique no botão até que você veja a palavra "SIM".

O computador irá procurar automaticamente por redes sem fio, veja a lista no lado direito. Escolha a rede que você deseja se conectar, clicando sobre ela. Deve ser uma rede segura, o computador irá pedir a senha de rede. Em seguida, o computador tenta se conectar à rede, e se for satisfatória, sob a rede, você verá escrito "Conexão". Isso significa que você pode aceder a Internet.

Também se pode adicionar uma rede manualmente através do icone  na parte superior direita do ecrã.

13 aplicações

Para ver a lista completa de aplicações e acessá-los, você deve clicar no icone  a partir de qualquer desktop. Vá para a direita para a esquerda para mover para diferentes telas de aplicativos não deve entrar em uma única tela. Também a partir deste ponto, se você continuar na direita, você concorda com a selecção de widgets que você pode instalar (segure e solte para colocá-lo na área de trabalho).



Você também pode aceder às aplicações da área de trabalho, se você tem o icone correspondente como um atalho.

Para instalar aplicativos, você pode fazê-lo a partir de qualquer loja de aplicativos ou de um arquivo com um "APK". Cartão de memória ou a memória do sistema.

NOTA

É possível que alguma aplicações estejam em inglês.

guia do utilizador | 9

- **Retornar ao menu anterior** → Para voltar ao menu anterior, em qualquer tela, clique no icone  situado na barra inferior. Pressione várias vezes se você quiser voltar para o desktop.
- **Voltar para a área de trabalho** → Para voltar directamente á área de trabalho inicial carregue no icone  do ecrã.


11 utilização do aparelho e interface Android™

O equipamento tem o Android 4.2 do sistema operacional JB (Jelly Bean), melhorando a interface gráfica, características, aplicações, etc no que diz respeito às versões anteriores.

O equipamento tem cinco ecrãs que exhibe icones de atalho para aplicativos e widgets (aplicativos para exibição e execução na área de trabalho). Para passar de um desktop para outro, clique na tela e arraste o dedo para a esquerda ou direita.

A barra de status no topo do ecrã mostra as notificações do sistema, status de rede WiFi, status da bateria, tempo e na barra inferior permite levantar e abaixar o volume, vá para a tela anterior, área de trabalho principal, e aplicações recentes.

Você também pode personalizar a interface e desktops:

- Remover um icone ou widget, mantê-los pressionado e mover-se, ou arrastando-os para a parte superior da tela "X Remover" para excluí-los.
- Mover um icone ou widget, pressione e segure sobre ele até que ele aumente um pouco, e arrastá-lo para outro espaço vazio da mesma mesa ou adjacentes.
- Para adicionar um widget, pressiona o icone  para aceder ao menu principal e, em seguida, clique na opção de widgets para mostrar que estão disponíveis (isso varia de acordo com os aplicativos que você instalou). Escolha o que você quer, pressione e segure e ele irá aparecer na tela, se houver espaço suficiente.

guia do utilizador | 7

14 multimedia

O equipamento vem pré-instalado alguns aplicativos multimídia para música, vídeos, fotos e e-books. Dentro de cada aplicação irá exhibir os arquivos encontrados em qualquer memória (interna, microSD, USB) isso. Você pode reproduzir os arquivos, e dentro de programas de melhoramento genético, você pode executar as funções típicas (zoom, pausa, avanço, etc...).

Além disso, traz um navegador de arquivos a partir do qual você irá visualizar os arquivos e pastas diferentes das memórias.

Ele também tem microfone e aplicação de gravação de voz. As gravações são salvos na raiz da memória interna.

Com a aplicação da "Câmera", você pode tirar fotos usando a câmara frontal (também usado para chamadas de vídeo).

15 definições











Pressiona Menu  e Definições  para aceder a diferentes opções de configuração.

Wi-Fi	Permite ligar a uma rede WiFi que o equipamento encontre ou configurar uma manualmente.
Uso de dados	Mostra o consumo de dados no caso de utilizar uma pen USB 3G.
Más...	Aceder a outras configurações de rede sem fio.
Som	Permite definir o volume, notificações e outros parâmetros de som.
Ecrã	Permite definir os parâmetros relacionados ao vídeo, como brilho e papel de parede.
Armazenamento	Mostra o espaço de memória das diferentes memórias inseridas.
Bateria	Mostra o estado da bateria e da utilização das várias funções.
Aplicações	Você pode gerenciar os aplicativos instalados e em execução.
Serviços de localização	Parâmetros de localização via WiFi.

guia do utilizador | 10

- Você pode agrupar ícones em pastas na área de trabalho para classificar e armazenar atalhos, widgets e muito mais. interior. Para fazer isso mantenha um icone e arraste-o um pouco acima do dos outros.
- Também é possível mudar o fundo desktop. Pressione e segure em qualquer espaço de trabalho e, no menu pop-up, selecione "wallpapers". Você pode escolher entre o papel de parede animado padrão, papéis de parede Galeria padrão ou qualquer imagem na galeria, como um última opção.

O equipamento tem acelerômetro para girar a orientação da tela automaticamente quando o computador está na vertical.

	Atrás	Voltar ao menú anterior.
	Início	Voltar á pagina Iniciall.
	Recente	Mostra as últimas aplicações abertas. Você pode acessá-los pressionando, ou fechá-los clicando sobre eles e deslizando o dedo até a um dos lados.
	Volume	Baixar ou subir o volume do sistema.
	Menú avançado	Acesso ao menú de configuração e opções (em algumas aplicações).
	WiFi	Mostra se está activada a ligação WiFi.
	Bateria	Muestra o estado da bateria.
	Búsqueda	Procura rápida na internet ou procura de aplicações.
	Procura por voz	Procura por voz na internet.
	Menú	Aceder ás aplicações instaladas e configuração do sistema.

guia do utilizador | 8

Segurança	Parâmetros de configuração e bloqueio de segurança do computador.
Idioma e entrada de texto	Configurações de idioma, dicionários, teclado e síntese de fala.
Copia de segurança	Parâmetros de configuração de backup e restaurar as configurações de fábrica.
Contas	Contas de Utilizador. Você deve definir pelo menos uma conta Google para funcionalidade total do equipamento. Outras contas suportadas: Twitter, Exchange, Facebook, Skype...
Data e hora	Configuração da data e hora do sistema.
Accesibilidade	Os recursos de gerenciamento para ajudar as pessoas com deficiência visual.
Opções de desenvolvimento	Opções sobre o desenvolvimento e operação do equipamento, recomendamos que não altere.
Informação do Tablet	Informação de hardware e software do equipamento.

16 ligação HDMI a um televisor

O dispositivo tem uma ligação HDMI micro (tipo D) para ser conectado a uma televisão. Você deve usar um cabo HDMI (não incluído). Uma vez que o computador reconhece a TV, você verá a tela do computador na TV.

NOTA

O conector de micro conector HDMI está um pouco mais profundo do que o padrão, portanto, você deve procurar um cabo conector macho de pelo menos 5,9 milímetros de comprimento, para ser compatível com o equipamento. Se você quiser, nós colocamos a sua disposição, para comprar exclusivamente on-line, um cabo HDMI compatível com o seu Glee 7.

Visite: www.spinternet.com/hdmicable

CE Por este meio a TELECOM E NOVATECNO S.A. Android Tablet declara que a referência GLEE7 atende aos requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/05/CE.

Podem encontrar o conteúdo completo da Declaração de Conformidade: www.spinternet.com

guia do utilizador | 11