





OFFICE ID 2

MANUAL DE USUARIO

SPC 2407/1/02

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

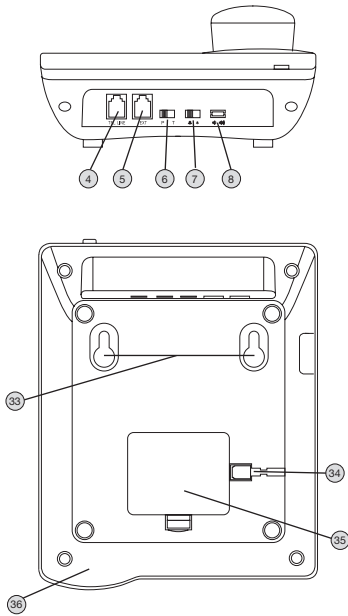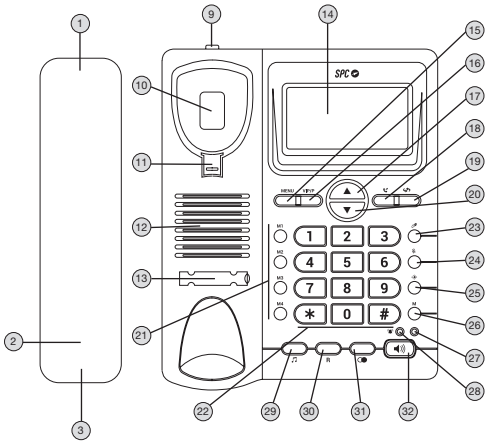

1. Auricular

2. Micrófono

3. Alojamiento cable rizado en el microteléfono.

4. Alojamiento para cable línea principal, **TEL. LINE**

5. Alojamiento para cable de línea de la extensión o terminal supletorio, **EXT**

6. Marcación Tonos (Multifrecuencia) o Pulsos (Decádico), **P / T**

7. Volumen de timbre,

8. Volumen manos libres,

9. Pestaña de sujeción del microteléfono

10. Gancho

11. Pieza para montaje mural

12. Altavoz

13. Cartón para número telefónico

14. Pantalla

15. Tecla **MENU**. Menú.

16. Tecla **VIP/P**. **VIP** y pausa.

17. Tecla . Lista de llamadas contestadas. (**RECEIVED**). Navegación, subir, aumentar.

18. Tecla . Lista de llamadas realizadas. (**OUT**)

19. Tecla . Devolver llamada.

20. Tecla . Lista de llamadas perdidas. (**MISSED**). Navegación, bajar, disminuir.
21. Teclas **M1, M2, M3 y M4**. Memorias directas.

22. Teclado numérico.

23. Tecla . Borrar / Salir.

24. Tecla . Silenciador de micrófono.

25. Tecla . Almacenar y Menú.

26. Tecla **M**. Memoria.

27. Indicador luminoso de en uso

28. Indicador luminoso de timbre

29. Tecla . Seleccionar la melodía.

30. Tecla **R**. Rellamada a registrador.

31. Tecla . Rellamada.

32. Tecla . Manos libres.

33. Alojamientos para tornillos para montaje mural.

34. Alojamiento cable rizado en la base,

35. Compartimento de pilas.

36. Micrófono de manos libres.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Teléfono
- 1 Cable rizado de microteléfono
- 1 Cable plano de línea
- Manual de usuario

INSTALACIÓN

Para que la pantalla esté iluminada quita el tornillo, abre el compartimento (35) y coloca 3 pilas de 1.5V tipo AA (LR06) Las pilas no se suministran con el equipo. Al finalizar, pon el tornillo y vuelve a colocar la tapa.

Nota: Si deseas que se ilumine la pantalla y que la configuración y registros de llamada no se pierdan, instala 3 pilas alcalinas 1.5V tamaño AA.

Conecta un extremo del cable plano de línea en la entrada para cable de línea situada en la parte trasera del teléfono, **TEL. LINE** (4), y el otro extremo en la roseta o enchufe telefónico.

Conecta un extremo del cable rizado del microteléfono en la entrada para cable rizado que se encuentra en la parte inferior del mismo (3) y el otro extremo a la otra entrada para cable rizado situada en la parte inferior de la base, (34). Comprueba que al descolgar el microteléfono, escuchas el tono de línea.

Para acabar la instalación, elige uno de los dos montajes: sobremesa o mural (colgado en la pared).

MONTAJE SOBREMESA

Para el montaje sobremesa, no hay que hacer ninguna acción especial en el teléfono.


MONTAJE MURAL

Este equipo también dispone de la facilidad de posición mural o colgado en la pared. Para ello:

- Realiza los agujeros en la pared a unos 90 mm de distancia, tal y como muestra el siguiente dibujo:



- Coloca los tornillos. Utiliza tornillos del tipo: 3.5 x 25KA d=7mm.
- Encaja la base en los alojamientos de los tornillos para montaje mural (33) y asegúrate de que queda perfectamente fijada.

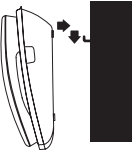

- Para que el microteléfono se mantenga colgado, es necesario sacar, girar 180º y volver a colocar la pieza mural (11) con la pestaña hacia arriba.

CONFIGURACIÓN

Una vez conectado el terminal a la línea telefónica, estará listo para realizar y recibir llamadas. No obstante, si lo deseas, puedes configurar la fecha y la hora y el contraste de la pantalla y el tipo de marcación.

FECHA Y HORA

Este teléfono actualiza de forma automática la fecha y la hora, al recibir la primera llamada con identificación del número de abonado llamante. No es necesario por tanto la intervención del usuario. Para ello debes tener activado el servicio de identificación de llamadas con tu compañía telefónica. En cualquier caso, deberás actualizar el año para que el día de la semana del calendario sea el correcto. En caso de que quieras configurarlo manualmente realice los siguientes pasos:

FUNCIONAMIENTO

Puedes saber quien te llama o quien te ha llamado en tu ausencia. Para ello, si no está activo, debes solicitar a tu compañía telefónica que te activen el servicio. Cuando el servicio esté activado en tu línea, el número de la persona que llama aparecerá en pantalla. El teléfono dispone de 53 registros de entrada de 8 dígitos cada uno ellos; y de 16 registros de salida de 8 dígitos cada uno, también. En ambos casos, cada registro podría tener un máximo de 16 dígitos.

Indicaciones:

- : Número VIP.
- **NEW**: Llamada nueva.
- **REPEAT**: Llamada repetida.
- **MAIL**: Mensaje recibido en buzón de voz.
- **RECEIVED**: Lista de llamadas contestadas.
- **MISSED**: Lista de llamadas perdidas.
- **OUT**: Lista de llamadas realizadas.
- --- **P** ---: Llamada privada.
- --- **O** ---: Llamada fuera de área.
- --- **END** ---: Fin de lista.

RECIBIR UNA LLAMADA / LLAMADAS ENTRANTES

Cuando se recibe una llamada, el timbre suena y el indicador luminoso (28) se ilumina con cada señal de timbre.

Descolgar con el microteléfono:

- Descuelga el microteléfono.
- Inicia la conversación.
- Al terminar, coloca el microteléfono en su alojamiento.

Cambiar a manos libres:

- Durante la conversación, presiona la tecla (32) y deja el microteléfono sobre la base.
- Al terminar, vuelve a presionar la tecla (32).

Descolgar con el manos libres:

- Presiona la tecla (32), para descolgar.
- Inicia la conversación. Para que tu interlocutor te pueda escuchar con claridad, habla directamente al micrófono (36) desde una distancia de 30cm o menos.
- Al terminar, vuelve a presionar la tecla (32).

REALIZAR UNA LLAMADA

Nota: En modo marcación, pulsa la tecla **VIP/P** (16) para insertar una pausa, **P**, que será tenida en cuenta como un dígito más a todos los efectos.

Desde el microteléfono:

- Descuelga el microteléfono. El indicador luminoso (28) se encenderá.
- Espera a oír el tono de línea y marca el número deseado.
- Al terminar, coloca el microteléfono en su alojamiento.

Desde el manos libres:

- Presiona la tecla (32).
- Espera a oír el tono de línea y marca el número deseado.
- Al terminar, vuelve a presionar la tecla (32).

Desde colgado (pre-marcación):

- Desde el modo colgado, marca el número con el teclado numérico (22). Si te equivocas, pulsa la tecla para borrar el último dígito (23).
- Descuelga el microteléfono o pulsa la tecla (32).
- Al terminar, coloca el microteléfono en su alojamiento o vuelve a presionar la tecla (32).

Devolver una llamada de la lista de llamadas contestadas:

- Pulsa la tecla (17) para entrar en la lista de llamadas contestadas.
- Selecciona el número mediante las teclas .
- Pulsa la tecla (19). Entonces, el teléfono descuelga automáticamente en manos libres y marca el número seleccionado. También puedes hacerlo descuelgando directamente el microteléfono o pulsando la tecla (32).

MEMORIAS DIRECTAS

Tu teléfono dispone de cuatro memorias directas **M1, M2, M3 y M4** (21), donde almacenar números importantes o de uso frecuente. Las memorias vienen vacías por defecto.

Grabar un número:

En colgado,

- Marca el número que deseas almacenar o selecciónalo de las listas de llamadas contestadas, perdidas o realizadas.
- Pulsa la tecla (25). La pantalla muestra **STORE IN**.
- Pulsa una de las memorias directas **M1, M2, M3 o M4** (21).

Revisar una memoria:

En colgado,

- Mantén pulsada durante 5 segundos la memoria que deseas revisar.
- La pantalla muestra el número de la memoria o **NO CODE** en caso de que esté vacía.

Borrar una memoria:

En colgado,

- Mantén pulsada durante 3 segundos la memoria que deseas borrar.
- Cuando la pantalla muestre el número de la memoria, pulsa la tecla (23) para borrarla.

Marcar una memoria:

En descolgado,

- Pulsa la memoria para marcar directamente el número asociado.

En colgado,

- Pulsa la memoria. Entonces, el teléfono cogerá línea en manos libres y marcará automáticamente el número asociado.

- Con el microteléfono colgado pulsa la tecla **M** (15). Aparece en pantalla **SET 1 DATE**. Pulsa nuevamente la tecla **M** (15).
- El año empieza a parpadear. Con las teclas aumenta o disminuye el año. Pulsa la tecla **M** (15).
- El mes empieza a parpadear. Con las teclas aumenta o disminuye el mes. Pulsa la tecla **M** (15).
- El día empieza a parpadear. Con las teclas aumenta o disminuye el día. Pulsa la tecla **M** (15).
- El primer dígito de la hora empieza a parpadear. Con las teclas aumenta o disminuye. Pulsa la tecla **M** (15). Haz lo mismo con el segundo dígito.
- El primer dígito de los minutos empieza a parpadear. Con las teclas aumenta o disminuye. Pulsa la tecla **M** (15). Haz lo mismo con el segundo dígito.

NOTA: En la segunda línea de iconos están los siete días de la semana (SUN-DOMINGO; MON-LUNES; TUE-MARTES; WED-MIÉRCOLES; THU-JUEVES; FRI-VIERNES; SAT-SÁBADO).

CÓDIGO REGIONAL

La función **SET 2 CODE** no se debe utilizar en Europa, de lo contrario podrían existir problemas en la marcación.

ACCESO PCODE

La función **SET 3 PCODE** no se debe utilizar en Europa, de lo contrario podrían existir problemas en la marcación.

CONTRASTE

Dispone de 5 niveles de contraste de pantalla. Valor por defecto: **LCD 3**.

Sigue los siguientes pasos para cambiar el contraste:

- Con el microteléfono colgado pulsa la tecla **M** (15). Pulsa la tecla hasta que aparezca en pantalla **SET 4 LCD**. Pulsa la tecla **M** (15).
- Pulsa las teclas para seleccionar el contraste deseado. **LCD 1**, poco contraste; **LCD 5**, contraste alto. Pulsa la tecla **M** (15) para confirmar.

Devolver una llamada de la lista de llamadas no contestadas o perdidas:

- Pulsa la tecla (20) para entrar en la lista de llamadas perdidas.
- Selecciona el número mediante las teclas .
- Pulsa la tecla (19). Entonces, el teléfono descuelga automáticamente en manos libres y marca el número seleccionado. También puedes hacerlo descuelgando directamente el microteléfono o pulsando la tecla (32).

Devolver una llamada de la lista de llamadas realizadas:

- Pulsa la tecla (18) para entrar en la lista de llamadas realizadas.
- Selecciona el número pulsando repetidas veces la tecla (18).
- Pulsa la tecla (19). Entonces, el teléfono descuelga automáticamente en manos libres y marca el número seleccionado. También puedes hacerlo descuelgando directamente el microteléfono o pulsando la tecla (32).

REPETICIÓN DEL ÚLTIMO NÚMERO MARCADO

Si quieres volver a llamar al último número marcado:

- Descuelga el microteléfono y pulsa la tecla de repetición del último número marcado (31).
- Al terminar, coloca el microteléfono en su alojamiento.

TECLA R

Esta tecla te permite tener acceso a los diferentes servicios que te ofrece tu compañía telefónica o centralita, tales como: "desvío de llamadas", "llamada en espera", "servicio contestador", etc. Contacta con tu compañía telefónica para solicitarlos.

- Pulsa la tecla **R** (30) cada vez que tengas que enviar esta señalización a la línea, de acuerdo a las indicaciones de tu compañía telefónica.

TECLA MUTE (Silenciar el micrófono)

Durante una conversación, puedes temporalmente enmudecer el micrófono para que la persona con la que está manteniendo la conversación no te pueda oír. Sin embargo, durante este tiempo si que podrás escucharlo.

MEMORIAS INDIRECTAS

Tu teléfono dispone de 10 memorias indirectas, que se corresponden con las teclas 0-9, donde almacenar números importantes o de uso frecuente. Las memorias vienen vacías por defecto.

Grabar un número:

En colgado,

- Marca el número que deseas almacenar o selecciónalo de las listas de llamadas contestadas, perdidas o realizadas.
- Pulsa la tecla (25). La pantalla muestra **STORE IN**.
- Pulsa una de las teclas **0-9**.

Revisar una memoria:

En colgado,

- Pulsa la tecla **M** (26).
- A continuación, pulsa durante 5 segundos una de las teclas **0-9**.
- La pantalla muestra el número de la memoria o **NO CODE** en caso de que esté vacía.

Borrar una memoria:

En colgado,

- Pulsa la tecla **M** (26).
- Mantén pulsada, durante 3 segundos, una de las teclas **0-9**, que deseas borrar.
- Cuando la pantalla muestre el número de la memoria, pulsa la tecla (23) para borrarla.

Marcar una memoria:

En descolgado,

- Pulsa la tecla **M** (26).
- A continuación, pulsa una de las teclas **0-9**.

Esta función es muy útil en función de qué ubicación vaya a tener el equipo (sobremesa o mural).

OTROS AJUSTES

Además, puedes realizar los siguientes ajustes en tu equipo: tipo de marcación, volumen de timbre, volumen de manos libres y tecla **R**.

MARCACIÓN

Puedes configurar el tipo de marcación: Pulsos (P) y Tonos (T). Valor por defecto: **TONE**.

Sitúa el interruptor **P T** (6) en una de las dos posiciones, para marcación por Pulsos o por Tonos, respectivamente.

AJUSTE DE LA MELODÍA DE TIMBRE

Tu teléfono dispone de 24 melodías de timbre. Si deseas ajustar la melodía de timbre, sigue los siguientes pasos:

- Pulsa la tecla (29)
- Con las teclas selecciona la melodía.
- Vuelve a pulsar la tecla (29), para salir.

Valor por defecto: Melodía 1 (Ring 01).

AJUSTE DE LA TECLA R

Si deseas ajustar el tiempo de la tecla **R** (30):

A 100ms:

- En descolgado, pulsa ***#100**.
- Pulsa la tecla **R** (30).
- Coloca el microteléfono en su alojamiento.

A 300ms:

- En descolgado, pulsa ***#*300**.
- Pulsa la tecla **R** (30).
- Coloca el microteléfono en su alojamiento.

Valor por defecto: 100ms (España).

Para activar o desactivar la función silencio del micrófono:

- Pulsa la tecla (24), durante la conversación, para silenciar el micrófono.
- Vuelve a pulsar la tecla (24), durante la conversación, para habilitar el micrófono.

TECLA VIP/P (VIP/PAUSA)

Con el teléfono colgado, al revisar un número del listado de llamadas recibidas o realizadas, podemos hacer que pase a ser un número **VIP**. Estos números no se pueden borrar cuando se hace individualmente, pero sí que se borran con la opción borrar todos los números de la lista.

Cuando veas el número en el listado, pulsa la tecla **VIP/P**. La pantalla mostrará un candado .

Pulsa la tecla **VIP/P** otra vez para que vuelva a ser un número normal y el icono desaparecerá.

NOTA: Cuando la memoria está llena, los números más antiguos se irán reemplazando por los más nuevos, excepto los números **VIP** que permanecerán en el listado.

INDICADOR DE MENSAJE RECIBIDO

Si tuvieras contratado y activado el buzón de voz de tu compañía telefónica, cuando alguien te llame y deje un mensaje en el buzón de voz, el icono **MAIL** se mostrará en la pantalla. Después de haber borrado todos los mensajes del buzón de voz, tu compañía telefónica te enviará una señal sin ningún número asociado y el icono **MAIL** desaparecerá.

REVISAR LA LISTA DE LLAMADAS CONTESTADAS

- Pulsa la tecla (17) para entrar en la lista de llamadas contestadas. Se ilumina el icono **RECEIVED**.
- Revisa los números mediante las teclas .
- Para borrar una llamada, selecciónala y pulsa la tecla (23).
- Para borrar toda la lista, pulsa y mantén pulsada durante 3 segundos la tecla (23).
- Si la lista está vacía, se muestra en pantalla **---END---**.

REVISAR LA LISTA DE LLAMADAS NO CONTESTADAS O PERDIDAS

- Pulsa la tecla (20) para entrar en la lista de llamadas no contestadas o perdidas. Se ilumina el icono **MISSED**.
- Revisa los números mediante las teclas .
- Si hay alguna llamada nueva, se ilumina en la pantalla el icono **NEW**.
- Para borrar una llamada, selecciónala y pulsa la tecla (23).
- Para borrar toda la lista, pulsa y mantén pulsada durante 3 segundos la tecla (23).
- Si la lista está vacía, se muestra en pantalla **---END---**.

NOTA: Si una llamada perdida, se recibe por segunda vez y es atendida, entonces la llamada pasa automáticamente a la lista de llamadas contestadas y es eliminada de la lista de llamadas perdidas.

REVISAR LA LISTA DE LLAMADAS REALIZADAS



- Pulsa la tecla (18) para entrar en la lista de llamadas realizadas. Se ilumina el icono **OUT**.
- Revisa los números pulsando repetidas veces la tecla (18).
- Para borrar una llamada, selecciónala y pulsa la tecla (23).
- Para borrar toda la lista, pulsa y mantén pulsada durante 3 segundos la tecla (23).
- Si la lista está vacía, se muestra en pantalla **---END---**.



OFFICE ID 2

MANUAL DE USUÁRIO

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLOS

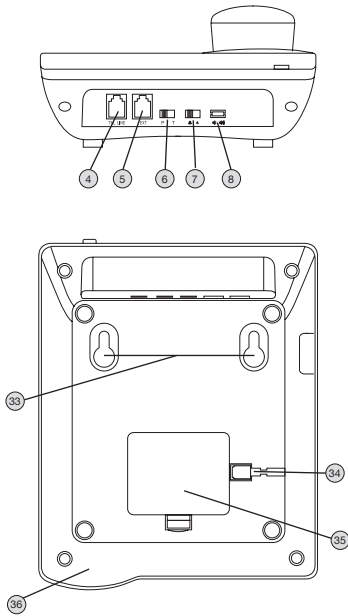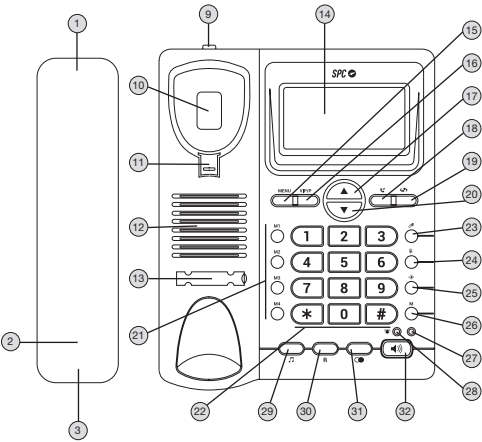

1. Auricular

2. Microfone

3. Localização para o cabo enrolado no microfone.

4. Localização para o cabo de linha principal, **TEL. LINE**

5. Localização para o cabo de linha da extensão ou terminal complementar, **EXT**

6. Marcação por Tons (multifrequência) ou Pulsos (decádico), **P / T**

7. Volume de toque,

8. Volume das mãos-livres,

9. Aba de fixação do microtelefone

10. Gancho

11. Acessório para a montagem em parede

12. Coluna

13. Cartão para número de telefone

14. Ecrã

15. Tecla **MENU**. Menu.

16. Tecla **VIP/P. VIP** e pausa.

17. Tecla . Lista de chamadas atendidas. (**RECEIVED**). Navegação, subir, aumentar.

18. Tecla . Lista de chamadas efetuadas. (**OUT**).

19. Tecla . Devolver chamada.

20. Tecla . Lista de chamadas perdidas. (**MISSED**). Navegação, descer, diminuir.
21. Teclas **M1, M2, M3** e **M4**. Memórias diretas.

22. Teclado numérico.

23. Tecla . Apagar / Sair.

24. Tecla . Silenciador do microfone.

25. Tecla . Guardar e Menu.

26. Tecla **M**. Memória.

27. Indicador luminoso de em utilização

28. Indicador luminoso de toque

29. Tecla . Selecionar a melodia.

30. Tecla **R**. Rechamada para o gravador.

31. Tecla . Rechamada.

32. Tecla . Manos libres.

33. Localizações para parafusos destinados à montagem em parede.

34. Localização para cabo enrolado na base,

35. Compartimento das pilhas.

36. Microfone de mãos-livres.

CONTEÚDO DA CAIXA

- 1 telefone
- 1 cabo de fone encaracolado
- 1 cabo de linha plana
- Manual de usuário

INSTALAÇÃO

Para que o ecrã esteja iluminado, remova o parafuso, abra o compartimento (35) e coloca 3 pilhas de 1.5 V tipo AA (LR06). As pilhas não são fornecidas com o equipamento. Quando terminar, coloque o parafuso e recoloca a tampa.

Nota: Se desejares que o ecrã se ilumine e que a configuração e os registos de chamada não se percam, coloca 3 pilhas alcalinas AA de 1.5 V.

Conecta uma extremidade do cabo plano de linha à entrada para cabo de linha situada na parte de trás do telefone, **TEL. LINE** (4), e a outra extremidade à roseta ou tomada telefónica.

Conecta uma extremidade do cabo enrolado do microtelefone à entrada para cabo enrolado que se encontra na parte inferior do aparelho (3) e a outra extremidade à outra entrada para cabo enrolado situada na parte inferior da base, (34). Verifica que, ao levar o microtelefone, ouves o toque de linha.

Para terminar a instalação, escolhe uma das duas formas de montagem: em secretária ou em parede (pendurado na parede).


MONTAGEM EM SECRETÁRIA

Para a montagem em secretária, não é necessário realizar qualquer ação especial no telefone.


MONTAGEM EM PAREDE

Este equipamento também dispõe da facilidade de poder ser colocado na parede ou pendurado nesta. Para isso:

- Faz os furos na parede a cerca de 90 mm de distância, tal como indicado no seguinte desenho:

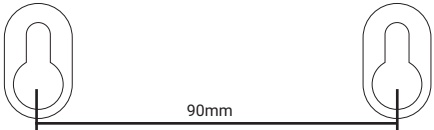

- Coloca os parafusos. Utiliza parafusos do tipo: 3.5 x 25KA d=7 mm.
- Encaixa a base nos pontos dos parafusos para a montagem em parede (33) e assegura-te que fica perfeitamente fixa.

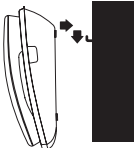

- Para que o microtelefone permaneça pendurado, é necessário tirar, girar 180º e voltar a colocar o acessório para parede (11) com a aba para cima.

CONFIGURAÇÃO

Assim que o terminal esteja conectado à linha telefónica, estará pronto a efetuar e receber chamadas. No entanto, se quiseres, podes configurar a data, a hora e o contraste do ecrã, bem como o tipo de marcação.

DATA E HORA

Este telefone atualiza automaticamente a data e a hora ao receber a primeira chamada com identificação do número de assinante que está a ligar. Não é necessária a intervenção do utilizador. Para isso, deves ter o serviço de identificação de chamadas ativado na tua companhia telefónica. Em qualquer caso, deverás atualizar o ano para que o dia da semana do

calendário seja o correto. Se quiseres configurá-lo manualmente, segue os seguintes passos:

- Com o microtelefone pousado, prima a tecla **M** (15). No ecrã aparece **SET 1 DATE**. Prime novamente a tecla **M** (15).
- O ano começa a piscar. Com as teclas aumenta ou diminui o ano. Prima a tecla **M** (15).
- O mês começa a piscar. Com as teclas aumenta ou diminui o mês. Prima a tecla **M** (15).
- O dia começa a piscar. Com as teclas aumenta ou diminui o dia. Prime a tecla **M** (15).
- O primeiro dígito da hora começa a piscar. Com as teclas aumenta ou diminui. Prima a tecla **M** (15). Faz o mesmo com o segundo dígito.
- O primeiro dígito dos minutos começa a piscar. Com as teclas aumenta ou diminui. Prima a tecla **M** (15). Faz o mesmo com o segundo dígito.

NOTA: Na segunda linha de ícones encontram-se os sete dias da semana (SUN-DOMINGO; MON-SEGUNDA; TUE-TERÇA; WED-QUARTA; THU-QUINTA; FRI-SEXTA; SAT-SÁBADO).

CÓDIGO DE REGIÃO

A função **SET 2 CODE** não deve ser utilizada na Europa. Caso aconteça, podem ocorrer problemas na marcação.

ACESSO PCODE

A função **SET 3 PCODE** não deve ser utilizada na Europa. Caso aconteça, podem ocorrer problemas na marcação.

CONTRASTE

O ecrã dispõe de 5 níveis de contraste. Valor por defeito: **LCD 3**. Segue os seguintes passos para mudar o contraste:

- Com o microtelefone pousado prima a tecla **M** (15). Prime a tecla até aparecer **SET 4 LCD** no ecrã. Prima a tecla **M** (15).
- Prime as teclas para selecionar o contraste desejado. **LCD 1**, pouco contraste; **LCD 5**, contraste alto. Prime a tecla **M** (15) para confirmar.

Esta função é muito útil em função da localização em que o equipamento se encontrará (numa secretária ou na parede).

OUTRAS DEFINIÇÕES

Além disso, podes ajustar as seguintes definições no equipamento: o tipo de marcação, o volume de toque, o volume das mãos-livres e a tecla **R**.

MARCAÇÃO

Podes configurar o tipo de marcação: Pulsos (P) e Tons (T). Valor por defeito: **TONE**. Situa o interruptor **P T** (6) numa das duas posições, para a marcação por Pulsos ou por Tons, respetivamente.

DEFINIÇÕES DA MELODIA DE TOQUE

O teu telefone dispõe de 24 melodias de toque. Se desejares definir a melodia de toque, segue os seguintes passos:

- Prime a tecla (29)
- Com as teclas seleciona a melodia.
- Volta a premir a tecla (29), para sair.

Valor por defeito: Melodia 1 (Ring 01).

DEFINIÇÕES DA TECLA R

Se desejares definir o tempo de prime a tecla **R** (30):

A 100ms:

- No estado levantado, prime *#100.
- Prime a tecla **R** (30).
- Coloca o microtelefone no lugar.

A 300ms:

- No estado levantado, prime *#300.
- Prime a tecla **R** (30).
- Coloca o microtelefone no lugar.

Valor por defeito: 100ms (Espanha).

FUNCIONAMENTO

Podes saber quem te está a ligar ou quem te ligou na tua ausência. Para isso, se o serviço não estiver ativo, solicita a sua ativação à companhia telefónica. Quando o serviço está ativado na tua linha, o número da pessoa que liga aparecerá no ecrã. O telefone dispõe de 53 registos de entrada de 8 dígitos cada, e de 16 registos de saída também de 8 dígitos cada. Em ambos os casos, cada registo pode ter no máximo 16 dígitos.

Indicações:

- : Número VIP.
- **NEW**: Chamada nova.
- **REPEAT**: Chamada repetida.
- **MAIL**: Mensagem recebida no voice-mail.
- **RECEIVED**: Lista de chamadas atendidas.
- **MISSED**: Lista de chamadas perdidas.
- **OUT**: Lista de chamadas efetuadas.
- --- **P** ---: Chamada privada.
- --- **O** ---: Chamada fora de rede.
- --- **END** ---: Fim da lista.

RECEBER UMA CHAMADA / CHAMADAS A RECEBER

Quando recebes uma chamada, ouves o toque e o indicador luminoso (28) ilumina-se com cada sinal de toque.

Atender com o microtelefone:

- Levanta o microtelefone.
- Inicia a conversação.
- Ao terminar, coloca o microtelefone no lugar.

Mudar para mãos-livres:

- Durante a conversação, prime a tecla (32) e deixa o microtelefone em cima da base.
- Ao terminar, volta a premir a tecla (32).

Atender com as mãos-livres:

- Prime a tecla (32), para atender.

- Inicia a conversação. Para que o teu interlocutor te possa ouvir com clareza, fala diretamente para o microfone (36) até uma distância de 30 cm.
- Ao terminar, volta a premir a tecla (32).

EFETUAR UMA CHAMADA

Nota: No modo marcação, prime a tecla **VIP/P** (16) para dar uma pausa, **P**, que será tida em conta como um dígito a mais para todos os efeitos.

A partir do microtelefone:

- Levanta o microtelefone. O indicador luminoso (28) acenderá.
- Espera ouvir o toque de linha e marca o número desejado.
- Ao terminar, coloca o microtelefone no lugar.

A partir das mãos-livres:

- Prime a tecla (32).
- Espera ouvir o toque de linha e marca o número desejado.
- Ao terminar, volta a premir a tecla (32).

A partir do estado pousado (pré-marcação):

- A partir do modo pousado, marca o número com o teclado numérico (22). Se te enganares, prime a tecla para apagar o último dígito (23).
- Levanta o microtelefone ou prime a tecla (32).
- Ao terminar, coloca o microtelefone no lugar ou volta a tecla (32).

Devolver uma chamada da lista de chamadas atendidas:

- Prime a tecla (17) para entrar na lista de chamadas atendidas.
- Seleciona o número através das teclas .
- Prime a tecla (19). Então, o telefone atende automaticamente em mãos-livres e marca o número selecionado. Também o podes fazer levantando diretamente o microtelefone ou premindo a tecla (32).

Devolver uma chamada da lista de chamadas não atendidas ou perdidas:

- Prime a tecla (20) para entrar na lista de chamadas perdidas.
- Seleciona o número através das teclas .

- Prime a tecla (19). Então, o telefone atende automaticamente em mãos-livres e marca o número selecionado. Também o podes fazer levantando diretamente o microtelefone ou premindo a tecla (32).

Devolver uma chamada da lista de chamadas efetuadas:

- Prime a tecla (18) para entrar na lista de chamadas efetuadas.
- Seleciona o número premindo repetidamente a tecla (18).
- Prime a tecla (19). Então, o telefone atende automaticamente em mãos-livres e marca o número selecionado. Também o podes fazer levantando diretamente o microtelefone ou premindo a tecla (32).

REPETIÇÃO DO ÚLTIMO NÚMERO MARCADO

Se quiseres voltar a ligar para o último número marcado:

- Levanta o microtelefone e prime a tecla de repetição do último número marcado (31).
- Ao terminar, coloca o microtelefone no lugar.

TECLA R

Esta tecla permite que tenhas acesso aos diferentes serviços oferecidos pela tua companhia ou central telefónica, tais como: "desvio de chamadas", "chamada em espera", "serviço de atendimento", etc. Entra em contacto com a tua companhia telefónica para os solicitar.

- Prime a tecla **R** (30) sempre que tiveres de enviar esta sinalização para a linha, de acordo com as indicações da tua companhia telefónica.

TECLA MUTE (Silenciar o microfone)

Durante uma conversação, podes silenciar temporariamente o microfone para que a pessoa com quem estás a conversar não te possa ouvir. No entanto, durante este tempo, tu podes ouvir a pessoa.

Para ativar ou desativar a função silêncio do microfone:

- Prime a tecla (24) durante a conversação para silenciar o microfone.
- Volta a premir a tecla (24) durante a conversação para ativar o microfone.

MEMÓRIAS INDIRETAS

O teu telefone dispõe de 10 memórias indiretas, que correspondem às teclas 0-9, onde guardar números importantes ou que utilizas frequentemente. **As memórias estão vazias por defeito.**

Gravar um número

No estado pousado,

- Marca o número que desejais guardar ou seleciona-o das listas de chamadas atendidas, perdidas ou efetuadas.
- Prime a tecla (25). O ecrã exhibe **STORE IN**.
- Prime uma das memórias diretas **M1, M2, M3** ou **M4** (21).

Verificar uma memória:

No estado pousado,

- Prime a tecla **M** (26).
- Em seguida, prime durante 5 segundos uma das teclas **0-9**.
- O ecrã exhibe o número da memória ou **NO CODE** se estiver vazia.

Apagar uma memória:

No estado pousado,

- Prime a tecla **M** (26).
- Mantém premida, durante 3 segundos, uma das teclas **0-9** que desejais apagar.
- Quando o ecrã exhibir o número da memória, prime a tecla (23) para apagá-la.

Marcar uma memória:

No estado levantado,

- Prime a tecla **M** (26).
- Em seguida, prime uma das teclas **0-9**.

Para esclarecer qualquer dúvida, visite: support.spc.es

VERIFICAR A LISTA DE CHAMADAS NÃO ATENDIDAS OU PERDIDAS

- Prime a tecla (20) para entrar na lista de chamadas não atendidas ou perdidas. O ícone **MISSED** ilumina-se.
- Verifica os números através das teclas .
- Se há alguma chamada nova, o ícone **NEW** ilumina-se no ecrã.
- Para apagar uma chamada, seleciona-a e prime a tecla (23).
- Para apagar toda a lista, prime e mantém premida durante 3 segundos a tecla (23).
- Se a lista estiver vazia, no ecrã aparece ---**END**---

NOTA: Se uma chamada perdida for recebida uma segunda vez e agora for atendida, então a chamada passa automaticamente para a lista de chamadas atendidas e é eliminada da lista de chamadas perdidas.

VERIFICAR A LISTA DE CHAMADAS EFETUADAS

- Prime a tecla (18) para entrar na lista de chamadas efetuadas. O ícone **Z** ilumina-se.
- Verifica os números premindo repetidamente a tecla (18).
- Para apagar uma chamada, seleciona-a e prime a tecla (23).
- Para apagar toda a lista, prime e mantém premida durante 3 segundos a tecla (23).
- Se a lista estiver vazia, no ecrã aparece ---**END**---

MEMÓRIAS DIRETAS

O teu telefone dispõe de quatro memórias diretas **M1, M2, M3** e **M4** (21), onde guardar números importantes ou que utilizas frequentemente. **As memórias estão vazias por defeito.**

Gravar um número:

No estado pousado,

- Marca o número que desejais guardar ou seleciona-o das listas de chamadas atendidas, perdidas ou efetuadas.
- Prime a tecla (25). O ecrã exhibe **STORE IN**.
- Prime uma das memórias diretas **M1, M2, M3** ou **M4** (21).

Verificar uma memória:

No estado pousado,

- Mantém premida durante 5 segundos a memória que desejais verificar.
- O ecrã exhibe o número da memória ou **NO CODE** se estiver vazia.

Apagar uma memória:

No estado pousado,

- Mantém premida durante 3 segundos a memória que desejais apagar.
- Quando o ecrã exhibir o número da memória, prime a tecla (23) para apagá-la.

Marcar uma memória:

No estado levantado,

- Prime a memória para marcar diretamente o número associado.

No estado pousado

- Prime a memória. Então, o telefone tomará a linha em mãos-livres e marcará automaticamente o número associado.