



Telefone inalámbrio
7290R / 7290N / 7290A

BLADE

GUÍA RÁPIDA / QUICK GUIDE / GUIA RÁPIDA

spc-universe.com



SPC 1810/14

BEM-VINDO

Neste guia encontrarás toda a informação para tirar o máximo partido do teu Blade.

CRIE UMA CONTA SPC

Inúmeras vantagens grátis à distancia de um click.

Antes de continuar a ler esta guia, recomendamos-lhe que visite www.spc-universe.com, QUE CRIE UMA CONTA SPC E REGISTE O SEU PRODUTO.

Desta maneira entrará no universo SPC: um clube exclusivo para os nossos clientes com importantes descontos e promoções para melhorar e renovar o seu equipamento SPC.

Além disto, com esta conta poderá aceder grátis a todos os serviços da SPC, como apps para tablets e smartphones e ao nosso suporte técnico.

Isto é a SPC. Um universo em tecnologia.

2

CONTEÚDO DA CAIXA

- Telefone
- Base de carregamento
- Alimentador
- Cabo de linha
- Baterias
- Manual de utilização

CARACTERÍSTICAS

- Agenda com 50 nomes e números
- Mãos Livres
- Identificação das Chamadas
 - Identificação das chamadas em espera
 - Lista de chamadas recebidas: 20 posições
 - Lista de chamadas efectuadas: 10 posições
- Ecrã iluminado
 - Ecrã iluminado de cor âmbar

3

- Som

- 5 níveis de volume do auricular e do kit mãos livres
- 6 níveis de som no telefone (incluindo o silêncio)

- Melodias

- 10 melodias do toque no telefone: 5 polifónicas e 5 normais
- 5 melodias de som normal na base

- Funcionalidades GAP

- Número de telefones que uma base consegue suportar: Até 5
- Número de bases em que um telefone pode estar registado: 1
- Transferência de chamadas entre telefones
- Chamadas internas entre telefones
- Conferência a três: 2 internas e 1 externa

- Outros parâmetros


- Idioma seleccionable: Español, Português, Nederlands, English, Deutsch, Français, Italiano.
- Modo normal y modo ECO
- Tipo de marcación seleccionable: tonos o pulsos

- Dimensões e peso

- 173 x 53 x 20 mm
- Peso: 123 g

4

LOCALIZAÇÃO DE CONTROLADORES

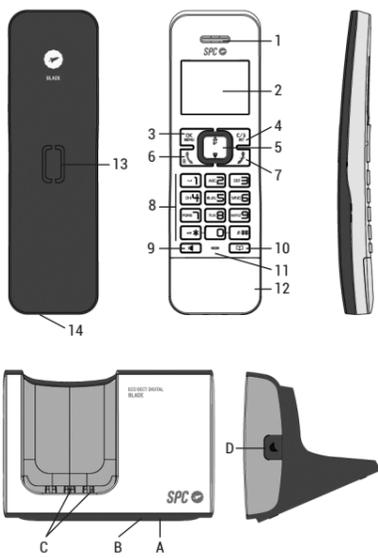

5

TELEFONE

1. Auricular

2. Ecrã

3. Tecla OK_{MENU} , MENU / OK

- Em modo de espera: Carregue para aceder ao menu.
- Em modo de sub-menu: Carregue para confirmar a selecção.
- Durante uma chamada: Carregue para aceder a uma comunicação interna, à agenda, à lista de chamadas realizadas e à lista de chamadas recebidas.

4. Tecla C/INT , MUTE / APAGAR / INTERCOM

- Em modo de espera: Prima para iniciar uma chamada interna (Intercom).
- Em modo menu principal: Prima para voltar ao ecrã de espera.
- Em modo de sub-menu: Prima para voltar ao menu anterior. Prima e mantenha premido para voltar ao ecrã de espera.
- Em modo de edição ou em modo de pré-marcação: Prima para apagar um carácter ou dígito. Prima e mantenha premido para apagar todos os caracteres ou dígitos.
- Durante uma chamada: Prima para activar ou desactivar a função silêncio do microfone.

6

5. Tecla ▲ / ▼ NAVEGAÇÃO

Tecla ▲ , PARA CIMA / LISTA DE CHAMADAS RECIBIDAS

- Em modo de espera: Prima para aceder à lista de chamadas recebidas.
- Em modo menu: Prima para navegar pelos menus.

- Em modo agenda, lista de chamadas realizadas e recebidas: Prima para se mover pela lista.

- Durante uma chamada: Prima para aumentar o volume.

- Recebendo uma chamada: Prima para aumentar o volume do som.

Tecla ▼ , ABAIXO / LISTA DE CHAMADAS REALIZADAS

- Em modo de espera: Prima para aceder à lista de chamadas realizadas.
- Em modo menu: Prima para navegar pelos menus.

- Em modo agenda, lista de chamadas realizadas e recebidas: Prima para se mover pela lista.

- Durante uma chamada: Prima para reduzir o volume.

- Recebendo uma chamada: Prima para diminuir o volume do som.

7

6. Tecla R , CONVERSAÇÃO / R

- Em modo espera e modo pré-marcação: Premir para fazer uma chamada.

- Em modo agenda, lista de chamadas realizadas e recebidas: Premir para fazer uma chamada para a entrada seleccionada da lista.

- Recebendo uma chamada: Prima para atender uma chamada.

- Durante uma chamada: Prima para marcar R (abertura temporizada).

7. Tecla E , APAGAR / CANCELAR

- Durante uma chamada: Prima para finalizar uma chamada e voltar à chamada em espera.

- Em modo menu ou em modo edição: Prima para voltar ao menu anterior. Prima e mantenha premido para voltar ao ecrã de espera.

- Em modo de espera: Prima e mantenha premida para ligar ou desligar o telefone.

8

8. Teclado de marcação

- Tecla ABC : Prima para inserir um dígito ou um carácter.
- Tecla ** : Em modo de espera, prima e mantenha premida a tecla para activar ou desactivar o bloqueio do teclado. Durante uma chamada e em marcação decádica, prima para mudar a marcação por impulsos.
- Tecla # : Em modo de espera, prima e mantenha premida a tecla para activar ou desactivar o som do telefone. Em modo lista de chamadas, prima para rever o número da pessoa que chama.

9. Tecla M , MÃOS LIVRES

- Durante uma chamada, prima para activar ou desactivar o modo mãos livres.
- Em modo de espera, pré-marcação, agenda, lista de chamadas recebidas ou realizadas: Prima para fazer uma chamada com mãos livres.
- Recebendo uma chamada: Prima para atender a chamada em mãos livres.

10. Tecla A , AGENDA

- Em modo de espera, prima para aceder à agenda.

11. Microfone

12. Tampa das baterias

13. Altifalante

14. Contactos para carga das baterias

9

BASE

A. Conexão do cabo de linha, LINHA

B. Conexão do adaptador à rede eléctrica

C. Contactos para carga das baterias


D. Tecla B , BUSCA TELEFONE

- Premir para procurar o telefone.
- Prima e mantenha premido para entrar no modo registo.

ECRÃ DO TELEFONE

ECRÃ EM MODO DE ESPERA

O ecrã em modo de espera é o ecrã principal inicial que aparece cada vez que liga o telefone. Tem várias áreas bem diferenciadas: área de íconos, de texto e de números.

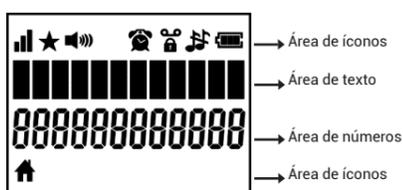

10

ÍCONOS

ÍCONO	NOME	DESCRIÇÃO
	Cobertura Nível do sinal	Fixo, quando o telefone está dentro do raio de acção da base. Invisível, quando o telefone esta fora do raio de acção.
	Chamada	Fixo, quando uma chamada está em curso. A piscar, quando está a receber uma chamada.
	Função não incomodar Som anulado	Fixo, quando o som está desligado.
	Alarme	Fixo: Quando está armado. A piscar: Quando toca.
	Bloqueio do teclado	Fixo: Quando o teclado está bloqueado.
	Bateria carregada	Fixo: Quando a bateria está totalmente carregada. A piscar: Quando a bateria está a carregar.
	Bateria descarregada	Fixo: Indica que a bateria necessita de ser carregada. Pisca, quando se detecta que o nível da bateria está baixo.

11

	Chamada nova	Aparece quando se recebeu uma chamada nova e não se atendeu.
	Mãos livres	Fixo, quando se usa o telefone em mãos livres.
	Mensagem no voicemail	Fixo, quando há uma nova mensagem no voicemail.

ECRÃ EM MODO MENU

Estando o telefone em modo de espera, o ecrã em modo menu é o ecrã que aparece cada vez que prime a tecla Menu, OK_{MENU} .

- Prima ▲ / ▼ , para mover-se através das opções.
- Prima OK_{MENU} para seleccionar a opção.
- Prima C/INT para voltar ao ecrã anterior.
- Prima e mantenha premida a tecla C/INT para voltar ao modo de espera.

12

Os sub-menus são os seguintes:

Menu principal	Sub-Menu 1	Sub-Menu 2
CH. RECEBIDAS	EXCLUIR HS	TOM
AGENDA	MODO DISCAG	PULSO
CONFIG BASE	TEMPO FLASH	CURTO
		MÉDIO
		LONGO
	MUDAR PIN	
	MODO ECO	
	ALARME	DESLIGAR
CONFIG TERM	DEF TOQUE	LIGAR
		TOQUE EXT
		TOQUE INT
		VOLUME TOQ
	DEF TOM	TOM TECLA
		TOM BATERIA
		FORA ALCANCE
	IDIOMA	ESPAÑOL
		PORTUGUÊS
		NEEDERLANDS
		ENGLISH
		DEUTSCH
		FRANÇAIS
		ITALIANO
	RENOMEAR HS	
	ATEND. AUTO	LIGAR
		DESLIGAR
REGISTO PADRAO	DATA & HOR.	
	BASE 1 (2, 3, 4)	
	PIN?	

13

BATERIAS

Este telefone utiliza BATERIAS, não pilhas. As BATERIAS são recarregáveis, as pilhas não.



Instale as baterias no compartimento situado na parte frontal do telefone. Para isso, abra o compartimento das baterias (12) mediante ligeira pressão e deslize a tampa até baixo. Conecte o pack de baterias ao conector interior do próprio compartimento. Só é possível fazê-lo numa das posições. Assegure-se que coloca as baterias na posição correcta. Só é possível fazê-lo numa das posições. Volte a colocar a tampa.

ÍCONO DA BATERIA

- Bateria com carga completa
- Bateria com 2/3 de carga
- Bateria com 1/3 de carga
- Bateria descarregada (a piscar), deve pô-lo a carregar

O ícono da bateria irá dando-lhe informação aproximada da carga actual das baterias do seu telefone. Se você observar ao atender que o ícono das baterias tem de flutuar, não se preocupe, é normal. Continue a utilizar o telefone com normalidade.

14

CARGA DAS BATERIAS

Primeira instalação: Carregue as baterias durante 10 horas.

Depois, se deixar o telefone na base durante a noite será suficiente para manter as baterias carregadas. Se durante o carregamento o ícono da bateria se mover, é porque não está totalmente carregada. Quando está carregada, o ícone pára.

Lembre-se que para aumentar a vida das baterias não é conveniente carregá-las durante longos períodos de tempo (férias, etc.).

NOTA: O alimentador deve permanecer sempre conectado à rede eléctrica, senão, o seu telefone não funcionará.

DESCARGA DAS BATERIAS

O seu telefone está concebido para reduzir o gasto das baterias quando está no descanso. A autonomia aproximada do telefone em conversação é de 10 horas (mãos livres desactivado) e de 200 horas em espera.

Quando as baterias estão vazias, não poderá efectuar nem receber chamadas. Quando as baterias estiverem fracas, o indicador da bateria não mostrará nenhum traço . O telefone permitir-lhe-á todavia finalizar a sua conversação, mas lembre-se que tem de carregá-las.

Se o telefone não irá ser usado durante um longo período de tempo, por exemplo, durante as férias, desligue a alimentação e as baterias do telefone. Quando voltar a conectar, precisará de pelo menos 10 horas para recarregar o telefone.

15

INSTALAÇÃO

LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE DE BASE

Coloque a base perto da linha telefónica e da tomada de alimentação (rede eléctrica).

É essencial que a base e o telefone possam receber e transmitir um bom sinal de rádio. A melhor situação é no centro na área que se pretende cobrir. Se tem pouca cobertura tente mudar a base de local.

A cobertura no interior vai até 50 metros. Não instale o dispositivo perto de televisores, computadores, ou aparelhos eléctricos porque poderia diminuir a cobertura e a qualidade do som.


INSTALAÇÃO DO TELEFONE

Coloque a base perto da linha telefónica e da tomada de alimentação (rede eléctrica).

- Insira uma extremidade de um adaptador de rede na entrada da alimentação da unidade da base (K). Ligue o adaptador de rede eléctrica a uma tomada de 220V.

- Conecte uma extremidade do cabo de linha na parte posterior da base (L), indicado pelo texto **LINHA** e insira a outra extremidade na tomada telefónica do seu lar.

16

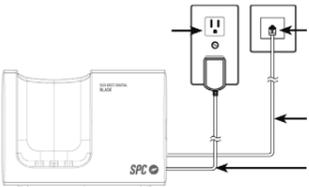

- Coloque as baterias no compartimento situado na parte traseira do telefone. Para isso, abra o compartimento das baterias (14) fazendo uma ligeira pressão e deslize a tampa até baixo. Insira as pilhas, observando a polaridade está correta. Nota dígitos (+ e -), localizado no interior do compartimento. Recoloque a tampa.

- Seguidamente, coloque o telefone na base para proceder ao carregamento das baterias. Na primeira instalação. Carregue-as pelo menos 10 horas.

- Se o ícone da bateria do telefone se mover, significa que as baterias não estão completamente carregadas. Contudo, com plena carga, o ícono permanecerá fixo

- O telefone está pré-programado para encaixar na sua base de forma automática. Se isto não ocorrer, desligue o cabo de alimentação da base, retire as baterias do telefone, volte a ligar o cabo de alimentação da base e coloque de novo as baterias. Se ainda permanecer sem encaixar, codifique o aparelho seguindo as instruções do aparelho **Registar um telefone**.

17

TERMINAR UMA CHAMADA

Durante uma chamada, prima a tecla para finalizar a chamada. Ou então, ponha o telefone na base para terminar a chamada.

TEMPORIZADOR DE CHAMADA

O seu telefone temporiza automaticamente a duração de todas as chamadas. O temporizador de chamada aparecerá no ecrã uns segundos depois da chamada ter sido realizada. Visualiza-se em horas, minutos e segundos no formato (HH:MM:SS).

CONFIGURAR O MODO DE SILÊNCIO

Prima e mantenha premido para silenciar o telefone, a mensagem "SILÊNCIO" aparecerá no ecrã e o ícono activar-se-á.

Em modo silêncio, prima e mantenha premido para voltar a activar o som do telefone, a mensagem "TOQUE EM" aparecerá no ecrã e o ícono activar-se-á.

BLOQUEIO DO TECLADO

Prima a mantenha premido para activar o bloqueio do teclado, a mensagem "TECLAS BLOQ." aparecerá no ecrã e o ícono activar-se-á.

Prima a mantenha premido para desactivar o bloqueio do teclado, a mensagem "DESBLOQ" aparecerá no ecrã e o ícono activar-se-á.

21

4. Prima no telefone que está a receber a chamada para estabelecer uma chamada.

5. Prima no telefone que está a transferir a chamada ou coloque-o na base de carga para finalizar a transmissão da chamada.

6. A chamada externa será transferida para o telefone escolhido.

CHAMADAS DE CONFERÊNCIA A TRÊS

Se você tiver mais de um telefone registado na base, pode utilizar esta função para manter uma conversa entre a chamada externa e os dois telefones.

Durante uma chamada externa:

1. Siga os passos 1 e 4 do parágrafo "TRANSFERIR UMA CHAMADA EXTERNA PARA OUTRO TELEFONE".

2. Prima e mantenha premdida a tecla no telefone que iniciou a conversa para estabelecer uma chamada de conferência a três.

NOTA: Se uma parte interna fica em suspenso durante uma chamada conferência a três, a chamada não se verá afectada, e prosseguirá neste caso, entre uma parte interna e a parte externa.

25

Se você seleccionar "LIGAR":

1. Utilize o teclado para configurar a hora.

2. Prima para confirmar. O ecrã mostrará a hora e a data actuais e pedir-lhe-á para configurar a função repetir ("snooze").

3. Prima e para seleccionar "LIGAR" ou "DESLIGAR".

4. Prima para confirmar.

CONFIGURAR O TOQUE DE CHAMADA PARA CHAMADAS EXTERNAS

Pode configurar o som de chamada externa para personalizar o seu telefone com 10 melodias diferentes. Por defeito, melodia 1.

1. Prima e para seleccionar "CONFIG. TERM".

2. Prima e para seleccionar "DEF TOQUE".

3. Prima e para seleccionar "TOQUE EXT".

4. Prima e para escolher a melodia desejada.

5. Prima para seleccionar a melodia desejada.

29

FUNÇÕES BÁSICAS

DESLIGAR E LIGAR O TELEFONE

1. Prima e mantenha premido para desligar o telefone.

2. Para ligar o telefone, prima e mantenha premido .

EFFECTUAR UMA CHAMADA

MARCAÇÃO COM TELEFONE POUSSADO

1. Introduza o número de telefone, no máximo pode ter 24 dígitos. Se marcar o número erradamente, prima Para eliminar o último dígito.

2. Prima para chamar o número marcado.

MARCAÇÃO COM TELEFONE LEVANTADO

1. Prima para activar a linha.

2. Introduza o número de telefone para chamar.

CHAMADA A PARTIR DA AGENDA

1. Prima para aceder à agenda, irá aparecer a primeira entrada da agenda. Ou então, prima e para seleccionar "AGENDA" e para aceder a ela.

NOTA: Aparecerá a primeira entrada da agenda, se não houver contactos nela, aparecerá a mensagem "SEM NÚMERO".

2. Prima para seleccionar uma entrada da agenda.

3. Prima para chamar o contacto seleccionado.

18

RE-CHAMADA PARA O ÚLTIMO NÚMERO MARCADO

Pode voltar a chamar os últimos 10 números marcados. Se tiver armazenado na lista um nome que corresponda ao número marcado, o nome aparecerá no ecrã. O número marcado mais recentemente aparecerá no topo da lista.

RE-CHAMAR UM NÚMERO A PARTIR DA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS

1. Prima para aceder à lista de números marcados.

2. Prima para seleccionar a partir da lista de números marcados.

3. Prima ou para chamar o número seleccionado da lista.

NOTA: Se a lista se encontrar vazia, aparecerá no ecrã a mensagem "SEM NÚMERO".

ARMAZENAR UM NÚMERO DA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS NA AGENDA

1. Siga os passos 1 e 2 da secção "RE-CHAMAR UM NÚMERO A PARTIR DA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS".

2. Prima duas vezes para seleccionar "ADIC AO PB".

3. Utilize o teclado para introduzir o nome.

4. Prima e use o teclado para modificar o número se for necessário.

5. Prima e para seleccionar uma melodia para o novo contacto.

6. Pulse para confirmar.

22

AJUSTES DO TELEFONE

AJUSTES DO TELEFONE

AJUSTES DE DATA E HORA

• CONFIGURAR O FORMATO DE HORA

1. Prima e para seleccionar "CONFIG. TERM".

2. Prima e para seleccionar "DATA & HOR".

3. Prima e para seleccionar "FORMATO HOR".

4. Prima e para elegir el formato deseado (12 HR ou 24 HR).

5. Prima para confirmar.

• CONFIGURAR A HORA

1. Prima e para seleccionar "CONFIG. TERM".

2. Prima e para seleccionar "DATA & HOR".

3. Prima e para seleccionar "DEF HORÁRIO".

4. Prima depois de configurar a hora de acordo com o formato de hora (12 HR ou 24 HR). A hora aparecerá no formato que tiver definido.

5. Prima para confirmar.

26

CONFIGURAR O TOQUE DE CHAMADA PARA CHAMADAS INTERNAS

Pode configurar o som da chamada interna para personalizar o seu telefone com 10 melodias diferentes. Por defeito, melodia 2.

1. Prima e para seleccionar "CONFIG. TERM".

2. Prima e para seleccionar "DEF TOQUE".

3. Prima e para seleccionar "TOQUE INT".

4. Prima e para seleccionar a melodia desejada.

5. Prima para confirmar a melodia desejada.

CONFIGURAR O VOLUMEN DO SOM

Pode configurar o volume do som, com um total de 6 volumes, incluindo o "VOLUME OFF". Por defeito, volume 3.

1. Prima e para seleccionar "CONFIG. TERM".

2. Prima e para seleccionar "CONF SOM".

3. Prima e para seleccionar "VOLUME TOQ".

4. Prima e para seleccionar o volume do som.

5. Prima para confirmar o volume do som.

30

PROCURAR ALFABETICAMENTE CONTACTOS NA AGENDA

1. Prima para aceder à agenda, irá aparecer a primeira entrada da agenda. Ou então, prima e para seleccionar "AGENDA" e para aceder a ela.

2. Prima a tecla que contém a primeira letra do nome do contacto desejado.

CHAMAR A PARTIR DO REGISTO DE CHAMADAS

1. Prima ara aceder ao registo de chamadas. Ou então, prima duas vezes para seleccionar a "LISTA" e aceder ao registo de chamadas.

NOTA: Aparecerá no ecrã a primeira entrada do registo, se não houver nenhuma entrada no registo, aparecerá a mensagem "SEM NÚMERO".

2. Prima para seleccionar a entrada do registo desejado.

3. Prima ou para chamar a entrada seleccionada.

CHAMAR A PARTIR DA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS

1. Prima para aceder à lista de números marcados e prima para seleccionar um número.

2. Prima ou para chamar o número selecionado.

AVISO DE FORA DE ALCANCE

Quando o telefone sai do alcance da comunicação com a base, aparece no ecrã a mensagem seguinte "SEM SINAL", e se estiver a falar a chamada será interrompida. Quando voltar a haver alcance da comunicação com a base, o telefone conectar-se-á automaticamente à base.

19

APAGAR UMA ENTRADA DA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS

1. Siga os passos 1 e 2 da secção "RE-CHAMAR UM NÚMERO A PARTIR DA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS".

2. Prima e para seleccionar "EXCLUIR".

3. Prima para confirmar e para confirmar novamente.

APAGAR A LISTA DE NÚMEROS MARCADOS

1. Siga os passos 1 e 2 da secção "RE-CHAMAR UM NÚMERO A PARTIR DA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS".

2. Prima e para seleccionar "APAGAR TUDO".

3. Prima para confirmar e para confirmar novamente.

BUSCA DO TELEFONE

A função "busca do telefone" é uma forma muito útil de encontrar um telefone perdido.

- Prima na base. Todos os telefones que se encontrem registados e disponíveis dentro do alcance, reproduzirão o impulso de "busca do telefone, no ecrã aparecerá a mensagem "BUSCANDO".

- Prima / / em qualquer telefone ou na base de novo para parar a "busca do telefone".

NOTA: Se durante a busca do telefone tiver uma chamada a entrar, o som do telefone tocará independentemente do impulso de busca.

23

• CONFIGURAR O FORMATO DA DATA

1. Prima e para seleccionar "CONFIG. TERM".

2. Prima e para seleccionar "DATA E HORA".

3. Prima e para seleccionar "FORMATO DATA".

4. Prima e para escolher o formato desejado (MM-DD-YY ou DD-MM-YY).

5. Prima para confirmar.

• CONFIGURAR A DATA

1. Prima e para seleccionar "CONFIG. TERM".

2. Prima e para seleccionar "DATA E HORA".

3. Prima e para seleccionar "DEF DATA".

4. Prima depois de configurar o ano.

5. Prima depois de configurar a data segundo o formato de data (MM-DD-AA ou DD-MM-AA). A data aparecerá no formato que tenha definido.

6. Prima para confirmar.

27

CONFIGURAR SONS DE ALERTA; SOM DAS TECLAS, SOM BATERIA E SEM SINAL

Quando premir uma tecla, um pequeno som será emitido, o qual pode activar ou desactivar. Além disso, pode activar ou desactivar os sons de alerta de bateria fraca ou quando o telefone se encontra fora de rede. O som de bateria fraca irá emitir-se mesmo que esteja a falar, para alertá-lo de que deve pôr a bateria a carregar. Por defeito, activado.

1. Prima e para seleccionar "CONFIG. TERM".

2. Prima e para seleccionar "DEF TOM".

3. Prima e para seleccionar "TOM TECLA". "TOM BATERIA" ou "FORA ALCANCE".

4. Prima e para seleccionar "LIGAR" ou "DESLIGAR".

5. Prima para confirmar.

SELECÇÃO DO IDIOMA

Idiomas: Espanhol, Português, Neerlandês, Inglês, Alemão, Francês, Italiano. Por defeito, Espanhol.

1. Prima e para seleccionar "CONFIG. TERM".

2. Prima e para seleccionar "IDIOMA".

3. Prima e para seleccionar o idioma.

4. Prima para confirmar.

31

RESPONDER A UMA CHAMADA

Se o telefone se encontrar fora da base de carregamento, quando o telefone estiver a tocar, prima a tecla .

Se o telefone se encontra alojado na base de carregamento e o modo de atendimento automático "ATEND. AUTO" está activado:

Quando o telefone estiver a receber uma chamada, retire o telefone da base para responder automaticamente à chamada.

Se deseja desactivar o modo de atendimento automático, veja o parágrafo "CONFIGURAÇÃO DE ATENDEADOR AUTOMÁTICO".

AJUSTE O VOLUME DO AURICULAR E DO ALTIFALANTE

Há 5 níveis para configurar o volume tanto do auricular como do altifalante. Durante uma chamada:

Prima para seleccionar a partir do volume 1 até ao 5. Irá ser mostrada a configuração actual. Quando terminar a chamada, o ajuste ficará configurado com o último nível seleccionado.

SILENCIAR UMA CHAMADA

Pode silenciar o microfone do seu telefone para que possa falar sem que o ouvinte o oiça durante uma chamada. Durante uma chamada:

1. Prima para silenciar o microfone, no ecrã aparecerá a mensagem "SECREDO".

2. Prima de novo para deixar de silenciar o microfone.

20

FUNÇÃO MULTI-TELEFONE

Esta característica só se aplica quando há um mínimo de dois telefones registados. Permite realizar chamadas internas, transferir chamadas externas de um telefone para outro, e chamadas de conferência a três. Se o telefone para o qual se está a ligar não responde num prazo de 60 segundos, o telefone que recebe a chamada deixará de tocar e o telefone que está a chamar voltará ao modo de repouso ou stand-by.

CHAMADA PARA OUTRO TELEFONE

1. Em modo de repouso, prima e no ecrã aparecerão todos os telefones registados excepto o telefone que tem na mão.

2. Introduza o número do telefone com o qual deseja realizar a chamada interna.

3. O telefone que recebe uma chamada começará a tocar, prima para estabelecer a chamada interna.

NOTA: Se há apenas um telefone registado na base, prima , aparecerá no ecrã "OP. INAVÁLIDA". Se houver apenas dois telefones registados na base, prima e automaticamente realizará a chamada interna para o outro telefone registado.

TRANSFERIR UMA CHAMADA EXTERNA PARA OUTRO TELEFONE

Durante uma chamada externa:

1. Prima para seleccionar "INTERCOM".

2. Prima e para seleccionar o telefone para o qual quer transferir a chamada.

3. A chamada externa a transferir bloquear-se-á directamente e será transferida para o telefone escolhido.

24

ALARME

Esta opção permite estabelecer um alarme no telefone a uma hora pré-definida. Quando o alarme estiver activado, aparecerá o ícono no ecrã. Quando chegar a hora do alarme, o ícono e a mensagem "ALARME ACT" piscarão no ecrã, o alarme permanecerá a tocar durante 45 segundos.

NOTAS:

- Pode premir qualquer tecla para silenciar o alarme. Contudo, se a função repetir ("snooze") estiver activada, o alarme voltará a tocar após 7 minutos. E assim sucessivamente até que desactive o alarme.
- A pressão sobre a tecla continua a ser possível mesmo que o teclado esteja bloqueado.
- O volume do alarme é o mesmo que o do som do telefone. Se o volume do som do telefone estiver silenciado, o volume do alarme estará configurado no "VOLUME 1".
- Durante uma chamada externa ou interna, se a hora do alarme estiver configurada para essa mesma hora, a mensagem "ALARME ACT" aparecerá no ecrã. Um toque de alarme será emitido pelo auricular para notificá-lo que a hora do alarme chegou. Uma vez que aconteça, prima qualquer tecla ou mantenha premdida a tecla para desactivar o alarme, o telefone voltará ao ecrã de duração da chamada.

1. Prima e para seleccionar "CONFIG. TERM".

2. Prima e para seleccionar "ALARME".

3. Prima e para seleccionar "LIGAR" ou "DESLIGAR".

4. Prima para confirmar.

28

DAR NOVO NOME AO TELEFONE

Por defeito: SPC

1. Prima e para seleccionar "CONFIG. TERM".

2. Prima e para seleccionar "RENOMEAR HS".

