




KAIRO

Referencia 7331N / 7331B
MANUAL DE USUARIO

SPC 2110/11/12/13/14

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

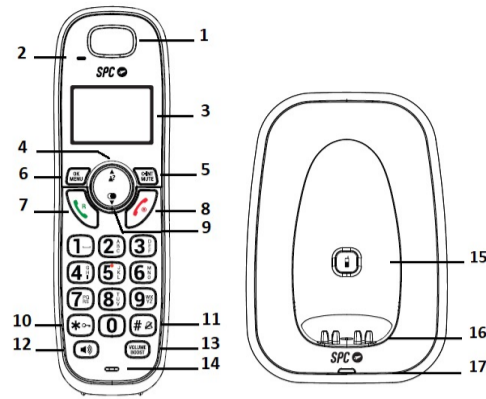

2

1. Auricular.
2. Luz de carga.
3. Pantalla.
4. Tecla **▲**: Lista de llamadas recibidas / Moverse a través del Menú / Aumentar volumen del auricular.
5. C-INT / MUTE: Silenciar, borrar e intercomunicador.
6. OK/MENU: Entrar al menú y confirmar opciones.
7. Tecla **☎**: Descolgar / R (Flash).
8. Tecla **📞**: Colgar / Apagar.
9. Tecla **▼**: Lista de llamadas realizadas / Moverse a través del Menú / Disminuir volumen del auricular.
10. Tecla ***->**: Bloqueo de teclado (mantener pulsada).
11. Tecla **#&**: Silenciar timbre (mantener pulsada).
12. Tecla **🔊**: Manos libres.
13. Volume boost: Volumen extra de recepción durante la conversación.
14. Micrófono.
15. Búsqueda del portátil.
16. Contactos de carga.
17. Luz de indicador de "en uso" y "timbre".

3

INSTALACIÓN

UBICACIÓN DE LA UNIDAD BASE

Es esencial que la Base y el Portátil puedan recibir y transmitir una buena señal de radio, para ello, colócale la Base cerca de:

- La toma de línea telefónica.
- La toma de alimentación (red eléctrica).
- La mejor situación es en el centro del área que desea cubrir. Si tienes poca cobertura intenta cambiar de sitio la Base.
- No lo coloque en un lugar donde le dé la luz directa y/o exista humedad.
- La cobertura interior es de 50 metros. No instale el aparato cerca de televisores, ordenadores o aparatos eléctricos ya que podría disminuir la cobertura y la calidad del sonido.


COLOCACIÓN E INSTALACIÓN

1. Inserta un extremo del adaptador AC/DC en el conector de la parte trasera de la Base y el otro en el enchufe.
2. Conecta un extremo del cable plano de línea en el conector de la parte trasera de la Base y el otro extremo en la toma de la línea telefónica.



4

3. Instala las baterías en el compartimento situado en la parte trasera del Portátil. Para ello abre el compartimento de las baterías mediante una ligera presión, tirando hacia abajo y posteriormente levanta la tapa. Inserta las baterías, observando que la polaridad es correcta. (Fíjate en los signos grabados situados en el interior del compartimento). Vuelve a colocar la tapa.

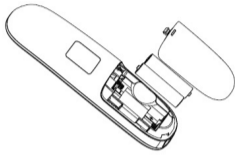

4. A continuación coloca el Portátil en la Base para proceder a la carga de las baterías. El icono de batería de la pantalla parpadeará indicando que se está procediendo a la carga del Portátil. Cárgala durante 12h, de este modo la instalación queda concluida.

5. El Portátil está preprogramado para que enlace con su Base, mostrando SPC y el número del Portátil en la pantalla. Si esto no ocurriera, desenchufa el cable de alimentación de la Base, quita las baterías del Portátil, vuelve a enchufar el cable de alimentación de la Base y coloca las baterías de nuevo.

INDICADOR DE BATERÍA

Fijo: Batería cargada totalmente.

Movimiento interno: Cuando la batería se está cargando.

Parpadeo: Batería descargada.

5

AVISO DE FUERA DE COBERTURA

Si en conversación observa que la calidad de comunicación empeora o es mala, es debido a que está saliendo de la zona de cobertura, deberás acercarte a la Base, si no se cortará la comunicación. Una vez que se haya perdido la cobertura el icono desaparecerá y la pantalla mostrará 'SIN SEÑAL'.

IMPORTANTE: Debido a las interferencias de radio, ocasionalmente puede perder la comunicación entre la Base y el Portátil durante un periodo corto de tiempo. La Base cambiará automáticamente a otro canal para evitar las interferencias y restablecer la comunicación.

FUNCIONES BÁSICAS

ENCENDIDO / APAGADO DEL PORTÁTIL

Para encender o apagar el Portátil mantén pulsada la tecla durante 3 segundos.

MARCACIÓN EN COLGADO

- Marca el número al que quieres llamar con el teléfono en modo reposo. Usa la tecla para borrar dígitos en caso de que te hayas confundido.

- Pulsa la tecla para marcarlo, la pantalla mostrará el icono .

- Pulsa la tecla para finalizar la llamada.

6

MARCACIÓN EN DESCOLGADO

- Pulsa la tecla para tomar línea. Espera a oír el tono de línea y marca el número al que deseas llamar.

- Pulsa la tecla para finalizar la llamada.

RECIBIR UNA LLAMADA

Cuando se recibe una llamada el timbre del Portátil suena. (El Portátil no sonará si está en modo silencioso).

- Para descolgar la llamada pulsa la tecla .

- Pulsa la tecla para finalizar la llamada.

Puedes mantener una conversación sin necesidad de colocar el Portátil junto a tu oído. Marca el número al que deseas llamar. Pulsa la tecla para tomar línea, el icono aparecerá en pantalla. El número se marcará y en cuanto la otra persona responda podrás mantener una conversación con ella en Manos Libres.

CONFIGURACIÓN DEL VOLUMEN DEL AURICULAR


Cuando estés manteniendo una conversación y desea modificar el volumen del auricular, pulsa la parte superior de la tecla para aumentarlo o parte inferior para disminuirlo, las veces que deseas hasta seleccionar el nivel deseado.

FUNCIÓN MUTE

Si deseas no ser escuchado por la persona con la que mantienes la conversación, pulsa la tecla . La pantalla mostrará 'MODO SECRETO'.

7

ICONOS Y SÍMBOLOS DE LA PANTALLA

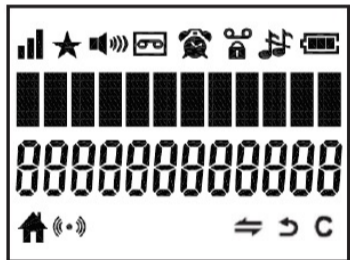

9

ICONOS	Los iconos pueden estar permanentemente encendidos (visibles), parpadeando o apagados (no visibles)
	Más bloques indican una señal de recepción más fuerte. Menos bloques indican una señal de recepción más débil.
	Permanentemente encendido cuando hay una llamada en curso.
	Fijo cuando el timbre está apagado.
	Fijo cuando se establece una alarma. Parpadea cuando llega la hora de alarma programada.
	Fijo cuando el teclado está bloqueado.
	Fijo cuando la batería está completamente cargada. En movimiento cuando la batería se está cargando.
	Parpadea cuando se detecta batería baja, lo que indica que necesita cargarse.
	Fijo cuando ha recibido llamadas perdidas.
	Fijo durante manos libres.
	Permanentemente encendido cuando hay mensajes de voz nuevos y no leídos.
	Permanentemente encendido cuando se activa el amplificador de auricular.
	Pulse para inicializar una llamada de intercomunicación con un portátil adicional.
	Pulse para volver al nivel de menú anterior o cancelar la acción actual si corresponde.
	Pulse para borrar un carácter o detener la alarma si corresponde.

10

LISTADO DE LOS ÚLTIMOS 10 NÚMEROS MARCADOS

REVISAR LOS 10 ÚLTIMOS NÚMEROS MARCADOS

- Pulsa la tecla , la pantalla mostrará el último número marcado.

- Pulsa la tecla para revisar los 10 últimos números marcados desde el más reciente al más antiguo.

- Pulsa la tecla para volver al estado inicial.

REALIZAR UNA LLAMADA A UNO DE LOS 10 ÚLTIMOS NÚMEROS MARCADOS

- Cuando estés revisando la lista y aparezca en la pantalla el nombre o número al que deseas llamar, pulsa la tecla .

PASAR A LA AGENDA UN REGISTRO DE LAS ÚLTIMAS LLAMADAS REALIZADAS

- Pulsa la tecla , la pantalla mostrará el último número marcado.

- Pulsa la tecla hasta seleccionar el número que desea guardar.

- Pulsa la tecla , la pantalla muestra 'AÑAD. AGENDA'. Pulsa .

- La pantalla muestra 'NOMBRE'. Introduce el nombre que quieres guardar mediante el teclado y pulsa . La pantalla mostrará el número, pulsa .

11

FUNCIONES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Puedes saber quién le llama o quién te ha llamado en su ausencia. Cuando el servicio de identificación del abonado llamante es implementado a la línea, (debes solicitar el servicio a tu compañía telefónica, Ej. Movistar), el número de la persona que llama aparecerá en la pantalla. El equipo dispone de 20 registros de entrada.

REVISAR LOS REGISTROS DE LLAMADAS RECIBIDAS

Si has recibido alguna llamada y no se ha atendido, la pantalla mostrará 'X LL NUEVA' hasta que revises todas las llamadas recibidas.

Para acceder a la lista de llamadas recibidas sigue los siguientes pasos:

- Pulsa la tecla . La pantalla mostrará el número de la llamada recibida (y el nombre si estuviese almacenado en la Agenda).

- Pulsa la tecla repetidamente para desplazarte desde las llamadas más recientes a las más antiguas.

- Pulsa la tecla , pulsa la tecla hasta seleccionar 'DETALLES'. Pulsa . La pantalla muestra la hora / minutos y el día / mes.

- Pulsa la tecla para volver al estado inicial.

NOTA: También puedes revisar las llamadas recibidas, mediante la opción 'LISTA LLAM' del Menú. Cuando la lista de llamadas está llena, la llamada más antigua se borra de la lista y en su lugar queda almacenada la nueva.

13

MARCAR UN NÚMERO DEL LISTADO

Cuando estés revisando la lista y aparezca en la pantalla el nombre o número al que deseas llamar, pulsa la tecla .

PASAR A LA AGENDA UN NÚMERO DE LA LISTA DE LLAMADAS RECIBIDAS

- Pulsa la tecla , la pantalla mostrará el número recibido.

- Pulsa la tecla para seleccionar el número que deseas guardar.

- Pulsa la tecla , pulsa hasta seleccionar 'AÑAD. AGENDA'. Pulsa .

- La pantalla muestra 'NOMBRE'. Introduce el nombre que quieres guardar mediante el teclado y pulsa . La pantalla mostrará el número. Pulsa .

- Selecciona la melodía con las teclas . Pulsa .

- Pulsa la tecla para volver al estado inicial.

BORRAR UN REGISTRO DE LAS ÚLTIMAS LLAMADAS RECIBIDAS

- Cuando estés sobre el número que quieres borrar. Pulsa la tecla .

- Pulsa la tecla hasta seleccionar 'BORRAR' si deseas eliminar el registro seleccionado o 'BORRAR TODO' en caso de que desees eliminar todos los registros.

- Pulsa la tecla la pantalla mostrará '¿CONFIR?'. Pulsa .

14

- La pantalla muestra 'SIN NÚMERO'.

INDICADOR DE MENSAJE RECIBIDO

Si tuvieras contratado y activado el buzón de voz de tu compañía telefónica, cuando alguien te ha llamado y ha dejado un mensaje en su buzón de voz, el icono permanecerá en la pantalla.

Después de haber borrado todos los mensajes de tu buzón de voz, tu compañía telefónica te enviará una señal sin ningún número asociado y el icono desaparecerá.

BLOQUEO DE LLAMADAS

Si te has suscrito al servicio de identificación de llamadas, puedes utilizar la función de bloqueo de llamadas para bloquear ciertas llamadas de forma automática, añadiendo números en la lista negra. También puedes optar por bloquear todas las llamadas o permitir llamadas de la lista VIP. Cuando se bloquea una llamada, el teléfono no sonará.

También puedes bloquear llamadas por tipo de llamada.

ELEGIR EL MODO DE BLOQUEO

- Pulsa la tecla la pantalla muestra 'BLOQ LLAM'. Pulsa .

- Selecciona con la tecla 'AJUSTES'. Pulsa .

- La pantalla muestra 'MODO BLOQUE'. Pulsa .

- Selecciona con la tecla una de las opciones: 'APAGADO

15

(desactivado) / BLOQ. TODOS / PERMIT. VIP / BLOQUE BLIST' (bloquear lista negra).

- Pulsa la tecla y elige entre la opción 'SIEMPRE ENC. (activado) / EN HORA (por un tiempo).

NOTA: Si eliges la función de EN HORA en el paso 5, tendrás que establecer el período de tiempo.

AÑADIR UN NÚMERO A LA LISTA NEGRA

- Pulsa la tecla la pantalla muestra 'BLOQ LLAM'. Pulsa .

- La pantalla muestra 'LISTA NEGRA'. Pulsa .

- Pulsa la pantalla muestra 'AÑADIR'. Pulsa .

- Introduce el nombre y pulsa . Introduce el número y pulsa .

- Pulsa la tecla para volver al estado inicial.

BORRAR UNA ENTRADA DE LA LISTA NEGRA

- Cuando estés sobre el número que quieres borrar. Pulsa la tecla .

- Pulsa la tecla hasta seleccionar 'BORRAR' si deseas eliminar el registro seleccionado o 'BORRAR TODO' en caso de que desees eliminar todos los registros.

- Pulsa la tecla la pantalla mostrará '¿CONFIR?'. Pulsa .

- Pulsa la tecla para volver al estado inicial.

16

BLOQUEAR LLAMADAS POR TIPOS DE LLAMADA

- Pulsa la tecla OKMENU la pantalla muestra **BLOQ LLAM.** Pulsa OKMENU.
- Selecciona con la tecla ▼ **AJUSTES.** Pulsa OKMENU.
- La pantalla muestra **MODO BLOQUE.** Pulsa ▼ para seleccionar **TIPO LLAM.**
- Pulsa OKMENU, pulsa ▼ para seleccionar entre **RETENIDO (privado) /INTERNNAL (internacional) / NO DISPON (no disponible) / TEL. PUBLICO (cabina).** Pulsa OKMENU.
- Pulsa ▼ para seleccionar **APAGADO** o **ENCENDIDO.** Pulsa OKMENU.

- Pulsa la tecla ↶ para volver al estado inicial.

AGENDA

Este equipo dispone de 30 posiciones de memoria para almacenar números de teléfono de hasta 24 dígitos y nombres de hasta 12 letras.

Si en algún momento deseas abandonar la operación de programación, Pulsa la tecla ↶ hasta volver a la pantalla inicial.

Para borrar letras o números Pulsa la tecla C-INTMUTE. Para dejar un espacio Pulsa 1.

INTRODUCIR NOMBRE Y NÚMERO

- Pulsa la tecla OKMENU, pulsa ▼ hasta llegar a **AGENDA.** Pulsa OKMENU.

17

cualquier tecla. Si está en modo repetición, para que deje de sonar definitivamente, debes mantener pulsada la tecla ↶.

- En **ALARMA** selecciona "encendido, introduce la hora, decide si quieres que suene varias veces o no. Para desactivarla, selecciona "apagado".

■ Configuración del timbre del portátil

Esta opción te permite configurar tanto la melodía como el volumen de timbre. Dispone de 10 melodías y de 6 niveles de timbre, incluido OFF (OFF, 1-5).

- En **CONF TIMBRE** selecciona **TIMBRE EXT,** para cuando recibe una llamada externa. TIMBRE INT es solamente si dispone de más portátiles. Selecciona **VOL TIMBRE** para cambiar el volumen (nivel 5 el más alto).

■ Configuración de los tonos; tono tecla, batería baja y sin señal

Cada vez que pulsa una tecla, se oye un tono de confirmación. Cuando la batería esté próxima a agotarse se oirá un tono de aviso, y lo mismo ocurrirá cuando esté lejano de la Base y pueda perder el enlace. Estas funciones vienen activadas de fábrica. Si quieres, puedes desactivarlas o activarlas de nuevo.

- En **CONFIG TONO** selecciona la opción que quieras activar "encendido" o desactivar "apagado" de entre: **TONO TECLA, TONO BATERÍA** o **SIN SEÑAL.**

■ Selección del idioma

El teléfono tiene la posibilidad de trabajar en varios idiomas diferentes, de fábrica viene seleccionado en Español, pero si lo prefieres puedes cambiarlo a; Portugués, Pycckha, Nederlands,

21

- La pantalla muestra '**ESPERE**'. Acerca el Portátil a la Base.

Si todo ha ido correctamente el Portátil volverá a la pantalla de inicio, de lo contrario vuelve a iniciar el proceso.

DAR DE BAJA UN PORTÁTIL

- Pulsa la tecla OKMENU. Pulsa la tecla ▼ hasta seleccionar '**CONFIG BASE**'. Pulsa OKMENU.

- La pantalla muestra '**ELIMIN TEL.**'. Pulsa OKMENU.

- La pantalla muestra '**¿PIN?**'. Introduzca el Pin (de fábrica: 0000) y Pulsa OKMENU.

- La pantalla muestra '**TELÉFONO 1**'. Pulsa la ▼ tecla hasta seleccionar el portátil que deseas eliminar y Pulsa OKMENU.

- Pulse la tecla ↶ para volver al estado inicial.

NOTA: No se puede eliminar el propio portátil.

25

MARCAS COMERCIALES
SPC es una marca registrada de Smart Products Connection S.A.

NOTA: SPC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información de esta guía, la cual se ha elaborado con el mayor cuidado, si bien toda la información y recomendaciones que aquí constan no constituyen garantía alguna.

CONTENIDO

- Portátil. Base. Cable de línea. Alimentador para la Base. Baterías 1'2V x 2 AAA 400 mAh (NiMh). Manual de instrucciones. Precauciones y avisos. Información al cliente.

- Versión Dúo; (base extra) + portátil + 2 baterías.

QUÉ HACER ANTE CUALQUIER DUDA

- El portátil no funciona o no se comporta de forma correcta.**
 - Desconecte la base de la red eléctrica.
 - Quite las baterías de su portátil.
 - Vuelva a conectar la base a la red eléctrica.
 - Conecte las baterías en el portátil (atención a la posición).
 - Coloque el portátil sobre la base.

- El teléfono no funciona.**
 - Compruebe que el adaptador de tensión está correctamente conectado.
 - Compruebe que el cable de línea está correctamente conectado.
 - Compruebe que las baterías están conectadas correctamente y cargadas.

29

- La pantalla muestra '**CONTACTOS**'. Pulsa OKMENU.

- La pantalla muestra '**SIN NÚMERO**'. Pulsa OKMENU. La pantalla muestra **ANADIR.** Pulsa OKMENU.

- Introduce el nombre y pulsa OKMENU. La pantalla muestra '**NÚMERO**', Introduce el número y pulsa OKMENU. Selecciona con la tecla ▼ la melodía asociada a este contacto y pulsa OKMENU.
- Puedes seguir introduciendo datos en la agenda pulsando OKMENU o por el contrario pulsa la tecla ↶ para volver al estado inicial.

NOTA: Para borrar letras o números pulse la tecla C-INTMUTE. Para dejar un espacio pulse 1. Una vez que se selecciones un carácter, el cursor se moverá a la siguiente posición después de una breve pausa.

18

BUSCAR Y MARCAR DESDE LA AGENDA

- Cuando estés revisando la agenda y aparezca en la pantalla el contacto al que deseas llamar, pulsa la tecla ↶.

BORRAR UN CONTACTO DE LA AGENDA

Cuando estés sobre el contacto que quieres borrar. Pulsa la tecla OKMENU.

- Pulsa la tecla ▼ hasta seleccionar '**BORRAR**' si deseas eliminar el registro seleccionado o '**BORRAR TODO**' en caso de que desees eliminar todos los registros.

- Pulsa la tecla OKMENU la pantalla mostrará '**¿CONFIR?**'. Pulsa OKMENU.

- Pulsa la tecla ↶ para volver al estado inicial.

18

English, Deutsch, Francais o Italiano.

- En **IDIOMA** seleccione entre las opciones mencionadas anteriormente.

■ Su nombre en la pantalla

Puede cambiar el nombre SPC que aparece en la pantalla cuando el Portátil está en reposo, por cualquier otro de hasta 10 letras.

- En **RENOM TELEF.** para borrar letras o números pulse la tecla C-INTMUTE. Para dejar un espacio pulse 1. Una vez que se selecciones un carácter, el cursor se moverá a la siguiente posición después de una breve pausa.

■ Selección de descolgado automático

Cuando el portátil se encuentra sobre la base y recibe una llamada tienes dos opciones para descolgar.

- Que no descuelgue hasta que pulsa la tecla ↶.
- Que descuelgue automáticamente al separarlo de la base. Para conseguir esto último, tienes que activar esta función.

- En **RESP. AUTO** selecciona "encendido" para activar o "apagado" para desactivarla.

■ Ajustar la fecha y la hora

Puedes configurar manualmente la fecha y hora. Si dispones del servicio de identificación de llamadas en tu línea, el mes y la hora se actualizarán automáticamente al recibir la primera llamada. No obstante, deberás actualizar el año.

22

FUNCIONES COMPLEMENTARIAS

LLAMADAS INTERNAS

Puedes usar los Portátiles para hablar entre ellos sin coste alguno.

- Con el teléfono en modo reposo Pulsa la tecla C-INTMUTE (⇐). Si solamente dispones de otro, este sonará automáticamente. La pantalla mostrará '**LLAM. TEL. 2**'.

- Si hay más de dos portátiles registrados, el número de los portátiles aparecerá en la pantalla.

- Pulsa el número de portátil con el que deseas hablar.

- El otro Portátil comenzará a sonar. En cuanto la otra persona descuelgue podréis comenzar a conversar.

- Para finalizar la conversación pulsa la tecla ↶.

TRANSFERIR UNA LLAMADA

Puedes transferir una llamada externa de un Portátil a otro. Para ello, durante la propia llamada externa debes realizar los siguientes pasos:

- Pulsa la tecla OKMENU, la pantalla muestra '**INTERCOM**'. Pulsa OKMENU. Si solamente dispones de otro Portátil, este sonará automáticamente. La pantalla mostrará '**LLAM. TEL. 1**'.

- El otro Portátil comenzará a sonar. Cuando el otro Portátil descuelgue, podréis hablar como si se tratara de una llamada interna.

26

- El portátil no funciona.**
 - Desconecte las baterías y vuelva a conectarlas.
 - ¿Ha cargado las baterías durante unas 10 horas? Compruebe el estado de la batería viendo el nivel del icono del portátil.

- No suena el timbre.** Compruebe que no tiene seleccionada la función sin sonido (VOL APAGADO 🔇) en el portátil.

30

MENÚ

AJUSTES DE LA BASE

Para entrar en los ajustes de la Base. Pulsa OKMENU, pulsa ▼ hasta seleccionar **CONFIG BASE.**

Pulsa OKMENU. Para desplazarte por las opciones pulsa ▼ y para confirmar cada paso pulsa OKMENU. Encontrarás las siguientes opciones: **ELIMIN TEL., MODO MARCAR, TECLA R / MODIFIC PIN.**

■ Eliminar Portátil

Si tuvieses más de un portátil asociado a la base, con esta función puedes eliminarlo.

En **ELIMIN TEL.** introduce el pin e indica cuál quieres borrar. El tuyo propio no se puede eliminar

■ Modo Marcación

Este teléfono viene ajustado de fábrica para que marque en modo **"Tonos"**. La mayoría de las centrales telefónicas utiliza este tipo de marcación. Si por algún motivo necesitaras cambiar a modo **"Pulsos"**.

- En **MODO MARCAR** cambia entre **TONO** o **PULSO.**

■ Tecla R

Puede ser útil para acceder a algunos servicios del operador. Dispone de tres ajustes; Corto, Medio y Largo. Para España se utiliza el Corto (de fábrica) y para Portugal el Medio.

19

- En **FECHA Y HORA** podemos modificar el **FORMATO FECHA** (DD-MM-AA o MM-DD-AA), y el **FORMATO HORA** (24 HR o 12 HR)

- Podemos introducir la hora y fecha con **CONFIG HORA**, introducimos la hora y minutos, después el año y para finalizar el día y mes.

■ Conectarse a otra Base

Si el equipo está registrado en otras bases puedes cambiar manualmente la base a la que estás enlazado.

- En **ELEGIR BASE** selecciona Base 2... a la que quieres conectarte.

RESET

Su teléfono puede volver a los valores iniciales de fábrica. Todas las configuraciones que hayas modificado quedarán sin modificar.

- Pulsa la tecla OKMENU, pulsa ▼ hasta seleccionar **PREDETERM.**

- Pulsa OKMENU. Introduce el PIN. Pulsa OKMENU. La pantalla muestra '**¿CONFIR?**' Pulsa OKMENU.

NOTA: Se perderán las listas de llamadas recibidas - realizadas

23

- Para transferirle la llamada externa, solamente tendrás que pulsar la tecla ↶ del primer Portátil.

CONFERENCIA A TRES: 2 INTERNAS Y 1 EXTERNA

Si tienes más de un Portátil registrado en la Base, puedes utilizar esta función para mantener una conversación entre la llamada externa y dos Portátiles. Para ello durante una llamada externa:

Para ello durante una llamada externa:

- Pulsa la tecla OKMENU, la pantalla muestra '**INTERCOM**'. Pulsa OKMENU. Si solamente dispones de otro Portátil, este sonará automáticamente, de lo contrario marca el número del Portátil al que quieres llamar.

- El otro Portátil comenzará a sonar. En cuanto el otro Portátil descuelgue, podréis hablar como si se tratara de una llamada interna y la llamada externa quedará retenida.

- Para realizar la conferencia a tres, mantén pulsada la tecla ✱ del Portátil que inició la comunicación, la pantalla mostrará '**CONFERENCIA**'. Ahora los tres interlocutores podréis mantener una conversación.

27

- En **TECLA R,** selecciona **CORTO** o **MEDIO** o **LARGO.**

■ Cambio de pin

El código PIN se utiliza para proteger el acceso a algunas funciones. Este código viene de fábrica como 0000. Puedes modificarlo para mayor seguridad:

- En **MODIFIC PIN,** introduce el de fábrica **PINT ANT"**, luego introduce el nuevo **NUE PIN** y vuelve a repetirlo **¿CONFIR?**

AJUSTES DEL PORTÁTIL

Para entrar en los ajustes del Portátil. Pulsa OKMENU, pulsa ▼ hasta seleccionar **CONF TELEF.**

Pulsa OKMENU. Para desplazarte por las opciones pulsa ▼ y para confirmar cada paso pulsa OKMENU. Encontrarás las siguientes opciones; **LLAM DIRECTA / ALARMA / CONF TIMBRE / CONFIG TONO / IDIOMA / RENOM TELEF. / RESP. AUTO / FECHA Y HORA / ELEGIR BASE**

■ Llamada directa

Al pulsar cualquier tecla (excepto OKMENU), el teléfono marca un número que previamente hayamos programado.

- En **LLAM DIRECTA** Introduce el pin, selecciona "encendido" e introduce el número. Para desactivarlo, pulsa OKMENU, introduce el pin y selecciona "apagado".

■ Activar o desactivar alarma

Esta opción te permite establecer una alarma en el Portátil a una hora pre-fijada. La alarma puede sonar una sola vez o puede repetirse cada 7 minutos. Para que deje de sonar pulsa

20

SISTEMAS GAP COMPATIBLES

Puede utilizar el sistema DECT multi-portátil para:

- Registrar hasta 5 Portátiles en la misma Base.
- Realizar una llamada interna y transferir llamadas desde un Portátil a otro que esté conectado a la misma Base.

- Portátiles adicionales: Añadiendo Portátiles adicionales al sistema, puedes realizar transferencias de llamadas y otras facilidades de intercomunicación entre todos ellos. Cuando un Portátil adicional se añade al sistema, las baterías se deben cargar como si de uno nuevo se tratara.

REGISTRO DE UN PORTÁTIL ADICIONAL (DAR DE ALTA UN PORTÁTIL)

Por defecto, la Base y el Portátil vienen registrados (asociados) de fábrica, si por cualquier motivo no fuera así o si quisiera dar de alta en la misma Base otro Portátil (puedes registrar hasta 5 portátiles por Base) deberás realizar los siguientes pasos:

- En la Base, mantén pulsada la tecla 🔍 de búsqueda del Portátil durante unos 6 segundos.

- Pulsa la tecla OKMENU. Pulsa la tecla ▼ hasta seleccionar '**REGISTRO**'. Pulsa OKMENU.

- Selecciona la Base y pulsa OKMENU.

- La pantalla muestra '**¿PIN?**'. Introduce el Pin (de fábrica: 0000) y Pulsa OKMENU.

24

DATOS TÉCNICOS

Frecuencia: 1880 – 1900 MHz

Potencia máxima de transmisión: 250 mW

Alimentador: Entrada 100-240V ~ 50/60Hz 0,15A; Salida 6V 450mA , 2.7W, Eficiencia energética: 73.67% (Min.); Potencia sin carga: 0,10W (Max.).

Marca: Vtech (VTPL); Modelo: VT04EUK06045 / VT04EE06045

Batería: 1.2V 400mAh tamaño AAA Ni-MH

Marca: GPI; Modelo: VT40AAAHC / Marca: CORUN - NI-MH AAAJ400 / COSLIGHT - LH040-3AH45

Debes utilizar únicamente piezas originales. Para obtener alimentadores o baterías contacta con nuestros centros de servicio SPC: service.spc.es o en support.spc.es
Compatible con las redes de telefonía analógica españolas (RTPC de Telefónica de España, ITE-CA-001).

Copyright © 2020 SPC
www.spc.es

La información que contiene esta guía no podrá en ningún caso transmitirse, reproducirse o difundirse de forma alguna sin la autorización por escrito de SPC.

28

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DECLARANTE/DECLARANT/DECLARANTE

Nombre/Name/Nome: **SMART PRODUCTS CONNECTION S.A.**
Domicilio/Address/Endereço: **Parque Tecnológico Álava C/ Leonardo da Vinci, 14. (01510) Miñano (Álava)**
Tel: **(+34) 945 297 029** Fax: **(+34) 945 297 028**
CIF: **A-01042878**

EQUIPO/DEVICE/EQUIPAMENTO

Clase de equipo/Device type/Tipo de equipamento: **Teléfono DECT**
Fabricante/Manufacturer/Fabricante: **Smart Products Connection S.A.**
País Fabricación/Manufacturing country/País de fabricação: **China**
Marca/Brand/Marca: **SPC**
Nombre comercial/Commercial Name/Nome comercial: **Kairo**
SKU: **7331N / 7331B**
Versión del producto/Product version/Versão do produto: **1.1**
Número de lote/Lot number/Número de lote:

NORMAS APLICADAS/APPLICABLE NORMS/NORMAS APLICÁVEIS

ETSI EN 301 406 V2.2.2: 2016-09
ETSI EN 301 489-6 V2.2.1: 2019-04
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019-11
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 50663: 2017; EN62479: 2010
EN 50564: 2011

FUNCIONALIDADES/FEATURES/CARACTERÍSTICAS

Características completas detalladas en el manual de usuario/Full features detailed in the user manual/Características completas e em detalhe no manual do usuário.

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante/This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer/Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Miñano, 29 de Octubre de 2020



D. José María Acha-Orbea
Director General/General Manager/Diretor-geral

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva Europea 2014/53/EU, 2011/65/EU.This declaration of conformity is in compliance with the European Directive 2014/53/EU, 2011/65/EU. Esta declaração de conformidade respeita as normas da Diretiva Europeia 2014/53/EU, 2011/65/EU.