



SPC STELLA 2

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einleitung -----	3
2. Position der Bedienelemente -----	3
3. Nützliche Tipps -----	4
4. Erste Schritte vor dem Einschalten -----	5
5. Telefon einschalten -----	6
6. Den Bildschirm des Telefons entsperren oder einschalten -----	7
7. Anrufen -----	7
a. Einen Kontakt aus dem Adressbuch anrufen	
b. Anruf aus dem Verlauf	
c. Anruf annehmen/ablehnen	
d. Annehmen und Auflegen von Anrufen durch Öffnen/Schließen des Klappdeckels	
e. Im Gespräch	
f. Anzeige für verpasste Anrufe	
8. Kurzwahl -----	10
a. Direkter Speicher	
b. Indirekter Speicher	
9. Klingeltöne, Töne und Lautstärke -----	10
10. Adressbuch -----	11
a. Adressbuch einsehen	
b. Schnellsuche	
c. Optionen für den Kontakt	
d. Einen Kontakt hinzufügen	
11. Nachrichten -----	12
a. Neue Nachricht erhalten	
b. Eine Nachricht schreiben	
12. SOS-Taste -----	13
a. Konfiguration der SOS-Taste	
b. Verwendung der SOS-Taste	
13. Smart Help -----	14
a. Was ist Smart Help?	
b. Fernkonfiguration	
c. Intelligenter Klingelton	
d. Intelligente Benachrichtigungen	
14. Medien -----	16
a. Kameras	
b. Bilder	
c. Videokamera	
d. Musikspieler	
e. Diktiergerät	
f. Radio	
g. Dateimanager	
15. Einstellungen -----	18
16. Akku und Ladevorgang -----	19


17. Andere Funktionen / Werkzeugmenü -----	21
a. Bluetooth	
b. Taschenrechner	
c. Kalender	
d. Alarm	
e. Weltzeituhr	
18. Taschenlampe -----	22
19. Technische Daten -----	22
20. Häufig gestellte Fragen -----	23




STELLA 2

1. EINLEITUNG

Dieses Dokument ist ein Benutzerhandbuch für das Tastentelefon STELLA 2 von SPC. Hier finden Sie Informationen über die ersten Schritte, die Sie durchführen müssen, um Ihr Mobiltelefon zu benutzen, sowie über seine verschiedenen Funktionen.

2. POSITION DER BEDIENELEMENTE

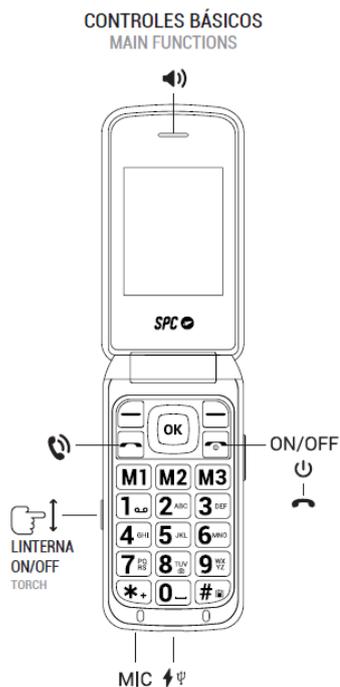

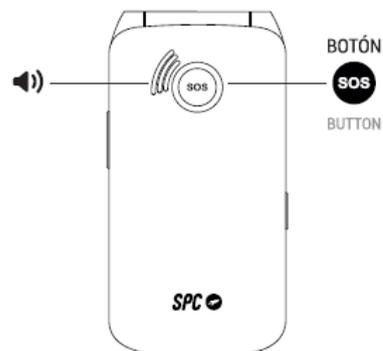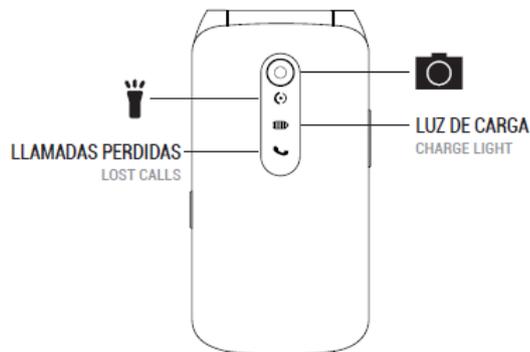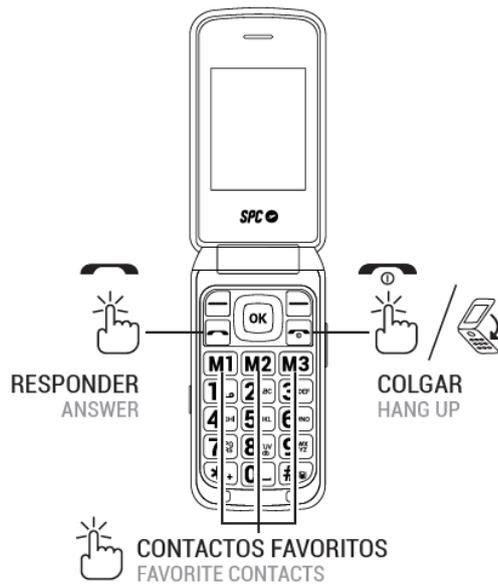


3. NÜTZLICHE TIPPS


- Um auf das Hauptmenü zuzugreifen, öffnen Sie die Klappe und drücken Sie im Standby-Modus des Telefons die obere linke Taste .
- Drücken Sie die strukturierten Seiten der mittleren OK-Taste nach oben oder unten, um durch das Hauptmenü und die verschiedenen Untermenüs zu navigieren.

- Die Taste oben links führt die Aktion aus, die unten links auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- Die Taste oben rechts führt die unten rechts auf dem Bildschirm angezeigte Aktion aus.
- Um eine Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die mittlere OK-Taste oder die entsprechende obere Taste.
- Um zum Startbildschirm zurückzukehren, drücken Sie einfach die Auflegen-Taste  oder durch Schließen des Deckels und erneutes Öffnen.

4. ERSTE SCHRITTE VOR DEM EINSCHALTEN

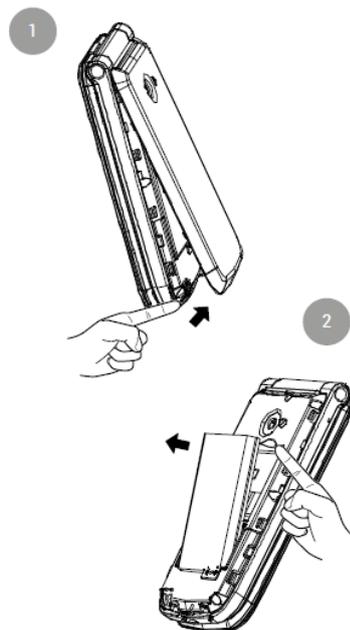

- Heben Sie den Akkudeckel an der Lasche an der Unterseite des Telefons an.
- Nehmen Sie den Akku heraus, indem Sie ihn aus der Aussparung oben im Akkufach anheben.

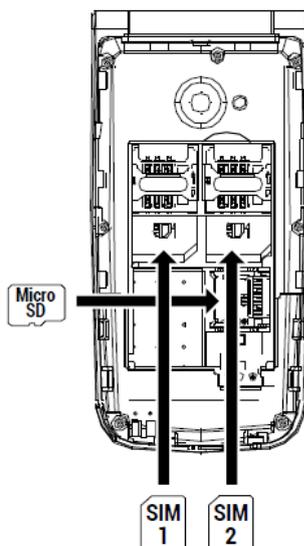

- Legen Sie die SIM-Karte(n) (MiniSIM-Format) in die angegebene Position ein, wobei die goldenen Kontakte des Telefons und der Karte(n) übereinstimmen müssen.

- Ist eine Micro-SD-Karte vorhanden, legen Sie diese in der angegebenen Position ein. Bitte beachten Sie, dass es sich um ein offenes Fach handelt. Schieben Sie die Abdeckung vorsichtig auf und Sie können das Fach öffnen.
- Legen Sie den Akku ein, indem Sie die goldenen Kontakte des Telefons und des Akkus aufeinander abstimmen.



- Denken Sie daran, den Bildschirmschutz zu entfernen, bevor Sie das Gerät benutzen.

5. TELEFON EINSCHALTEN



- Halten Sie die Einschalttaste einige Sekunden lang gedrückt, um das Telefon einzuschalten.

- Geben Sie die auf Ihrer SIM-Karte angezeigte PIN ein. Wenn zwei SIM-Karten eingelegt sind, fragt das Telefon zuerst nach der PIN von SIM 1 und dann von SIM 2.
- Drücken Sie diese Taste und halten Sie sie gedrückt, um das Telefon auszuschalten.

HINWEIS: Die persönliche Identifikationsnummer (PIN) schützt die SIM-Karte vor unbefugter Benutzung. Mit dem PIN Entsperrungsschlüssel (PUK-Nummer) können Sie eine gesperrte PIN entsperren. Die PIN und der PUK werden mit der SIM-Karte geliefert. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Betreiber

6. DEN BILDSCHIRM DES TELEFONS ENTPERREN ODER EINSCHALTEN

Wenn Sie das Telefon mit geöffneter Abdeckung, aber inaktivem Zustand, liegen gelassen haben, schaltet sich der Bildschirm nach einigen Sekunden aus.

- Um sie einzuschalten, drücken Sie einfach zweimal eine beliebige Taste.

Wenn sich der Bildschirm nicht wieder einschaltet, liegt das daran, dass der Bildschirm vor längerer Zeit ausgeschaltet wurde und aus Sicherheitsgründen automatisch gesperrt wurde. In diesem Fall:

- Drücken Sie zweimal eine beliebige Taste>Entsperren...>* (Sternchen) und der Bildschirm wird entsperrt und wieder aktiv.


Sie können diese automatische Tastensperre aufheben. Auf diese Weise zeigt das Telefon beim Öffnen der Abdeckung den eingeschalteten und entsperrten Bildschirm an. Um die Funktion zu konfigurieren, gehen Sie zu:

- Menü>Einstellungen>Telefonereinstellungen>Bildschirm>Automatische Tastatursperre: Aus

7. ANRUFEN

Sollten Sie zwei SIM-Karten verwenden, bittet das Telefon um die Bestätigung der SIM-Karte, mit der Sie telefonieren möchten, bevor Sie Anrufe tätigen.

Während eines Anrufs können Sie weitere Anrufe von/zu derselben Nummer tätigen und entgegennehmen, aber Sie können keine Anrufe von der anderen SIM-Karte tätigen oder entgegennehmen.

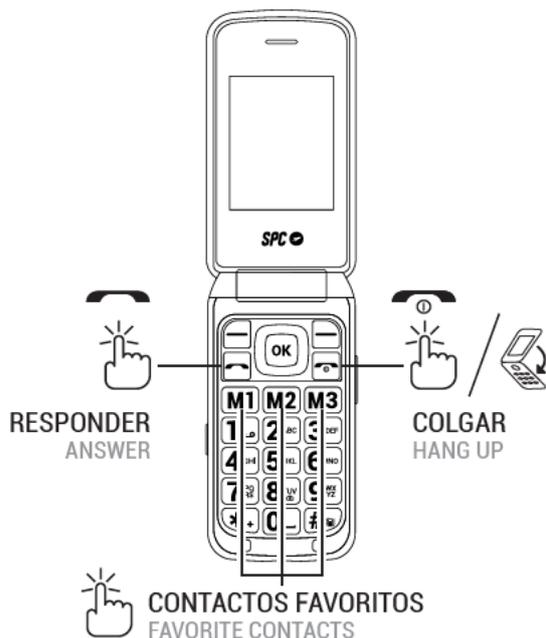

1. Wählen Sie die Nummer, die Sie anrufen möchten.
2. Drücken Sie "Löschen", um die falsch eingegebenen Ziffern zu löschen.
3. Drücken Sie  und wählen Sie die SIM-Karte aus, mit der Sie den Anruf tätigen möchten. Drücken Sie .
4. Geben Sie die gewünschte Nummer über die Tastatur ein. Wenn die Nummer im Adressbuch gespeichert ist, wird der Name des Kontakts auf dem Bildschirm angezeigt.
5. Drücken Sie  um den Anruf zu beenden.

Einen Kontakt aus dem Adressbuch anrufen

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm mit der rechten Funktionstaste auf "Adressbuch". Auf dem Bildschirm wird die Liste der Kontakte in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.
2. Verwenden Sie die obere/untere Steuertaste, um in der Liste zum gewünschten Kontakt zu gelangen.
3. Drücken Sie die Anruftaste  um den ausgewählten Kontakt anzurufen.
4. Drücken Sie die Auflegen-Taste  um das Gespräch zu beenden.

Anruf aus dem Verlauf

1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Telefon die Taste  um die Liste der gesendeten Anrufe aufzurufen. Sie können die Anrufliste auch über das Hauptmenü aufrufen.
2. Verwenden Sie die Navigationstasten, um durch die Liste zu scrollen, wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie auf  um anzurufen.

Anruf annehmen/ablehnen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Nummer oder der Name (falls im SPC STELLA 2 Adressbuch gespeichert) auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die Taste  um den Anruf anzunehmen oder  um ihn abzulehnen.

Annehmen und Auflegen von Anrufen durch Öffnen/Schließen des Klappdeckels

Sie können einen eingehenden Anruf annehmen, indem Sie die Klappe des Telefons öffnen, und den Anruf auflegen, indem Sie die Klappe schließen.

In der Standardeinstellung ist diese Funktion deaktiviert, damit Sie die Nummer des Anrufers sehen können, bevor Sie den Anruf annehmen.

Um sie zu aktivieren, gehen Sie zu:

- Menü -> Anrufe -> Anrufeinstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> Beantwortungsmodus -> Zum Beantworten öffnen.
- Durch Drücken von OK können Sie die Funktion aktivieren/deaktivieren.
- Bestätigen Sie mit der Option "Erledigt".

Im Gespräch

Freisprechen:

- Drücken Sie während eines Gesprächs auf "Freisprechen", um diesen Modus und die Freisprecheinrichtung zu aktivieren. So können Sie sprechen und zuhören, ohne das Telefon in der Hand oder an das Ohr zu halten.

Optionen:

- Drücken Sie während des Gesprächs auf "Optionen", um die verschiedenen Optionen aufzurufen.:
- Zweitanruf
- Anruf beenden
- Telefonbuch

- Anrufverlauf
- Nachrichten
- Tonaufnahmegerät
- Stummschalten

Anzeige für verpasste Anrufe

Bei einem oder mehreren verpassten Anrufen leuchtet die blinkende grüne Kontrollleuchte auf der Abdeckung Ihres Telefons auf (siehe Position der Bedienelemente).

Wenn es keine verpassten Anrufe gibt, ist diese Anzeige ausgeschaltet.

8. KURZWahl

Einen Anruf per Kurzwahl tätigen:

Das Telefon verfügt über drei direkte und acht indirekte Speichertasten für die Kurzwahl, sodass das Telefon durch einfaches Drücken dieser Tasten direkt die Nummer anruft, die mit jedem dieser gespeicherten Einträge verbunden ist.

Direkter Speicher:

Die direkten Speicher sind normalerweise für bevorzugte Nummern gedacht und entsprechen den Tasten M1, M2 und M3. So konfigurieren Sie diese Speicherplätze:

- Menü --> Favoriten,
- oder drücken Sie auf eine der 3 Direktspeichertasten -> Ja
- Aktivieren Sie die Funktion und geben Sie die Nummern der einzelnen Direktspeicher 1, 2 oder 3 ein.

Indirekter Speicher:

Indirekte Speicher oder Kurzwahlnummern sind Nummern, die durch Drücken und Halten einer der Ziffern 2 bis 9 aktiviert werden.

Um diese Nummern einzurichten, müssen Sie eine SIM-Karte installiert haben und zusätzlich:

- gehen Sie zu Menü -> Telefonbuch -> Optionen -> Einstellungen -> Kurzwahl:
- Aktivieren (Status: Ein),
- Nummer einstellen.
- Die Nummer 1 ist für die Mailbox reserviert und wird durch Drücken und Halten von 1 eingestellt.

9. KLINGELTÖNE, TÖNE UND LAUTSTÄRKE

Öffnen Sie das Menü Profile. Hier können Sie die Art des Klingeltons für Anrufe, Vibration, Lautstärke, Nachrichtenton usw. auswählen und konfigurieren. Das ausgewählte Profil ist standardmäßig Allgemein.

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um zwischen den verfügbaren Profilen zu wechseln und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Mitteltaste.

Wählen Sie ein Profil und drücken Sie Option, um es zu aktivieren, anzupassen oder zurückzusetzen.

Sie können ein Profil nach Ihrem Geschmack und Ihren Bedürfnissen anpassen und die folgenden Parameter einstellen:

- Benachrichtigungstyp und wählen Sie zwischen Nur Klingeln, Nur Vibrieren, Vibrieren und Klingeln oder Vibrieren und dann Klingeln.
- Wählen Sie den Klingelton für Anrufe, die auf SIM 1 eingehen
- Wählen Sie den Klingelton für Anrufe, die auf SIM 2 eingehen
- Wählen Sie die Anruflautstärke
- Wählen Sie den Klingelton für auf SIM 1 empfangene Nachrichten
- Wählen Sie den Klingelton für auf SIM 2 empfangene Nachrichten
- Wählen Sie die Lautstärke der empfangenen Nachrichten
- Wählen Sie den Tastentontyp oder die Stummschaltung
- Wählen Sie die Lautstärke des Tastentons
- Wählen Sie, ob ein Ton zum Öffnen der Klappe ertönen soll oder nicht
- Wählen Sie, ob ein Ton zum Schließen der Klappe ertönen soll oder nicht
- Aktivieren oder deaktivieren Sie den Systemalarm (z.B. schwache Batterie...).

10. ADRESSBUCH

Adressbuch einsehen

1. Wenn sich das Telefon im Bereitschaftsmodus befindet, drücken Sie die Taste "Adressbuch" (Taste oben rechts).
2. oder greifen Sie über das Hauptmenü zu: Menü (direkt zum Adressbuch)>Akzeptieren (Menü oben rechts).
3. Sobald Sie sich darin befinden, blättern Sie nach oben oder unten (mittlere OK-Taste), um durch die Liste zu blättern und alle Kontakte anzuzeigen.

Schnellsuche:

Geben Sie bei eingblendeter Kontaktliste (vorheriger Schritt Adressbuch konsultieren) die Anfangsbuchstaben des gesuchten Kontakts ein. Die Kontakte, die diese Buchstaben enthalten, werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Optionen für den Kontakt:

Wählen Sie einen Kontakt und drücken Sie auf "Optionen", um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.:

- Ansehen,
- SMS senden,
- Wählen,
- Bearbeiten,
- Löschen,
- Kopieren,
- vCard bearbeiten,
- Zur schwarzen Liste hinzufügen,
- Mehrere markieren und
- Einstellungen.

Einen Kontakt hinzufügen

1. Wenn Sie das Adressbuch aufrufen, wählen Sie oben die Option "Kontakt hinzufügen" und drücken Sie OK.

2. Wählen Sie den Speicher, wo der Kontakt gespeichert werden soll (auf SIM1, SIM2 oder im Telefon).

3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein (Name, Nummer).

4. Drücken Sie nach der Bearbeitung Option>Speichern, um den Kontakt zu speichern.

11. NACHRICHTEN

Neue Nachricht erhalten

Wenn Sie eine neue Textnachricht erhalten, gibt das Telefon einen Signalton aus und zeigt eine Benachrichtigung auf dem Bildschirm an. Zusätzlich wird das Symbol  auf dem Bildschirm angezeigt.

So öffnen Sie die Nachricht:

1. Wählen Sie Anzeigen, wenn die Benachrichtigung auf dem Bildschirm erscheint,

2. oder gehen Sie auf das Menü Nachrichten --> Posteingang. Neue Nachrichten sind mit einem Symbol eines versiegelten Umschlags gekennzeichnet.
3. Drücken Sie OK, um die Nachricht zu öffnen und zu lesen  .

HINWEIS: Das Symbol für eine neue Nachricht  bleibt so lange auf dem Bildschirm, wie ungelesene Nachrichten vorhanden sind.

Optionen für Nachrichten:

Wenn Sie eine Nachricht öffnen, können Sie:

- Antworten: Antworten Sie dem Absender mit einer SMS-Nachricht.
- Absender anrufen: Rufen Sie den Absender an.
- Weiterleiten: Leiten Sie die Nachricht an einen anderen Kontakt weiter.
- Löschen: Löschen Sie die Nachricht.
- Erweitert: Erweiterte Optionen für SMS-Nachrichten: Nummer verwenden, USSD (spezielle Betreibercodes für die Konfiguration) verwenden, Nachricht kopieren oder auf die SIM-Karte verschieben.

Eine Nachricht schreiben

Gehen Sie zu Menü --> Nachrichten --> Nachricht schreiben.

Unter Optionen>Eingabemethode können Sie Folgendes auswählen

- DE (Deutsch, alles in Großbuchstaben),
- De (Deutsch, erster Großbuchstabe und der Rest klein geschrieben),
- 123 (Zahlen),
- ABC (alle Großbuchstaben),
- abc (alles klein geschrieben),
- Abc (alle Groß- und Kleinbuchstaben),
- Andere Schriftsprachen

Sie können auf diese Optionen auch zugreifen, indem Sie innerhalb von Nachricht schreiben einmal die Taste # drücken. Das Symbol oben links zeigt den verwendeten Modus an.

12. SOS-TASTE

Die SOS-Taste ist eine physische Taste, die sich auf der Rückseite des Telefons befindet. Wenn Sie sich in einer Notsituation befinden, drücken Sie einfach ein paar Sekunden lang auf diese Taste (sobald sie konfiguriert ist, siehe "Einstellungen der SOS-Nummer") und das Telefon tätigt automatisch einen Anruf und sendet eine Notfall-SMS an bis zu 5 Nummern.


Konfiguration der SOS-Taste:

Über "Menü"-->"SOS":

- Stellen Sie den Status der Funktion ein: "Ein" oder "Aus".
- Stellen Sie die Notrufnummern unter "SOS-Nummer" ein (1 bis 5).
- Konfigurieren Sie die SOS-Nachricht. Schreiben Sie die Hilfsnachricht, die an die SOS-Nummern* gesendet werden soll.

* Standardmäßig lautet die Nachricht, die gesendet wird, "Ich brauche Hilfe!".

Verwendung der SOS-Taste:

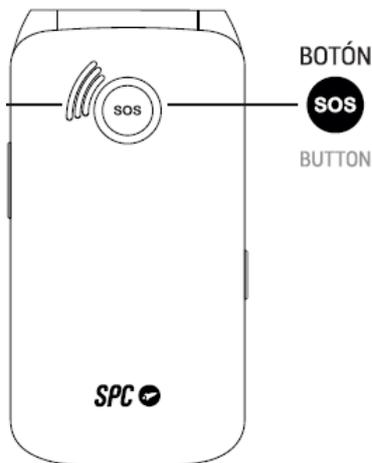

Wenn Sie sich in einer Notsituation befinden und die SOS-Taste drücken, wird das Handy:

- Einen Warnton (Hupe) ausgeben und den Anrufzyklus starten.
- Die Freisprechfunktion aktivieren.
- Die SOS-Nummern nacheinander anrufen und die SOS-Nachricht auch per SMS versenden.
- Wenn es keine Antwort gibt, springt es zur nächsten Nummer, bis einer von ihnen antwortet. Dieser Zyklus wird 3 Mal wiederholt.

**Wenn eine Nummer auf der Liste einen Anrufbeantworter hat, wird der Zyklus beendet.*

SMS können Ihre monatliche Rechnung erhöhen, je nachdem, welche Art von Vertrag Sie mit Ihrem Betreiber abgeschlossen haben.

13. SMART HELP

Was ist Smart Help?

AKTION	SMS CODE
Konfigurieren Sie die Nummer 611 111 111 als die 1. in der SOS-Liste	*SOS#2#1#6111111111
Konfigurieren Sie die Nummer 622 222 222 als die 2. in der SOS-Liste	*SOS#2#2#6222222222
Konfigurieren Sie die Nummer 633 333 333 als die 3. in der SOS-Liste	*SOS#2#3#6333333333
Konfigurieren Sie die Nummer 644 444 444 als die 4. in der SOS-Liste	*SOS#2#4#6444444444
Konfigurieren Sie die Nummer 655 555 555 als die 5. in der SOS-Liste	*SOS#2#5#6555555555

- So löschen Sie Nummern aus der SOS-Liste:

AKTION	SMS CODE
Nummer 1 von der SOS-Liste entfernen	*SOS#3#1#
Nummer 2 von der SOS-Liste entfernen	*SOS#3#2#
Nummer 3 von der SOS-Liste entfernen	*SOS#3#3#
Nummer 4 von der SOS-Liste entfernen	*SOS#3#4#
Nummer 5 von der SOS-Liste entfernen	*SOS#3#5#

2. KONTAKTE ZUM ADRESSBUCH ODER ZUM SCHNELLSPEICHER HINZUFÜGEN

Indem Sie eine SMS an STELLA 2 von einer der erlaubten Nummern mit den folgenden Codes senden:

- Um einen Kontakt zum Schnellspeicher M1, M2 oder M3 hinzuzufügen:

AKTION	SMS CODE
Kontakt 611 111 111 zu M1 hinzufügen	*MEM#2#1#6111111111
Kontakt 622 222 222 zu M2 hinzufügen	*MEM#2#2#6222222222
Kontakt 633 333 333 zu M3 hinzufügen	*MEM#2#3#6333333333

- So fügen Sie dem Telefonbuch einen Kontakt hinzu: ("CCC" IST DER NAME DES KONTAKTS).

AKTION	SMS CODE
Kontakt 611 111 111 zum Adressbuch hinzufügen	*PB#2#CCC*6111111111

3. DIE LAUTSTÄRKE VON KLINGELTON, OHRHÖRER UND FREISPRECHEINRICHTUNG AUF MAXIMUM STELLEN

Senden Sie eine SMS an STELLA 2 von einer der Nummern mit Erlaubnis mit den folgenden Codes:

AKTION	SMS CODE
Lautstärke erhöhen	*VOL#MAX

Intelligenter Klingelton

Mit dieser Funktion erhöht Ihr Telefon automatisch die Lautstärke des Klingeltons, wenn es feststellt, dass dieselbe Person versucht, Sie anzurufen und Sie den Anruf nicht entgegengenommen haben.

Die Klingeltonlautstärke Ihres Telefons wird auf Maximum gestellt, wenn dieselbe Rufnummer den Anruf innerhalb von 3 Minuten wiederholt. Nachdem der Anruf angenommen wurde, kehrt die Lautstärke Ihres Telefons auf die zuvor eingestellte Lautstärke zurück.

Sie können sie von hier aus aktivieren oder deaktivieren:

- Einstellungen > Smart Help > Intelligenter Klingelton.

Intelligente Benachrichtigungen

Mit dieser Funktion können Sie eine Reihe von Helfern definieren, die SMS-Benachrichtigungen erhalten, wenn STELLA 2 einen ungewöhnlichen Mangel an Aktivität feststellt:

- Einstellungen > Smart Help > Intelligente Benachrichtigungen > Helfer.

Es wird eine Warn-SMS an die eingestellten Nummern gesendet, wenn:

- Der Akkustand Ihres Telefons unter 15% liegt.
- Es liegt 1 unbeantworteter verpasster Anruf vor.
- STELLA 2 war in den letzten 24 Stunden inaktiv, d.h. wenn es feststellt, dass Sie keine Tasten gedrückt, den Deckel geöffnet oder geschlossen oder das Gerät aufgeladen haben.

Sie können jede dieser Warnungen aktivieren oder deaktivieren unter

- Einstellungen > Smart Help > Intelligente Benachrichtigungen.

14. MEDIEN

a. Kameras

(Eine Micro-SD-Speicherkarte ist erforderlich)

- Aktivieren Sie die Kamera, indem Sie auf Menü --> Medien --> Kamera gehen.
- OK-Taste - Drücken Sie diese Taste, um das Foto aufzunehmen.
- Unter Optionen --> Kameraeinstellungen können Sie die Kameraeinstellungen anpassen.
- Sobald das Foto aufgenommen wurde, können Sie in den Optionen das Foto über Bluetooth senden oder löschen.
- Unter Optionen --> Fotos können Sie auch auf die Fotos zugreifen, die Sie aufgenommen haben.

- Unter Optionen --> Optionen haben Sie Zugriff auf eine größere Anzahl von Optionen: Sie können die Aufnahme ansehen, über Bluetooth versenden, als Hintergrundbild verwenden, umbenennen, löschen oder die Details des Bildes ansehen.

b. Bilder

Zugriff auf die Bilder über

- "Menü" --> "Medien" --> "Bilder". Sehen Sie sich die Bilder und Fotos auf dem Telefonspeicher/der SD-Karte an.
- Innerhalb jedes Bildes können Sie unter "Optionen" das Bild versenden und als Hintergrundbild verwenden, neben anderen Funktionen.

c. Videokamera

(Eine Micro-SD-Speicherkarte ist erforderlich)

Rufen Sie bei aktivierter Kamera die Kameraoptionen auf, um in den Videomodus zu wechseln: "Zu Video wechseln". Und wählen Sie "Zur Kamera wechseln", um zum Fotokameramodus zurückzukehren.

OK-Taste - Drücken Sie diese Taste, um das Video zu starten/anzuhalten. Drücken Sie Stopp, um das Video zu beenden.

Drücken Sie Optionen --> Videokamera-Einstellungen, um die Einstellungen zu ändern.

d. Musikspieler

Rufen Sie den Audioplayer über Menü --> Medien --> Audioplayer auf. Spielen Sie die Musik im Telefonspeicher/SD-Karte ab.

e. Diktiergerät

Es befindet sich im Menü "Medien".

- Sie können Gespräche aufzeichnen, indem Sie auf Optionen --> Neue Aufnahme gehen.
- Sie können eine laufende Aufnahme pausieren, indem Sie die obere linke Funktionstaste drücken. Sie können die Aufnahme dann fortsetzen oder pausieren.
- Sie können eine laufende Aufnahme abbrechen, indem Sie die obere rechte Funktionstaste drücken.
- In den Optionen können Sie die Aufnahmen wiedergeben, auf die Liste der Aufnahmen zugreifen und den Speicher einstellen.

f. Radio

(Für den Kanalempfang sind keine Kopfhörer erforderlich)

- Rufen Sie das FM-Radio über "Menü" --> "Medien" --> "FM-Radio" auf.
- OK-Taste - Drücken Sie diese Taste, um das Radio abzuspielen/anzuhalten.

- Linke/rechte Navigationstasten - drücken Sie diese Tasten, um den Radiosender zu wechseln.
- Navigationstasten nach oben/unten - zum Erhöhen/Verringern der Tunerfrequenz.
- Tasten * und # - drücken Sie diese Tasten, um die Lautstärke zu verringern/erhöhen.
- Unter "Optionen" können Sie eine automatische oder manuelle Sendersuche durchführen, die Liste der gefundenen Sender einsehen, Sender speichern, die Sendung aufzeichnen (mit microSD-Karte), auf die FM-Radio-Einstellungen zugreifen und die FM-Radio-Anwendung beenden.

g. Dateimanager

Diese Funktion befindet sich im Menü "Medien". Über diese Option können Sie auf die im Telefonspeicher oder auf der microSD-Speicherkarte gespeicherten Dateien zugreifen.

15. EINSTELLUNGEN

Die folgenden Optionen sind im Menü "Einstellungen" verfügbar.

a. Telefon-Konfiguration

Hier können Sie die Uhrzeit, das Datum, die Sprache, die Texteingabemethode, die Anzeige (Hintergrund, Beleuchtung, Sperre...) und die Funktionstasten (Tastenkombinationen mit den Pfeiltasten) einstellen.

b. Sicherheitseinstellungen

Konfigurieren und ändern Sie Sicherheits- und Datenschutzeinstellungen und Codes wie SIM-Karten-PIN, Telefonsperre und Sicherheitspasswortänderung.

- Das Standard-Sicherheitspasswort lautet 0000.
- Wenn Sie auf "Passwort für Menüs" zugreifen und diese Option aktivieren, blockieren Sie den Zugang, indem Sie ein Passwort anfordern, um die definierten Telefonfunktionen aufzurufen.

c. SIM-Konfiguration

Für die Konfiguration des Dual-SIM-Betriebsmodus.

d. Smart Help

Diese Option ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die Smart-Help-Funktionen: Fernkonfiguration, Intelligenter Klingelton und Intelligente Benachrichtigungen.


Ausführliche Informationen zu diesen Funktionen finden Sie unter Punkt 11 "SMART HELP".

e. Konfiguration wiederherstellen

Ermöglicht es Ihnen, die Einstellungen des Telefons auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Sie müssen das Passwort für die Telefoneinstellungen eingeben, das standardmäßig 0000 lautet.

16. AKKU UND LADEVORGANG

Zum Aufladen des Telefons haben Sie zwei Möglichkeiten:

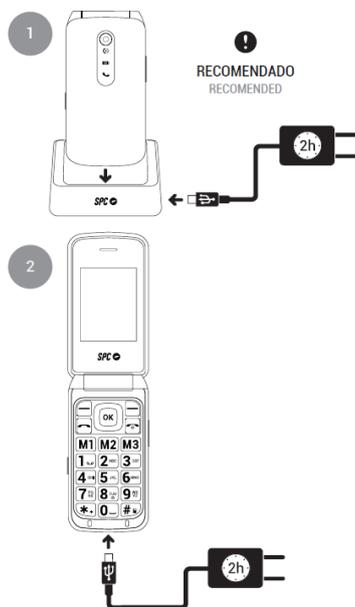

- Schließen Sie das Adapterkabel an die Rückseite der Ladestation an und legen Sie das Telefon auf die Station.

- Stecken Sie den im Karton befindlichen Adapter in eine beliebige Steckdose in Ihrer Wohnung.

Schließen Sie das andere Ende des Netzteils an den Telefonanschluss an, um den Akku aufzuladen.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Akkuanzeige auf der Vorderseite des Telefons rot, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang läuft. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, wechselt die Anzeige auf grün.

Wenn während des Ladevorgangs der Bildschirm aktiviert oder der Deckel geöffnet wird, zeigt das Batteriesymbol auf dem Bildschirm den Ladestatus an.

Wichtiger Hinweis zum Ladevorgang

Um den Akku vollständig aufzuladen, müssen Sie ihn etwa 2 Stunden lang aufladen.

Für eine gute Wartung und um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, sollten Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum mit einer vollen Ladung oder mit einer sehr niedrigen Ladung aufbewahren, sondern eher mit einer mittleren Ladung.

Es wird empfohlen, das Telefon nicht für längere Zeit aufladen zu lassen (Urlaub, etc.). Es ist besser, wenn der Akku von Zeit zu Zeit vollständig entladen wird.

Wenn das Telefon längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie den Akku bei einer mittleren Ladung heraus.

Wenn der Akku über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde oder erschöpft ist, funktioniert der Bildschirm des Telefons möglicherweise nicht, wenn der Akku wieder aufgeladen wird. Sobald der Akku eine Weile aufgeladen wurde, können Sie das Telefon einschalten, um es zu benutzen.

Warnung bei niedrigem Akkustand

Wenn der Akku fast leer ist, ist die Akkuanzeige leer, und das Telefon gibt einen Warnton ab und zeigt eine Meldung auf dem Bildschirm an. Sie müssen das Netzteil anschließen, um den Akku zu laden.

Wenn der Akku des Telefons leer ist, schaltet sich das Telefon aus und Sie können keine Anrufe tätigen oder entgegennehmen.

17. ANDERE FUNKTIONEN / WERKZEUGMENÜ

a. Bluetooth

Es befindet sich im Menü "Werkzeuge". Konfigurieren Sie:

- Status
- Sichtbarkeit
- Name
- Andere erweiterte Einstellungen wie Speicher
- Koppeln Sie neue Geräte, wie z.B. Bluetooth-Headsets, über die Option "Nach Geräten suchen", indem Sie auf "Koppeln" klicken.

b. Taschenrechner

Taschenrechner, der sich im Menü "Werkzeuge" befindet. Verwenden Sie dazu die Zifferntastatur und die Navigationstasten nach oben/unten/links/rechts/OK, wie durch das Symbol auf dem Bildschirm angezeigt.

c. Kalender

Er befindet sich im Menü "Werkzeuge". Über "Optionen" können Sie auf ein bestimmtes Datum zugreifen.

d. Alarm

Er befindet sich im Menü "Werkzeuge". Über diese Option können Sie bis zu 5 verschiedene Alarme konfigurieren.

- Wählen Sie einen der Alarme (standardmäßig sind sie deaktiviert) und drücken Sie auf "Bearbeiten", um sie zu konfigurieren.

Sie können die Uhrzeit, den Klingelton und den Wiederholungsmodus oder die Häufigkeit einstellen. Einmal konfiguriert,

- Drücken Sie "Optionen" --> "Speichern", um Ihre Änderungen zu bestätigen..

e. Weltzeituhr

Sie befindet sich im Menü "Werkzeuge". Verwenden Sie die Navigationstasten, um die Zeitzone zu ändern. Sie können auch die Sommerzeit aktivieren/deaktivieren.

18. TASCHENLAMPE

Das Telefon verfügt über eine Taschenlampe, die Sie über einen speziellen Schalter an der Seite ein- und ausschalten können.

19. TECHNISCHE DATEN

BILDSCHIRM.

QVGA-Auflösung von 240x320 Pixel. Bildschirmgröße: 2,4". GSM-Signalanzeige. Akkustatus.

ADRESSBUCH 500 KONTAKTE.

VERBINDUNG.

Dual SIM. GSM 850/900/1800/1900. Bluetooth. FM-Radio. Micro SD-Kartensteckplatz.

AKKU.

800mAh Lithium-Akku.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT.

Abmessungen: 105x53,5x19mm. Gewicht: 100g

LIEFERUMFANG. Telefon. Ladestation. Stromversorgung. Akku. Benutzerhandbuch.

20. HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Telefon lässt sich nicht starten

- Das Telefon wird eingeschaltet, indem Sie die Taste  drücken und gedrückt halten
- Vergewissern Sie sich, dass der Akku richtig im Akkufach eingelegt ist.
- Der Akku wird möglicherweise nicht geladen. Schließen Sie das Ladegerät an das Telefon an und überprüfen Sie, ob die rote Ladelampe auf dem Anzeigefeld des Telefons aufleuchtet. Warten Sie ein paar Minuten, bis der Akku ausreichend geladen ist, bevor Sie es erneut versuchen.

Das Telefon lädt nicht richtig

- Für einen ordnungsgemäßen Ladevorgang schließen Sie das Netzteil korrekt an das Telefon an und befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch, Abschnitt 16.
- Das Telefon kann im ein- oder ausgeschalteten Zustand aufgeladen werden. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Ladelampe auf dem Anzeigefeld des Telefons. Wenn sie eingeschaltet ist, bewegt das Batteriesymbol oben rechts seine Balken und zeigt damit an, dass sie in Bearbeitung ist.
- Das Problem könnte in der Stromversorgung liegen. Der Ladeanschluss des Telefons ist ein Standard-USB Typ C. Obwohl wir empfehlen, das mitgelieferte Netzteil zu verwenden, können Sie auch ein anderes USB Typ-C-Ladegerät verwenden, sofern es zuverlässig ist.

Das Telefon kann keine Anrufe tätigen oder entgegennehmen

- Um mit dem Telefon telefonieren zu können, benötigen Sie eine SIM-Karte eines Mobilfunkanbieters. Befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch, um die SIM-Karte richtig einzulegen. Schalten Sie das Telefon nach dem Einstecken ein. Normalerweise werden Sie nach dem PIN-Code der Karte gefragt, und nachdem Sie ihn eingegeben haben, wird das Telefon hochgefahren. Es sollte den Namen des Mobilfunkanbieters und das Symbol für die Mobilfunkabdeckung anzeigen.
- Wenn Sie keine Anrufe tätigen oder empfangen können, ist die SIM-Karte möglicherweise falsch eingelegt und wird nicht erkannt. Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte mit der Einkerbung in der angegebenen Position und den Metallkontakten nach unten in den Steckplatz eingesetzt ist. Bitte beachten Sie, dass das Format Mini-SIM sein muss. Wenn Ihre Karte kleiner ist (Micro-SIM oder Nano-SIM), müssen Sie den entsprechenden Adapter hinzufügen. Ihr Mobilfunkanbieter kann Ihnen diesen Adapter zur Verfügung stellen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie Netzempfang von Ihrem Mobilfunkanbieter haben. Es ist möglich, dass Sie in Ihrem Gebiet keinen Empfang haben oder dass Ihr Mobilfunkanbieter aufgrund eines technischen Problems vorübergehend keinen Empfang bieten kann. Oben links auf dem Bildschirm befinden sich die Symbole für die Mobilfunkabdeckung mit einer Reihe von Balken, die die Signalstärke anzeigen. Wenn kein Empfang besteht, wird auf dem entsprechenden Symbol ein Kreuz angezeigt.

Das Telefon läutet bei eingehenden Anrufen nicht oder nur sehr schwach

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Klingeltoneinstellung Ihres Telefons richtig konfiguriert haben. Folgen Sie dazu den Anweisungen zu Profilen in diesem Handbuch.
- Möglicherweise haben Sie versehentlich die seitlichen Lautstärkeregelungstasten gedrückt. Sie können die Klingeltonlautstärke durch Drücken dieser Tasten erhöhen oder verringern (und abschalten). Ein Balken auf dem Bildschirm zeigt die erreichte Lautstärke an.